


Brandt



KÄYTTÖOHJEET FI

Yhdistelmäuuni mikroaaltou-
nilla

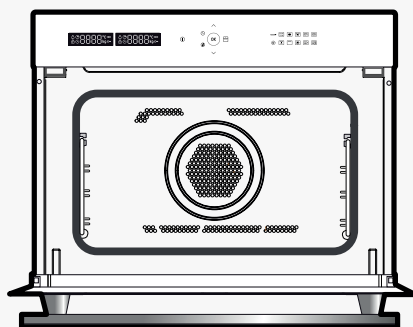

TURVALLISUUSOHJEET

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA LUE HUOLELLISESTI JA TALLENNA TURVALLISEKSI.

Laitteesi ohjeet ovat ladattavissa tuotemerkin verkkosivustolta.



Tärkeä:

Ennen tämän laitteen käyttöönottoa, lue tämä asennusopas huolellisesti perehtyäksesi nopeammin sen käyttöön. Pidä käyttäjän huomautus laitteen mukana. Jos laite pitäisi myydä tai siirtää toiselle henkilölle, varmista, että sen mukana tulee käyttöopas.

Lue nämä vinkit ennen laitteen asentamista ja käyttöä. Ne on kirjoitettu sinun ja muiden turvallisuuden vuoksi.

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa sovelluksissa, kuten: kauppojen, toimistojen ja muiden työympäristöjen henkilökunnalle varatut keittiötilat; maatilat; asiakkaiden, hotellien, motellien ja muiden asuinympäristöjen käyttö; bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä.

- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen suorituskyky tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heillä on ollut valvonnan tai valvonnan etu. turvallisesti ja ymmärtää siihen liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset, joita ei ole valvottu, eivät saa suorittaa puhdistus- ja huolto-toimenpiteitä.

- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.



VAROITUS:

Laite ja sen käytettävissä olevat osat kuumenevat käytön aikana.

Varo koskemasta uunin sisällä oleviin lämmityselementteihin. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa, ellei heitä ole jatkuvassa valvonnassa.

Kenelle tahansa muulle kuin päteväälle henkilölle on vaarallista suorittaa mitään huolto- tai korjaustoimia, joihin kuuluu mikroaaltouunille altistumista suojaavan kannen poistaminen.

Nesteitä ja muita elintarvikkeita ei tule lämmittää tiiviisti suljetuissa astioissa, koska ne voivat räjähtää. Jos laitetta käytetään yhdistelmä-moodissa, on suositeltavaa, että lapset käyttävät uunia vain aikuisen valvonnassa syntyvien lämpötilojen vuoksi.

- Käytä vain mikroaaltouunissa käytettäviä astioita.

- Kun kuumennat ruokaa muovi- tai paperiastioissa, pidä uunia silmällä sytytysmahdollisuuden vuoksi.

- Jos savua ilmestyy, pysäytä uuni tai irrota se pistorasiasta ja pidä luukku suljettuna liekkien tukahduttamiseksi.

- Juomien lämmittäminen mikroaaltouunilla voi aiheuttaa äkillisen ja

TURVALLISUUSOHJEET

viivästyneen kiehuvan nesteen virtauksen, joten astiaa käsiteltäessä on oltava varovainen.

- Pullojen ja vauvanruoan purkkien sisältöä on sekoitettava tai ravistettava ja lämpötila on tarkistettava ennen kulutusta palovammojen välttämiseksi.

- Ruoan ja juomien metalliastiat eivät ole sallittuja mikroaaltouunissa.

- Munia ei ole suositeltavaa lämmitellä kuoressa ja kokonaisia kovaksi keitettyjä munia mikroaaltouunissa, koska ne voivat räjähtää edes kypsennyksen jälkeen.

- Tämä laite on tarkoitettu ruoanlaittoon oven ollessa kiinni.

- Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruoan ja juomien lämmittämiseen. Ruokien tai pyykkien kuivaus ja lämmitystyynyjen, tohvelien, sienien, kostean liinojen ja muiden vastaavien esineiden lämmittäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen, syttymisen tai tulipalovaaran.



VAROITUS:

Jos luukku tai oven tiiviste on vaurioitunut, uunia ei saa käyttää ennen kuin pätevä henkilö on korjannut sen.



- On suositeltavaa puhdistaa uuni säännöllisesti ja poistaa kaikki ruoan kertymät.

- Jos laitetta ei pidetä hyvässä puhdistus-tilassa, sen pinta voi heikentyä ja vaikuttaa väistämättä laitteen käyttöikänsä ja johtaa vaaralliseen tilanteeseen.

- Älä käytä höyrypuhdistinta.

- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai kovametallikaapureita uunin lasin luukun puhdistamiseen, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa ja saada lasin rikkoutumaan.

Pistorasian on oltava käytettävissä asennuksen jälkeen.

Laitteen on oltava mahdollista irrottaa virtalähteestä joko pistorasian avulla tai kytkemällä kytkin kiinteisiin putkiin asennussääntöjen mukaisesti. Suojajohto (vihreä-keltainen) on kytkettävä pistorasian maadoitusliittimeen tai asennuksen maadoitusliittimeen.

Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen huoltopalvelun tai pätevän henkilön toimesta.

Samanlainen leimaus vaarojen välttämiseksi.

Keskitä uuni kaappiin, jotta taa-taan vähintään 10 mm:n etäisyys naapurikaappiin. Sisäänrakennetun yksikön materiaalin on vastustettava lämpöä (tai se on peitettävä tällaisella materiaalilla). Vakauden lisäämiseksi kiinnitä uuni kaappiin 2 ruuvilla tätä tarkoitusta varten olevien sivupalkkien reikien läpi.

Tämä laite on asennettava yli 850 mm:n korkeudelle lattiasta.

Laitetta ei saa asentaa koristeellisen oven taakse ylikuumenemisen välttämiseksi.

1 Uunin yleiskuvauks

1.1 UUNIN YLEISKUVAUS

- A** Ohjauspaneeli
- B** Luukku
- C** Kädensija

Tässä uunissa on 3 peltitasoasentoa lisävarusteille: peltitasot 1 - 3.

1.2 NÄYTTÖ

OIKEANPUOLEINEN NÄYTTÖ




- Kypsennyksen kesto aika
- Kypsennys päättynyt
- Käyttöpaneelin lukitus
- Ajastin
- Painon ilmaisin

VASEMMANPUOLEINEN NÄYTTÖ



- Lämpötilan ilmaisin
- Tehon ilmaisin
- Valmistusoppaan ilmaisin
- Pyörivän lautasen pysäytys

1.3 PAINIKKEET

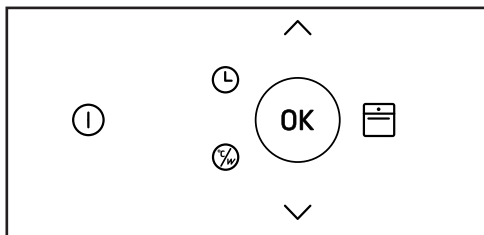

- 1** Käynnistys (lyhyt painallus) ja **Pysäytys** (pitkä painallus)
- Kypsennysajan säädin
- Lämpötilan säädin/Tehon säädin

- Painike +, siirtyminen valikossa
- Painike -, siirtyminen valikossa
- Kypsennystoiminnot
- OK** Vahvistus

1.4 LISÄVARUSTEET (malista riippuen)

• Ritilä (1.4.1)

Paahtamiseen, ruskistamiseen tai grillaamiseen. Ritilää ei saa missään tapauksessa käyttää muiden metallisten astioiden kanssa seuraavissa toiminnoissa: mikroaaltouuni, grilli + mikroaaltouuni tai kiertoilma+ mikroaaltouuni.

Voit kuitenkin lämmittää ruokaa alumiinirasiassa erottamalla sen ritilästä lautasen avulla.

• Lasinen uunipelti (1.4.2)

Sitä voidaan käyttää kiertoilmatoiminnon aikana puoliksi vedellä täytettynä vesihaudekypsennyksessä. Sitä voi käyttää kypsennysastiana.



Huomautus:

Aseta pelti keskitetysti sivuritilöille, jotta ilman kierto ei häiriinny.

• Ritilä + lasinen uunipelti (1.4.3)

Aseta ritilä uunipellin päälle paistamisen ja paistiliemen keräämiseen.

• Tasot (1.4.4)

2 tasoa, joiden avulla ritilää voi käyttää 3 eri korkeudella.

• Pyörivä lautanen (1.4.5)

Pyörivä lautanen kypsentää ruoka-aineet tasaisesti ilman erityistä käsittelyä.

Se pyörii kahteen suuntaan. Jos se ei pyöri, tarkista että kaikki osat ovat oikein paikoillaan.

Sitä voi käyttää kypsennysastiana. Poista se uunissa olevia pääsyalueita käyttämällä.

Moottoriosaa pyörittää lasilautasta.

Jos poistat moottoriosan, vältä veden pääsyä moottorin akselin aukkoon.

Muista asettaa moottoriosaa, rullilla varustettu tuki ja lasilautanen takaisin paikoilleen.

Älä yritä pyörittää lasilautasta käsin, sillä moottorijärjestelmä saattaa vioittua. Jos lautanen ei pyöri kunnolla, tarkista, ettei lautasen alle ole jäänyt mitään.

Kun lautanen on pysäytetyssä asennossa, koko uunin pinnalla voi käyttää suuria astioita. Tässä ta-

pauksessa astiaa on pyöritettävä tai sen sisältöä on sekoitettava ohjelman keskivaiheessa.

1.5 TOIMINTAPERIAATE

Kypsennyksessä käytetyt mikroaallot ovat sähkömagneettisia aaltoja. Niitä on ympäristössämme aivan kuten radioaaltoja, valoa tai infrapunasäteilyä.

Niiden taajuus on 2450 MHz.

Niiden käyttäytyminen:

- Metallit heijastavat niitä.
- Ne läpäisevät kaikkia muita materiaaleja.

- Vesi-, rasva- ja sokerimolekyylit absorboivat niitä.

Kun ruoka-aine laitetaan mikroaaltouuniin, molekyylit värähtelevät nopeasti, mikä aiheuttaa kuumenemistä.

Aallot tunkeutuvat ruoka-aineeseen noin 2,5 cm syvyyteen. Jos ruoka-aine on paksumpi, ruoka-aineen ydin kypsentyi konduktiolla, kuten perinteisessä kypsennyksessä.

On hyvä tietää, että mikroaallot aiheuttavat ruoka-aineen sisällä yksinkertaisen termisen ilmiön, eivätkä ne ole haitallisia terveydelle.

2



Asennus

2.1 PAKKAUKSEN PURKAMINEN

Vastaanottaessasi laitteen, pura pakkaus tai huolehdi pakkauksen purkamisesta välittömästi. Tarkista laite päällisin puolin. Tee mahdolliset huomautukset kirjallisesti lähetystositteeseen ja säilytä itselläsi kopio. Poista kaikki suojaavat osat. Tarkista ja noudata kaikkia laitteen tyyppikilvessä ilmoitettuja ominaisuuksia (2.1.1).

2.2 SIOITUSPAIKAN JA KALUSTEASENNUKSEN VALINTA

Tämä laite on asennettava kaappiin asennuskaavion kuvaamalla tavalla (2.2.1 - 2.2.3).

Älä käytä laitetta heti (odota noin 1–2 tuntia) siirrettyäsi sen kylmästä paikasta lämpimään paikkaan, sillä lauhtuminen saattaa aiheuttaa käyttöhäiriön.

Keskitä uuni kalusteisiin siten, että sen ja vieressä olevan kalusteen väliin jää vähintään 10 mm:n väli. Upotettaessa uuni kalusteisiin näiden materiaalin tulee kestää kuumuutta (tai ne on päällystettävä tällaisessa materiaalilla).

Asennuksen tukevuuden parantamiseksi uuni voidaan kiinnittää kalusteisiin 2 ruuvilla niille tarkoitettujen reikien kautta.

2.3 SÄHKÖKYTKENTÄ



Varoitus:

Asennuksen voi tehdä vain valtuutetut asentajat ja teknikot.

Sähköturvallisuus on varmistettava oikeanlaisella kalusteasennuksella. Sähköliitäntä on kytkettävä ennen laitteen asentamista kalusteisiin.

Tarkista, että:

- kytkennän teho on riittävä (16 ampeeria).



Varoitus:

Suojamaajohdin (vihreä-keltainen) on kytketty laitteen  liittimeen, ja se tulee kytkeä asennettaessa maahan.

Jos uunissa ilmenee jotakin tavallisuudesta poikkeavaa, irrota laite sähköverkosta tai katkaise virta laitteen sulakkeesta.

Vastuamme ei kata vahinkotapauksia, jotka johtuvat siitä, että maajohdinta ei ole kytketty maahan tai vialliseen taikka väärään maaliitännään.

Jos asennuspaikan sähköjärjestelmä vaatii muutoksia laitteen kytkemiseksi, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan.

Laite on irrotettava virtalähteestä ennen huoltotöitä ja virta on katkaistava sulakkeista tai sulakkeet on irrotettava.

3



Kellon asetukset

3.1 KELLON ASETUKSET

Kun uunin virta kytketään päälle, näytössä vilkkuu 12:00.

Aseta kellonaika painikkeilla ∇ ja $\wedge$.

Vahvista asetus painamalla OK.

3.2 KELLONAJAN MUUTTAMINEN

Uunin tulee ehdottomasti olla kytketty pois käytöstä.

Paina 2 kertaa painiketta $\ominus$ kellonaika alkaa vilkkua, nyt sen muuttaminen on mahdollista.

Aseta kellonaika painikkeilla ∇ ja $\wedge$.

Vahvista asetus painamalla OK.

3.3 AJASTIN

Tämä toiminto on käytettävissä vain uunin ollessa pois toiminnasta.

Paina painiketta $\ominus$. Ajastin alkaa vilkkua. Sääda ajastin painikkeilla ∇ ja $\wedge$. Vahvista asetus painamalla OK. Jäljellä oleva aika alkaa kulua.

Kun aika on kulunut loppuun, uuni antaa äänimerkin. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta.

HUOMAUTUS: Ajastintoimintoa voi muuttaa tai sen voi peruuttaa milloin tahansa. Peruuta ajastin siirtymällä ajastinvalikkoon ja vaihtamalla asetukseksi 00:00.

3.4 KÄYTTÖPANEELIN LUKITUS

Uunin ollessa kytkettynä pois toiminnasta paina samanaikaisesti painikkeita ∇ ja $\wedge$, kunnes symboli $\mathbf{A}$ ilmestyy näyttöön. Lukituksen avaaminen tapahtuu samalla

3.5 PYÖRIVÄN LAUTASEN PYSÄYTYS

Jos käyttämäsi astia estää lautasta pyörimästä kunnolla, ohjelmoi kypsennystoiminto ja valitse sitten vaihtoehto «Pyörivän lautaseen pysäytys»:

Pysäytä lautaseen pyöriminen painamalla samanaikaisesti painikkeita $\mathbf{A}$ ja $\ominus$. Äänimerkki vahvistaa pysäytyksen.

Ota pyöriminen takaisin käyttöön painamalla painikkeita $\mathbf{A}$ ja $\ominus$ samanaikaisesti.



Vinkki:

Kun Pyörivän lautaseen pysäytysvaihtoehto on käytössä, astiaa on pyöritettävä ja sen sisältöä on sekoitettava ohjelman keskivaiheessa.



HUOMAUTUS: Pyörivän lautaseen pysäytystä ei voi käyttää sulatustoimintojen aikana.

4



Kypsennys

KYPSENNYSTOIMINNOT

1000 W

Juomien, veden ja runsaasti nestettä sisältävien ruokien nopea uudelleenlämmitys. Runsaasti vettä sisältävien ruoka-aineiden (keitot, kastikkeet, tomaatit jne.) kypsennys.



900 W / 100 W

800 W / 700 W:

Tuoreiden tai pakastettujen kasvien kypsennys.

600 W:

Suklaan sulattaminen.

500 W:

Kalan tai äyriäisten kypsennys. Uudelleenlämmitys 2 tasolla.

Kuivien kasvien kypsennys miedolla lämmöllä. Hauraiden kananmunapohjaisten ruoka-aineiden uudelleenlämmitys tai kypsennys.

400 W / 300 W:

Maitotuotteiden tai hillojen kypsennys miedolla lämmöllä.

200 W:

Manuaalinen sulatus. Voin tai jäätelön pehmentäminen.

100 W:

Kermää sisältävien jälkiruokien sulatus.



SULATUS

**KIERTOILMA + MIKROAALTOUUNI**

Tässä toiminnossa yhdistyvät kypsennys mikroaalloilla ja kiertoilmalla. Se auttaa säästämään huomattavasti aikaa. Seuraavat mikroaaltojen tehotasot ovat käytettävissä: 100 W-200 W-300 W. Kypsennyslämpötilaa voi säätää 50 °C:n ja 200 °C:n välillä.

**VOIMAKAS GRILLI + IKROAALTOUUNI**

Tällä yhdistelmätoiminnolla voi käyttää samaan aikaan grilliä ja mikroaaltoja nopeaan kypsennykseen. Voit yhdistää eri grillitasoja (1–4) eri mikroaaltotasoihin (100–700 W).

**MEDIUMGRILLI + MIKROAALTOUUNI**

Tällä yhdistelmätoiminnolla voi käyttää samaan aikaan grilliä ja mikroaaltoja nopeaan kypsennykseen. Voit yhdistää eri grillitasoja (1–4) eri mikroaaltotasoihin (100–700 W).

**MUISTI 1/2/3 (Muistitoiminto)**

«Muistitoiminto» mahdollistaa 3 kypsennysohjelman (tai sulatusohjelman) tallentamisen, jotta voit valita ne nopeammin.

**GRILLI KIERTO**

Grilli kierto -toiminto valmistaa rapeammat paistit ja siipikarjaruoat ja kypsentää lampaanpaistit ja naudankyljykset sisältä ilman esilämmitystä. Kypsennys tapahtuu käyttämällä vuorotellen ylempää osaa ja ilmankiertosiipeä.

Kypsennyslämpötilaa voi säätää 50 °C:n ja 200 °C:n välillä.

**GRILLI**

Grillitoiminnolla voit kypsentää ja ruskistaa esimerkiksi lihaa ja gratiineja. Toimintoa voi käyttää kypsennystä ennen tai sen jälkeen reseptistä riippuen.

Käytössä on 4 grillitasoa: 1–4 tasot heikosta grillistä erittäin voimakkaaseen grillitasoon.

**KIERTOILMA**

Kiertoilmatoiminnolla voit kypsentää ja ruskistaa ruoka-aineita kuten perinteisessä uunissa. Kypsennys tapahtuu uunin perällä olevalla lämmitysosalla ja kiertoilmasiivellä. Kypsennyslämpötilaa voi säätää 50 °C:n ja 200 °C:n välillä.

**VALMISTUSOPAS**

«Valmistusopas»-toiminto valitsee sopivat kypsennysasetukset valmistettavan ruoka-ainetyypin ja sen painon mukaan.

**AUTOMAATTINEN SULATUS**

Automaattinen sulatus toiminto painon mukaan

Pakastettujen ruoka-aineiden sulatus mikroaaltouunissa säästää huomattavasti aikaasi.

4.1 MIKROAALTOUUNITOIMINNON KÄYTTÖ

Valitse 1000 W -toiminto painikkeella . Näytöllä näkyy oletusaika (1,30 minuuttia), ja maksimiteho (1000 W) on esiohjelmoitu. Muokkaa aikaa painamalla painiketta ja säätämällä sitä painikkeilla ja .

Hyväksy valinta painamalla **OK-painiketta**. Uuni käynnistyy.

900 W/100 W -toiminnossa voit valita tehotason.

Muokkaa tehotasoa painamalla painiketta , ja säätämällä tehon painikkeilla ja .

Voit säätää ajan myös painamalla painiketta , ja sitten painikkeita ja .

Hyväksy valinta painamalla **OK-painiketta**. Uuni käynnistyy.

4.2 YHDISTETTYJEN MIKROAALTOUNITOIMINTOJEN KÄYTTÖ

Valitse toiminto  painikkeella .
Oletusaika (30 minuuttia) näkyy oikeanpuoleisessa näytössä.
Esiohjelmoitu teho (300 W) ja lämpötila (200 °C) näkyvät vuorotellen vasemmanpuoleisessa näytössä.
Muokkaa aikaa painamalla painiketta  ja säätämällä sitä painikkeilla  ja .
Hyväksy valinta painamalla **OK-painiketta**.
Uuni käynnistyy.

Muokkaa mikroaaltouunin tehotasoa tai lämpötilaa painamalla painiketta  ja säätämällä asetuksia painikkeilla  ja .
Hyväksy valinta painamalla **OK-painiketta**.
Uuni käynnistyy.

4.3 PERINTEISTEN KYPSENNYSTOIMINTOJEN KÄYTTÖ:



Paina painiketta  ja valitse yksi perinteinen kypsennystoiminto.

Uuni suosittelee lämpötilaa, jota voi muuttaa painikkeilla  ja . Paina OK.

Kypsennys alkaa välittömästi.

Lämpötilan ilmaisin vilkkuu, kunnes asetettu lämpötila saavutetaan.

Säädä lämpötilaa painamalla .
Säädä lämpötila painikkeilla  ja .
Vahvista valinta painamalla OK.

Uuni lämpenee ja kypsennystoiminto vilkkuu. Kuulet äänimerkkisarjan, kun uuni saavuttaa halutun lämpötilan.

Paina painiketta , kypsennysajan näyttö vilkkuu ilmaisten, että voit muuttaa asetuksia

Paina  ja  kypsennysajan säätämiseksi.

Vahvista asetus painamalla **OK**.

Uuni on varustettu «**SMART ASSIST**»-toiminnolla, joka suosittelee muokattavissa olevaa kestoaikaa valitun kypsennystilan mukaan.

Katso alla oleva taulukko:

KYPSENNYSTOIMINTO	SUOSITELTU AIKA
 GRILLI KIERTO	15 min
 MEDIUMGRILLI	10 min
 KIERTOILMA	30 min

4.4 OHJELMOITU KYPSENNYSAIKA

Toimi kuten uunitoiminnon kestoajan asettamisessa. Asetettua uunitoiminnon kestoajan paina painiketta . Uunitoiminnon päättymisaika vilkkuu.

Säädä kypsennyksen päättymisaika painikkeilla  ja . Vahvista valinta painamalla OK. Toiminnon päättymisajan näyttö ei vilku enää.

4.4 AKTIIVIMUISTI-TOIMINTO.

Uuni on varustettu “**AKTIIVIMUISTI**”-toiminnolla, joka toimii seuraavalla tavalla:

- Jos viimeisten kolmen kypsennyksen kypsennystoiminto on ollut sama, se tallentuu muistiin, ja uuni ehdottaa sitä automaattisesti seuraavaan kypsennykseen.
- Jos vaihdat jonkin kypsennystoiminnon suositeltua lämpötilaa kolme kertaa samaan asetusrvoon, se tallennetaan kyseiselle keittotoiminnolle uudeksi suositelluksi lämpötilaksi.



Tämä toiminto on oletuksena pois käytöstä. Ota se käyttöön asetusvalikossa (katso asetukset-kappale).

5



Valmistusopas

5.1 «VALMISTUSOPAS»-TOIMINTO

«Valmistusopas»-toiminto  valitsee sopivat kypsennysasetukset valmistettavan ruoka-ainetyypin ja sen painon mukaan. Valitse «Valmistusopas»-toiminto. Valitse esiohjelmoitu ruoka-aine seuraavasta luettelosta:

P01: Pakastettu valmisruoka

P02: Tuore valmisruoka (yhdistetty toiminto)

P03: Pakastepitsa (yhdistetty toiminto)

P04: Pakastepitsa (perinteinen kypsennys)

P05: Tuore pitsa

P06: Quiche

P07: Suolaiset piirakat

P08: Siipikarja

P09: Naudanliha

P10: Porsaanliha

P11: Tuore valmisruoka (mikroaaltouuni)

P12: Kala

P13: Tuoreet kuitumaiset vihannekset

P14: Tuoreet vihannekset

P15: Pakastevihannekset

Valitse toiminto  painikkeella .

Valitse ruoka-aine painikkeella  ja  ja vahvista valinta painamalla **OK**.

Valitsemasi ruoka-aineen mukaan sinulle ehdotetaan painoa (tai kypsennysaikaa), joka vilkkuu näytöllä. Muokkaa haluamaasi asetusta painikkeilla  ja  ja vahvista valinta painamalla **OK**.

HUOMAUTUS: Kestoa ei voi muuttaa ohjelmissa P06 ja P07.

Painamalla  pääset uunitoiminnon päättymisajan asetukseen (ohjelmoitu kypsennys).

Muuta sitä tarvittaessa painikkeilla  ja  ja vahvista valinta painamalla uudelleen **OK**.

AUTOMAATTISET SULATUSTOIMINNOT

Automaattiset sulatustoiminnot valitsevat sopivat kypsennysasetukset valmistettavan ruoka-ainetyypin ja sen painon mukaan. Valitse esiohjelmoitu ruoka-aine seuraavasta luettelosta:

P01: Lihan, siipikarjan ja valmisruokien sulatus*

P02: Kalan sulatus*

P03: Leivän sulatus*

* Näillä asetuksilla ei voi käyttää ohjelmoitua kypsennystä.

Valitse automaattinen sulatustoiminto .

Valitse ohjelma ja syötä ruoka-aineen paino painikkeilla  ja  (50 gramman välein). Vahvista valinta painamalla **OK**. Uuni käynnistyy. Kypsennysajan puolivälissä uuni pyytää sinua kääntämään ruoka-aineet äänimerkillä ja näytön viestillä **“TURN”**.

6



Muistin käyttö

6.1 MUISTI 1/2/3 (Muistitoiminto)

Muistitoiminto mahdollistaa 3 kypsennysohjelman (tai sulatusohjelman) tallentamisen, jotta voit valita ne nopeammin.

Muistipainikkeen ohjelmointi

Ohjelmoi ensin valitsemasi kypsennystoiminto painikkeella  (esim. kiertoilma).

Säädä sitten lämpötila ja teho (esim. 220 °C) ja sitten kypsennysaika (esim. 25 minuuttia).

Tallenna kypsennysohjelma painamalla pitkään **OK**-painiketta, kunnes «MEMO -1-» näkyy näytössä.

Valitse yksi muistiin tallennettava vapaa ohjelma: 1 – 2 tai 3 painikkeilla  ja  vaihtaaksesi eri ohjelmien välillä. Kypsennysaika vilkkuu. Vahvista painamalla **OK**. **Äänimerkki vahvistaa tallennuksen. Poistu ohjelmoinnista painamalla pitkään painiketta** .

Tallennetun ohjelman käyttö

Valitse toiminto  painikkeella .

«MEMO ---» ilmestyy näyttöön.

Valitse haluamasi muisti 1 – 2 tai 3 painikkeilla  ja  vaihtaaksesi eri ohjelmien välillä.

Paina **OK**. Tallennettu ohjelma käynnistyy heti.

Huomautus:

Noudata samaa menetelmää vaihtaaksesi edellisen ohjelmoinnin.

Voit tallentaa kaikki toiminnot lukuun ottamatta automaattisia ohjelmia.

**ULKOPINTOJEN PUHDISTAMINEN**

Käytä ikkunanpesuaineella kostutettua pehmeää liinaa. Älä käytä hankausainetta tai -sientä.

⚠ Varoitus

Älä käytä laitteen lasioven puhdistamiseen hankaavia tuotteita, hankaussientä tai kovaa metallikaavinta, sillä nämä voivat naarmuttaa pintaa ja rikkoa lasin.

UUNIN SISÄPUOLEN PUHDISTUS

On suositeltavaa puhdistaa uuni ja poistaa kaikki laitteen ulko- ja sisäpuolelle jääneet ruoat säännöllisesti. Käytä saippuaveteen kostutettua sientä. Jos luukku tai luukun tiiviste on vahingoittunut, uunia ei saa käyttää ennen kuin pätevä henkilö on korjannut ne. Jos uuni haisee tai se on likainen, kiehauta mukissa vettä, johon on lisätty sitruunamehua tai viinietikkaa 2 minuutin ajan ja puhdista seinämät pienellä määrällä astianpesuainetta.

VALON VAIHTAMINEN

Ota kaikissa valoon liittyvissä huoltotoissa yhteys huoltopalveluun tai merkin jälleenmyyjän valtuutettuun ammattilaiseen.

**8.1 VALIKKO**

Voit muokata uunin eri asetuksia. Tämä tapahtuu seuraavasti:

Pääset asetustilaan painamalla ☺, kunnes näyttöön ilmestyy VALIKKO. Paina sitten uudelleen ☺, jotta pääsisit valitsemaan erilaisia asetuksia.

Ota käyttöön tai poista käytöstä eri asetukset painikkeilla ∨ ja ∧. Katso seuraava taulukko. Poistu «VALIKKO»-tilasta painamalla painiketta ☺, kunnes näyttöön ilmestyy kellonaika.

S_b on	Ota käyttöön/poista käytöstä painikkeiden äänimerkit
S_d of	Ota käyttöön/poista käytöstä asetusdemo
S_N on	Ota käyttöön/poista käytöstä muistidemo
S_h of	Lämpimänä pito -toiminto: ON-asento, toiminto käytössä. OFF-asento, toiminto pois käytöstä.

LÄMPIMÄNÄ PITO -TOIMINTO

Jos luukku ei avata kypsennyksen jälkeen, uuni siirtyy 2 minuutin jälkeen lämpimänä pito-toimintoon 15 minuutiksi, «HH» ilmestyy näyttöön.



Voit korjata itse joitakin pieniä häiriöitä

Uuni ei lämpene. Tarkista uunin virtakytkentä ja että uunia ei ole kytketty irti sulakkeesta. Tarkista, ettei uuni ole demotilassa (katso asetukset-valikko).

Uunin valo ei toimi. Vaihda lamppu tai polttimo. Tarkista uunin virtakytkennät.

Uunin jäähdytyspuhallin jatkaa toimintaansa uunin sammuttamisen jälkeen. Tämä on normaalia. Jäähdytyspuhallin voi toimia jopa enintään 1 tunnin ajan kypsennyksen jälkeen uunin sisä- ja ulkopuolella olevan lämpötilan laskemiseksi. Jos puhallin toimii yli tunnin ajan, ota yhteys huoltopalveluun.

10



Ympäristö

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tämän laitteen pakkausmateriaalit voidaan kierrättää. Tue kierrätystä ja suojele ympäristöä viemällä pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin kunnallisiin keräyspisteisiin.

Laite sisältää monia kierrätyskelpoisia materiaaleja. Laite on merkitty logolla, joka osoittaa, että käytettyä laitetta ei saa laittaa sekajätteisiin.



Laitteen kierrätys suoritetaan oikein lajiteltuna eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY (sähkö- ja elektroniikkaromut)


mukaisesti.

Ota yhteys kuntasi jätehuoltoon tai jälleenmyyjääsi ja pyydä tietoa asuinpaikkasi lähellä olevista keräyspisteistä.

Kiitämme sinua ympäristön suojelemiseksi tekemästäsi yhteistyöstä.

KORJAUSTOIMET

Laitteen mahdolliset korjaustoimet on annettava valmistajan valtuuttaman ammattihenkilön suoritettaviksi. Voidaksemme vastata paremmin kyselyihinne koskien laitettasi varaudu esittämään kaikki laitettasi koskevat tiedot (tuotenumero, huoltotiedot ja sarjanumero). Nämä tiedot löytyvät tuotteen tyyppikilvestä.

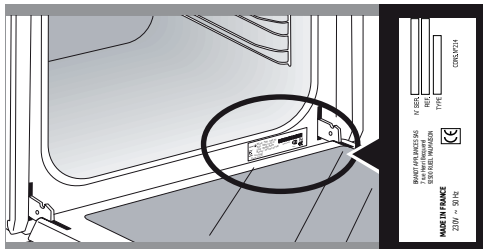

A		B		G	
SERVICE : C		TYPE : D			
E		F			
Nr. H				I	

B : Tuotenumero

C : Huoltotiedot

H : Sarjanumero

11



Huolto- ja varaosa-

ASIAKASPALVELU

Lisätietoja tuotteistamme löydät verkkosivuiltamme:

www.brandt.com

Voit ottaa meihin yhteyttä:

> sivustomme kautta: www.brandt.com

otsikko PALVELUT

> seuraavan sähköpostiosoitteen kautta:

relations.consommateurs@groupebrandt.com

ALKUPERÄISET OSAT

Pyydä käyttämään huoltotoimissa vain **alkuperäisiä sertifioituja varaosia**.



TOIMINTOJEN SOVELTUVUUSTESTIT

Toimintatestaus standardien CEI/EN/NF EN 60705 mukaisesti;

Kansainvälinen sähkö- ja elektroniikka-alan standardisointijärjestö, SC.59K, on laatinut eri mikroaaltouuneille suoritettuun suorituskyyky vertaavaan testaukseen liittyvän standardin.

Alla suosituksemme tälle laitteelle:

Testi	Paino	Aika (noin)	Valinta- kiekko	Astiat/vinkit
Kananmunaa sisältävät vanuk- kaat (12.3.1)	1000 g	16–18 min	500 W	Pyrex 227 Pyörivällä lautasella
	750 g	13–15 min		Pyrex 220 Pyörivällä lautasella
Keksikakku (12.3.2)	475 g	6–7 min	700 W	Pyrex 827 Pyörivällä lautasella
Lihamureke (12.3.3)	900 g	14 min	700 W	Pyrex 838 Peitä muovikelmulla. Pyörivällä lautasella
Lihan sulatus (13.3)	500 g	11–12 min	200 W	Pyörivällä lautasella
Vadelmien su- latus (B.2.1)	250 g	6–7 min	200 W	Litteällä lautasella Pyörivällä lautasella
Peruna- gratiini (12.3.4)	1100 g	23–25 min	Mediumgrilli + 700 W	Pyrex 827 Pyörivällä lautasella
Broileri (12.3.6)	1200 g	24–26 min	Voimakas grilli + 500 W	Aseta grilli + uunipelti -yhdistelmälle Aseta tasolle 1 alhaalta Käännä puolivälissä kypsennystä
		35–40 min	Kiertoilma 200 °C + 200 W	Emaloidussa savipadassa Aseta alas tasolle 1 asetetulle ritilälle
Kakut (12.3.5)	700 g	20 min	Kiertoilma 220 °C + 200 W	Pyrex 828 Aseta ritilä tasolle 1