



Ninebot eKickScooter

ZING C8 / C10 / C20

Bruksanvisning NO

ninebot®

Før første gangs bruk: Skann QR-koden på scooteren for å aktivere den.

Innhold

Kjøresikkerhet.....	5
Oversikt og funksjoner.....	8
Montering av din kickscooter	9
Kontroller følgende før kjøring	9
Kjøreveiledning.....	10
Opplading	13
Spesifikasjoner.....	14
Vedlikehold.....	15
Sertifiseringer	18
Varemerke og lovmessig erklæring	20
Kontakt	22
Reklamasjonsrett og service	23
Vedlegg: KickScooteren tas fra hverandre og foldes sammen	25

Før KickScooteren tas i bruk skal foreldre/ansvarlige voksne lese alle instruksjoner omkring sikker montering, betjening og vedlikehold og sikre seg at produktet er i funksjonsdyktig stand før de lar barn benytte det. Ta vare på denne brukermanualen for fremtidige referanser.


Velkommen

Takk for at du valgte Ninebot eKickScooter ZING C8/C10/C20. (Heretter referert som KickScooter)

Din KickScooter er spesielt designet for å gi en trygg og lett kjøring. Den kombinerer elektrisitet med den tradisjonelle 'old school' sparkesykkelen.

Nyt en behagelig, nesten svevende opplevelse med denne kule, sammenleggbare ultra-lettvekts KickScooter.

Sørg for at kjøreren imøtekommer nedenstående krav i forhold til alder, høyde og vekt.

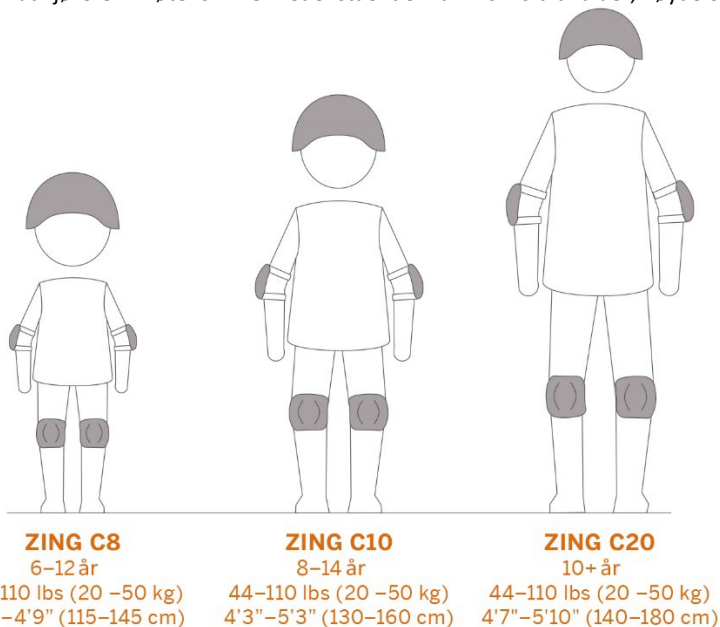

Advarsel

For å minske risikoen for skader skal foreldre/ansvarlig voksen alltid føre tilsyn med barna når de kjører på KickScooteren.

Kjør aldri på motorveier eller landeveier, tett på motorkjøretøy, på eller tett ved skråninger, trappetrinn eller andre forhøyninger. Kjør ikke gjennom vannpytter eller andre vannansamlinger. Bruk alltid fottøy, og kjør aldri to på KickScooteren.

Kjøresikkerhet

Husk på at hver gang du kjører på KickScooteren risikerer du skade forårsaket av kontrolltap, kollisjoner og feil.

Les og overhold alle sikkerhetsanvisninger og advarsler  for å redusere risikoen. Bruk sunn fornuft når du kjører på KickScooteren.

1. KickScooteren er et fritidskjøretøy og ikke et transportmiddel. Du må øve deg for å oppnå kjøreferdigheter. Verken Ninebot Inc. eller Segway Inc. er ansvarlige for skader forårsaket ved å la være å følge instruksjonene i denne manualen eller ved kjørerens manglende erfaring.
2. Overhold alltid regler og reglementer når du befinner deg i offentlig rom. På steder hvor det ikke gjelder særlige regler, overhold da denne manuals gjeldende retningslinjer for sikkerhet.
3. LA IKKE noen kjøre på KickScooteren uten tilsyn av voksne som har lest denne brukermanualen grundig. Sikkerheten for nye kjørere er ditt ansvar. Hjelp nye kjørere med å oppnå grunnleggende kjøreferdigheter. Sørg for at alle nye kjørere bruker hjelm og annet beskyttelsesutstyr.
4. Bruk kun Ninebot- eller Segway-godkjente deler og tilbehør. Foreta ikke endringer på din KickScooter. Endringer på din KickScooter kan forstyrre driften, resultere i alvorlig skade og/eller ødeleggelse og vil ugyldiggjøre garantien.
5. KickScooteren må KUN monteres av voksne. KickScooteren inneholder små deler hvilket kan medføre kvelningsfare. Hold plastdeler utenfor barns rekkevidde for å unngå kveling. Barn skal ikke leke med KickScooteren eller løse deler fra KickScooteren, og verken rengjøring, vedlikehold, sammenfoldning eller oppladning bør utføres av barn.



Advarsel

Bruk alltid beskyttelsesutstyr. Må ikke brukes i trafikken. Maks. belastning: 50 kg. Dette kjøretøyet er uegnet for barn under 6 år på grunn av dets maksimale hastighet. Hold aldri fast i et annet kjøretøy for å få høyere fart.

Miljø og terreng

- KickScooteren er beregnet til å kjøre på jevn, tørr, asfaltert vei. Kjør på åpne utendørsområder og sørg for at det ikke er fotgjengere, skateboards, sykler, scootere og andre kjørere i området.
- Kjør aldri på motorveier eller landeveier, tett på motorkjøretøy, på eller tett ved skråninger, trappetrinn eller andre forhøyninger. Kjør ikke gjennom vannpytter eller andre vannansamlinger. Unngå byggeplasser, ujevnt terreng, avløp/kloakk, hull i kjørebanen, brannhydranter, parkerte biler, fartshump og andre forhindringer. Kjør ikke på ujevnt underlag som f.eks. grus, stein og sand.
- Kjør ikke i snø eller regn. Hvis batteriet utsettes for vann, kan det bli ødelagt, selvantenne eller eksplodere.
- Kjør ikke på KickScooteren ved ekstreme temperaturforhold, eller hvis det er lav sikt, f.eks. ved daggr/ skumring eller om natten.

Under kjøring

- Kun en fører på KickScooteren av gangen.
- Bruk alltid hjelm og annet sikkerhetsutstyr når du kjører på KickScooteren. Bruk en godkjent hjelm som passer godt med hakeremmen, og som gir beskyttelse til bakhodet.



Advarsel

Bruk passende sikkerhetsutstyr. Bruk ikke KickScooteren i trafikken. Bruk aldri et annet kjøretøy til å oppnå høyere fart når du kjører på KickScooteren.

- **KJØR IKKE FORBI.** Senk farten hvis du kjører inn på et ukjent område. Vær forsiktig, hvis du ferdes i områder med trær, planter eller gjerder. Senk alltid farten når du svinger.
- Vær oppmerksom! Hold øye både langt fremme og rett foran din KickScooter – dine øyne er ditt beste redskap for å sikkert unngå hindringer og overflater med dårlig veigrep (inklusive, men ikke begrenset til, våt jord/asfalt, løs sand eller grus og is).
- Unngå plutselig akselerasjon eller bremsing. Kjør aldri fortere enn topphastigheten (topphastighet kan påvirkes av faktorer som kjørerens vekt, batterinivå, terreng mm). Som med andre kjøretøy krever høyere hastighet lengre bremselengde. Brå oppbremsing på en overflate med dårlig veigrep kan føre til skrensing eller fall. Vær forsiktig og hold alltid trygg avstand mellom deg og andre mennesker eller kjøretøy.
- Hold begge hender på rattet og kjør ikke med noen form for last. IKKE BRUK mobiltelefon, kamera eller høretelefoner og ikke gjør noen triks når du kjører på KickScooteren.
- Rør ikke ved roterende hjul. Hold hår, klær og lignende unna bevegelige deler på KickScooteren.
- Gå alltid av KickScooteren og trill den ved siden av deg når du møter fartshumper, hull osv.



Advarsel

Hvis du hører unormal støy fra KickScooteren eller den avgir en alarm, stopp øyeblikkelig. IKKE ta hendene fra styret, og IKKE kjør med én hånd eller på én fot. IKKE bruk mobiltelefoner eller bær høretelefoner mens du kjører. IKKE trykk på det elektroniske gasshåndtaket når du går sammen med scooteren.

Mennesker som ikke bør kjøre på KickScooteren inkluderer

1. Enhver som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
2. Enhver som lider av sykdom, som bringer dem i risiko ved anstrengende fysisk aktivitet.
3. Enhver som har balanseproblemer eller motoriske utfordringer i en grad, hvor det påvirker evnen til å holde balansen.
4. Enhver som veier mere enn de angitte grenser (Se spesifikasjoner).
5. Gravide

Sikker bruk

- Kjør ikke på KickScooteren hvis temperaturen overskrider den angitte driftstemperatur (se spesifikasjoner). For høye/lave temperaturer kan redusere KickScooterens ytelse og medføre uhell.
- Parker alltid din KickScooter med støtten på flatt, stabilt underlag. Kontroller at KickScooteren står stabilt når den er plassert på støtten for å unngå at den velter (f.eks. ved vindkast eller lignende). Parker ikke KickScooteren i et høyt trafikkert område, still den heller inntil en vegg.
- Det anbefales å utføre regelmessig vedlikehold på KickScooteren (se spesifikasjoner).
- Les bruksanvisningen før lading av batteriet (se 'Opplading').




Advarsel

- Bruk kun Segway-laderen; ikke ladere fra andre produkter. Bruk kun det medfølgende batteri fra fabrikanten.
- Tillat aldri barn å røre deler på KickScooteren med åpninger, som f.eks. brette mekanismen, skjerm, hjul, bremsesystem, etc. Rør ikke ved bremsen eller navmotor etter en kjøretur, for å unngå forbrenninger på grunn av den økte temperatur.

Oversikt og funksjoner

Få overblikk over de enkelte delene på KickScooteren. Illustrasjonen nedenfor er kun veiledende. Det enkelte produkt kan se annerledes ut.

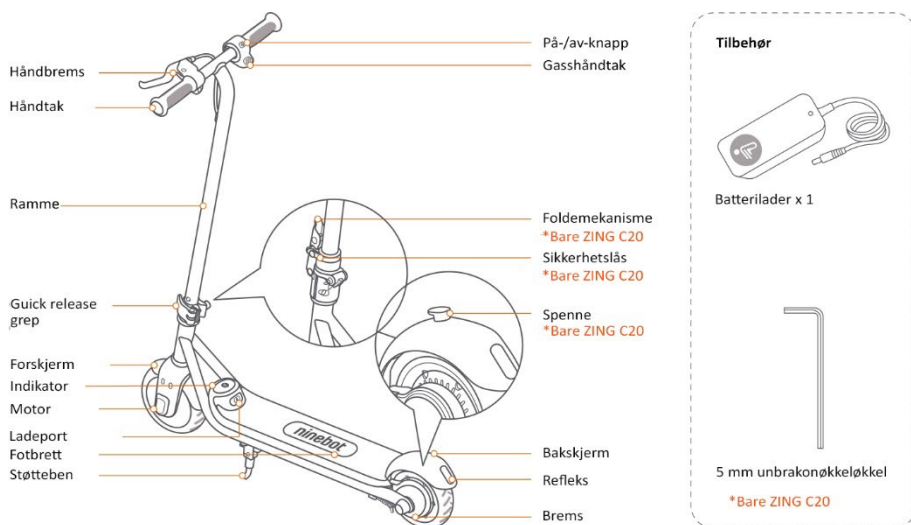

På-/av-knapp

Trykk på knappen for å skru på KickScooteren eller for å endre kjøreinnstilling. Turbo er standardinnstilling når du skruer på KickScooteren. Hold knappen inne i 2 sekunder for å slå av.

	Modell	Turbo-mode	Cruise-mode	Sikkerhets-mode
Maks. hastighet	Zing C8	16 km/t	16 km/t	10 km/t
	Zing C10	16 km/t	16 km/t	10 km/t
	Zing C20	16 km/t	16 km/t	10 km/t
Innstillingsindikator		Lyser, 1 pip	Blinker langsomt, 2 pip	Blinker raskt, 3 pip
Omgivende lys (gjelder kun for Zing C10 og C20)		Flerfarge- belysning	Blått lys	Rødt lys


Batteriindikator

Fargen indikerer batterinivået: > 10% hvit, ≤ 10% rød.


*Hvis det oppstår en uregelmessighet, vil både batteri- og kjøreinnstillingsindikator blinke, og det vil lyde en alarm.

Samling


Zing C8, Zing C10

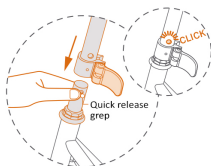

1. Trykk på Quick-release-grepet og sett rammen i forgaffelen. Grepet vil automatisk frigis.

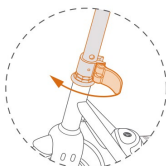


2. Skyv Quick-release-grepet til låst posisjon.

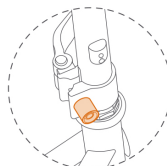


3. Merk: Hvis rammen føles løs, kan den festes/strammes med knappen.


Zing C20

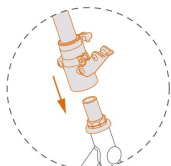

1. Monter rammen på bunnen

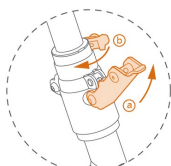

2. Lås foldemekanismen (1) og skyv sikkerhetslåsen (2) til låst posisjon.

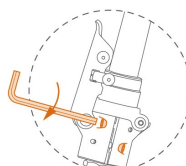

3. Lås foldemekanismen (1) og skyv sikkerhetslåsen (2) til låst posisjon.



Advarsel

Slå av KickScooteren før montering. Bremskabelen må ikke være viklet rundt basen.

Kontroller følgende før kjøring

- ✓ Sørg for at det ikke er noen løse beslag eller skadete komponenter. Kontroller alle deler, herunder rammen, styret og dekkene, og sørg for at styresystemet er korrekt justert. Sørg for at alle låsemekanismer er tilkoblet.
- ✓ Kontroller bremsene. Når du klemmer håndbremsen eller trår på fotbremsen, bør det være en god brems- effekt.
- ✓ Batteri: Hvis batterinivået er lavt (indikatoren er rød), skal batteriet lades opp, for å sikre kjøringen. Bruk alltid hjelm og annet sikkerhetsutstyr som kne- og albuebeskyttere. Ha alltid sko på og passende klær, (sportssko og sportsklær anbefales). Kjør aldri barbert, og

bruk ikke sandaler. Hvis du har langt hår, bør du sette det opp for ikke å risikere blokkering av ditt utsyn under kjøring.

- ✓ Kjør ikke din første tur i et område hvor du med sannsynlighet møter på barn, fotgjengere, kjæledyr, biler, sykler eller andre hindringer og potensielle farer.
- ✓ Overhold gjeldende trafikkregler og lover for KickScootere.

FORSIKTIG

- ✓ Hvis du på noen måte er bekymret for sikkerheten, eller hvis KickScooteren lager en unormal lyd eller viser tegn på uregelmessighet/feilfunksjon, stop øyeblikkelig kjøreturen og kontakt service.


Kjøreveiledning



Advarsel


Bruk alltid hjelm og annet sikkerhetsutstyr for å minimere risikoen for skader og uhell når du lærer å kjøre på KickScooteren. Voksentsilsyn er påkrevd, for å redusere risikoen for skader.

1. Skru på KickScooteren. Lad opp KickScooteren med det samme, hvis batteri-indikatoren lyser.

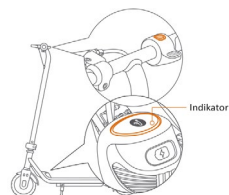


FORSIKTIG

For å sikre kjørerens sikkerhet, velg sikkerhetsmode i starten, inntil kjøreren føler seg sikker nok til å bruke Turbo-mode. For å ta hensyn til kjørerens sikkerhet, velg sikkerhets-mode i starten, inntil kjøreren føler seg sikker nok til å bruke Turbo-mode.

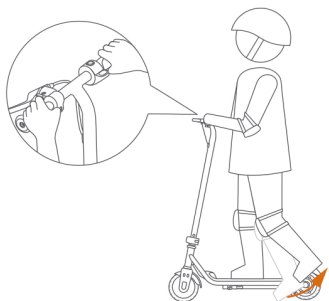

2. Hold fast i styret med begge hender. Plasser en fot på fotstøtten og dytt i gang med den andre foten.

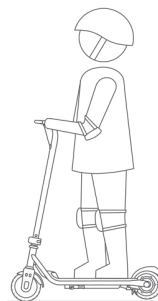


3. Plasser begge føtter på fotstøtten når KickScooteren kjører, og hold balansen.

4. Skiftevis øk og senk farten.


	Cruise-mode (Indikatoren blinker langsomt)	Turbo-mode (Indikatoren lyser konstant)	Sikkerhets-mode (Indikatoren blinker raskt)
Sett opp farten	Dytt i gang med foten	Press forsiktig gasshåndtaket ned	
Sett ned farten	Klem håndbremsen		Slipp gasshåndtaket og klem håndbremsen

Øk farten

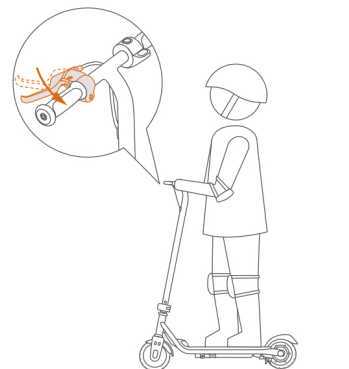

Cruise-mode


MERK: Maksimumhastigheten er 10 km/t.

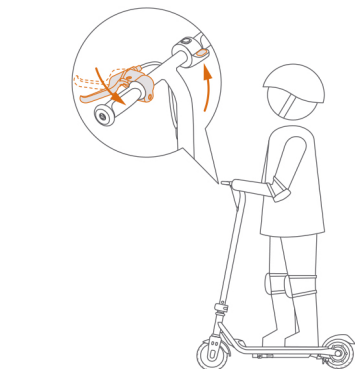


Turbo-mode / Safe-mode

MERK: Motoren starter ikke før hastigheten når 3 km/t.

Sett ned farten

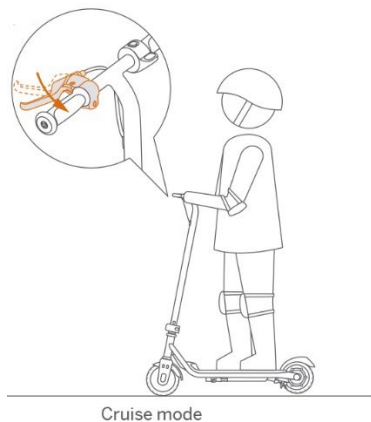

Cruise mode

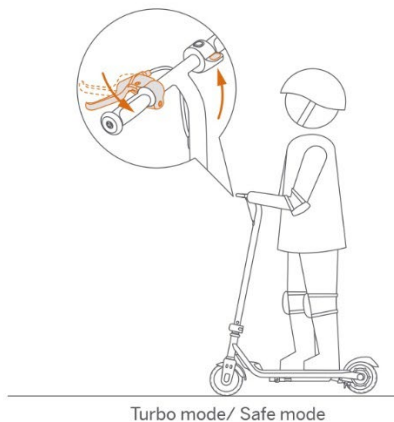


Turbo mode/ Safe mode

Advarsel

Vær oppmerksom og unngå brå akselerasjon eller bremsing som kan føre til alvorlig skade på grunn av balansetap, dårlig veigrep og fall. GJØR IKKE «triks». Begge hjul skal forbli på bakken under kjøringen.

5. Bruk kroppsvekt når du skal svinge, og sving samtidigt styret litt.
6. Når KickScooteren er stoppet, gå ned fra fotstøtten med én fot av gangen. Vær ekstra forsiktig når du går av første gang.

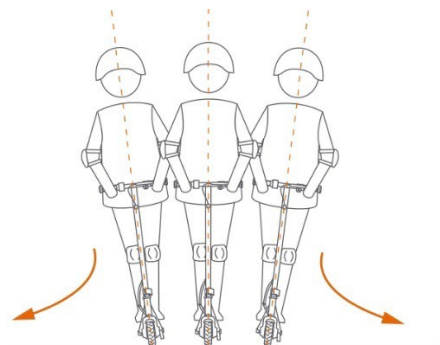

Advarsel

Unngå å vri kraftig på styret når du svinger.






Advarsel

Vær rolig, og IKKE HOPP når du skal ned av KickScooteren.

Opplading

FORSIKTIG

Laderen er ikke et leketøy. Barn må ikke røre ved ladeutstyret. Sørg for at KickScooteren er skrudd av før og under lading.

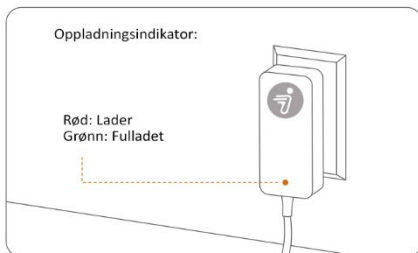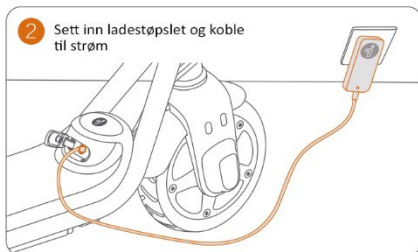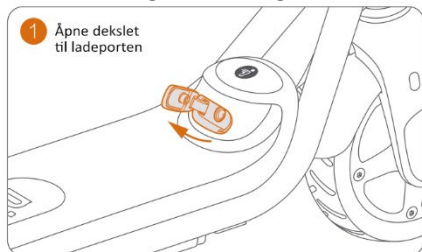

⚠ Advarsel

- Bruk kun den tilhørende laderen fra produsenten. Andre typer ladere kan gå i stykker og selvantenne.
- Lad ikke KickScooteren hvis den, laderen eller støpselet er vått.
- Ved unormal lukt, lyd eller lys, stopp lading øyeblikkelig og kontakt service.
- Plasser KickScooteren unna brannfarlige og eksplosive materialer under lading. Plasser KickScooteren utenfor barns rekkevidde.
- Koble fra strømmen til laderen når KickScooteren ikke lades.

Spesifikasjoner

		Zing C8	Zing C10	Zing C20
Vekt og mål	Nettvekt	9 kg	9,5 kg	10 kg
	L x B x H	800 x 350 x 900 mm	840 x 400 x 1000 mm	940 x 400 x 1100 mm
Kjører	Totalvekt	20 – 50 kg		
	Anbefalt alder	6 – 12 år	8 – 14 år	10+ år
	Anbefalt høyde	115 – 145 cm	130 – 160 cm	140 – 180 mm
KickScooter	Maks. hastighet	Ca. 16 km/t		
	Rekkevidde*	Ca. 10 km		Ca. 20 km
	Anbefalt terreng	Asfalt/fortau; forhindringer <1 cm; huller <3 cm		
	Driftstemperatur	-10 – +40 °C		
	Oppbevaringstemperatur	+5 - +30 °C		
	IP-klassifisering	IPX4		
	Oppladningstid	Ca. 2,5 timer		Ca. 5 timer
Batteri	Batteritype	Lithium-ion batteri		
	Nominell spenning	21,6 ---		
	Oppladningstemperatur	+10 - +35 °C		
	Nominell kapasitet	2500 mAh/ 54 Wh		5000 mAh/ 108 Wh
	Batterikontrollsystem	Overoppheting; kortslutning; beskyttelse mot overstrøm og overoppladning		
Motor	Nominell spenning	120 W (0,12 kW)		150 W (0,15 kW)
	Maks. spenning	180 W (0,18 kW)		260 W (0,26 kW)
Lader	Nominell spenning input	100 – 240 V~		
	Maks. spenning, output	25,2 ---		
	Nominell strøm	24,2 V, 1.0 A		
	Nominell power	24,2 W (0,02 kW)		
Annet	Brems	Håndbrems		
	Dekk	Solide dekk. Materiale: syntetisk gummi		
	Ramme	Stål		
	Håndtak	TPR		
	Fotstøtte	Sandpapir	Silikon	

*Rekkevidde: Testet ved fullt oppladet batteri, 50 kg, 25°, 60% av maksimum hastighet på fortau.

* Faktorer som påvirker kjørerekkevidden inkluderer: kjørerens vekt, antall start og stopp, temperatur etc.



Vedlikehold

Rengjøring og vedlikehold bør utføres av en voksen regelmessig.

Rengjøring

Bruk en myk, våt klut for å tørke av basen. Inntørket jord kan skrubbes av med en fuktig, myk børste og deretter rengjøres med en myk, våt klut.

For å hindre blokkering av hjulene, hjullager eller bremses, må disse områdene rengjøres og kontrolleres (fremhevet med grått nedenfor) for smuss og andre fremmedlegemer.

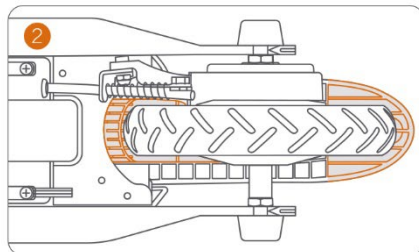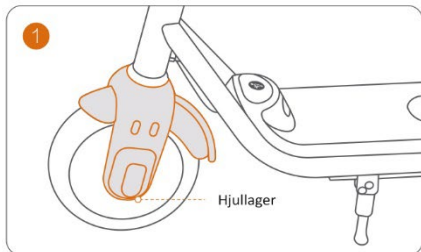

Fjern først ev. fremmedlegemer, og tørk deretter av med en myk våt klut. Smør begge sider av lageret med smøreolje eller maskinolje. Hvis problemet fremdeles er til stede, bes du kontakte butikken der KickScooteren er kjøpt.

FORSIKTIG: For å unngå opphoping av fremmedlegemer må du IKKE kjøre på leirete, støvete, gressplener eller glatte veier.

Vask ikke din KickScooter i alkohol, bensin, aceton eller andre etsende løsemidler, fordi disse kan skade din KickScooters utseende og den indre konstruksjonen. Vask ikke din KickScooter med høytrykksspyler eller vannslange.



Advarsel

- KAST IKKE dette produkt på en avfallsplass, til forbrenning eller ved å blande det med vanlig husholdningsavfall. Det kan være farlig og forårsake alvorlig skade pga. de elektroniske komponenter.
- Sørg for at KickScooteren er SLÅTT AV, at laderen er trukket ut, og at gummidekselet på ladeporten er skrudd godt fast før rengjøring, ellers risikerer du å skade de elektriske komponentene.

Oppbevaring

- Før oppbevaring, sørg for at KickScooteren er skrudd av og og fullt oppladet for å unngå utlading som kan forårsake permanent skade. Lad KickScooteren hver 30-60 dager ved langtidsoppbevaring.
- Oppbevar din KickScooter på et kjølig, tørt sted. Hvis KickScooteren utsettes for sollys og ekstreme temperaturer (både kalde og varme), vil det fremskynde aldringsprosessen på produktet samt muligens redusere batteriets levetid. Hvis oppbevaringstemperaturen er lavere enn 0 °C, skal batteriet ikke lades før det er plassert et varmere sted, helst ved en temperatur over 10 °C.



Advarsel

- Langvarig utsettelse for UV-stråler og regn kan forårsake skader på de innvendige komponenter.
- Oppbevar innendørs når KickScooteren ikke er i bruk.
- Hold unna ild!

Vedlikehold av batterier

Et velholdt batteri har høy kapasitet selv etter mange kilometers kjøring. VIKTIG: Lad batteriet etter hver kjøretur og unngå at batteriet går helt tomt for strøm. Batteriets kapasitet og rekkevidde er best ved romtemperatur (22 °C). Elektronikken inne i batteriet registrerer opp- og utladningsforhold for batteriet; ødeleggelser forårsaket av overoppheting/overoppladning eller ved bruk av batteriet ved lave temperaturer blir ikke dekket av garantien.



Advarsel

- Overhold de lokale lover og reguleringer vedr. gjenbruk av batterier og/eller avfallshåndtering. For mer informasjon, kontakt din lokale gjenbruksstasjon.
- Punktér ikke batteriet. Skift eller demonter ikke batteriet. Hold batteriet unna metall for å forhindre kortslutning.
- Risiko for brann og elektrisk støt. Det er ingen reservedeler.
- Oppbevar eller lad ikke batteriene ved temperaturer utenfor de opplyste grensene (se spesifikasjoner).
- Lad aldri på steder hvor det ikke er lovlig å lade.

Batterilader

Undersøk regelmessig laderen for skader på ledning, støpsel, innvendig stand og annet. Hvis det er noen form for skade på produktet, stop øyeblikkelig all bruk, inntil produktet er reparert eller byttet.





Advarsel

Risiko for elektrisk støt. Ikke ta fra hverandre kabinettet og ikke rør ved metalkontaktene. Lad KUN Litium-ion-batterier!

Justering av ledning

Hvis bremsen er for stram eller løs kan du justere på ledningen.

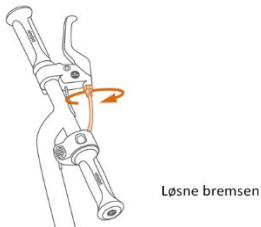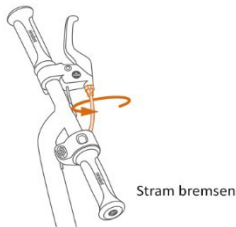

Annet

- Før du løfter, flytter eller på annet vis transporterer KickScooteren, skru den av og fold den sammen. Håndter den forsiktig og aldri voldsomt. Kast den ikke rundt og utsett den ikke for trykk. Hold KickScooteren unna ild og vann.
- De tilhørende dekkene til KickScooteren skal monteres av en profesjonell montør. Det er komplisert å demontere KickScooterens dekk, og feilmontering kan føre til ustabil drift og feilfunksjon.

I tilfelle uhell eller svikt skal du kontakte butikken der produktet er kjøpt hvis produktet fremdeles er under garanti. Hvis det ikke er det, kan du kontakte enhver spesialisert reparatør etter eget valg. Du kan be om en liste over autoriserte reparatører fra kundeservice på www.segway.com.

Det er lagt vekt på å forenkle formuleringen i bruksanvisningen. Hvis en handling virker for komplisert, anbefales det å kontakte butikken der produktet er kjøpt eller en spesialisert reparatør.

Merk: Forsikring

Forsikringspolicene dine dekker muligens ikke ulykker som inkluderer bruk av denne KickScooteren. Kontakt forsikringselskapet ditt for ytterligere info.

Sertifiseringer

Dette produkt er sertifisert til ANSI/CAN/UL-2272 av TUV Rheinland.
Batteriet er i overensstemmelse med UN/DOT 38.3.

EU-samsvarserklæring

Viktig WEEE-information



Informasjon vedr. WEEE-avhending og gjenbruk / Korrekt avhending av dette produkt.
Det overkryssede søppelkassen symboliserer at dette produkt ikke må avhendes sammen med usortert husholdningsavfall, men er spesialavfall. Dette gjelder for hele EU.
Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet, når avfaldet av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke avhendes korrekt. Brukere skal benytte de kommunale avfallsordninger for å redusere den miljømessige belastningen i forbindelse med avhending av avfall av elektrisk og elektronisk utstyr og øke mulighetene for gjenbruk og nyttiggjørelse av dette avfaldet.

Information om gjenbruk av batterier for EU



Batterier og batteriemballasje er merket i samsvar med det europeiske direktiv 2006/66/DC og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brukte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlegger reglene for avhending og gjenbruk av brukte batterier og akkumulatorer gjeldende for hele EU. Mange forskjellige batterier er forsynt med dette merke for herved å indikere, at batteriet ikke skal kastes ut sammen med vanlig husholdningsavfall, men skal avleveres i henhold til nærværende direktiv.

I samsvar med det europeiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU, settes merkelapp på batterier og akkumulatorer for å indikere, at de skal kastes separat fra annet avfall og gjenbrukes. Etiketten på batteriet kan inkludere et kjemisk symbol for metalltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kvikksølv, Cd = cadmium). Brukere av batterier og akkumulatorer må ikke kaste disse som usortert kommunalt avfall. For korrekt gjenbruk skal du returnere batteriet til leverandøren eller benytte et kjent innsamlingssted. Produktansvarlighet er viktig for å minimere batterienes potensielle skadelige effect på miljø og menneskelig helse på grunn av det potensielle innhold av farlige giftstoffer.

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer, herunder batterier, som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet, når avfallet av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke avhendes korrekt. Produkter som er merket med

ovenstående «overkryssete søppelkasse», er elektrisk og elektronisk utstyr. Den kryssete søppelkasse symboliserer at avfall av elektrisk og elektronisk utstyr ikke må avhendes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal samles inn spesielt.

Begrensning av direktivet om farlige stoffer (RoHS)

Dette produktet fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd med tilhørende deler (ledninger, kabler osv.), møter kravene fra direktiv 2011/65/EU vedr. restriksjoner for bruk av visse farlige stoffer i elektronikk og elektronisk utstyr ("RoHS recast" eller RoHS 2").

Elektromagnetisk kompatibilitet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd at utstyret anført i denne seksjonen er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/30/EU.

Samsvarserklæringen kan ses på følgende adresse: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>



EU-REP:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland

Dette produkt fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd., inklusive deler (kabler, ledninger osv.), møter kravene fra direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/53/EU, leketøyssikkerhet 2009/48/EU samt RoHS-direktivet 2011/65/EU.

Varemerke og lovmessig erklæring

Ninebot er et registrert varemerke av Ninebot (Tianjin) teknologi Co., Ltd; Segway og the Rider Design er registrerte varemerker av Segway Inc.; Bluetooth er et registrert varemerke av BLUETOOTH SIG, INC.; Android, Google Play er varemerker av Google Inc; App Store er en tjenesteytelse av Apple Inc. De respektive eiere forbeholder seg rettighetene til deres varemerke nevnt i denne bruksanvisningen.

KickScooteren er dekket av relevante patenter. For patentinformasjon, gå til <http://www.segway.com>.

Vi har bestrebet oss på å inkludere beskrivelser og instruksjoner gjeldende for alle KickScooterens funksjoner. Dog kan din KickScooter variere en smule fra den som er illustrert i dette dokumentet, på grunn av kontinuerlige forbedringer og design-endringer. Gå til Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) for å laste ned og installere appen.

Merk, det finnes flere forskjellige Segway og Ninebot by Segway modeller med forskjellige funksjoner, hvorav noen av de nevnte funksjoner sannsynligvis ikke er tilgjengelige til din enhet. Produsenten forbeholder seg retten til å endre i design og funksjonalitet på KickScooteren og dokumentasjonen uten varsel.

© 2021 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Alle rettigheter forbeholdes.
Segway-Ninebot-appen kan supportere KickScootere med Bluetooth.

Ninebot er et registrert varemerke som tilhører Ninebot (Tianjin) Technology Co., Ltd. Segway og the Rider Design er registrerte varemerker som tilhører

VIKTIG: Brukeren må akseptere å lese gjennom HELE bruksanvisningen og forstå den fullt ut (særlig de delene som gjelder advarsler) samt overholde instruksjonene i denne, før du kjører KickScooteren

1. Segway-partnerne som er nevnt ovenfor og nedenfor, er produsent av ("Ninebot") Segway-Ninebot EMEA. ("Segway") og deres tilknyttede selskaper (herunder, men ikke begrenset til deres moderselskap, datterselskap, tilknyttede selskaper, forgjenger, etterfølgende selskap, administratorer, etterfølgere, representanter, embetsmenn, direktører, ledere, ansatte, medlemmer, aksjonærer og agenter, advokater og forsikringsselskap).
2. Denne KickScooteren kan være farlig for brukeren, andre personer og materielle gjenstander i nærheten. Brukeren påtar seg all risiko og tap i forbindelse med produktet (spesielt når det gjelder og/eller oppstår som følge av overtredelse av sikkerhetsanvisningene). Slik risiko omfatter, men er ikke begrenset til tap av kontroll, svikt av produktet og/eller sammenstøt. Konsekvensene for en slik hendelse kan være alvorlig, herunder, men ikke begrenset til person- og/eller produktskade, dødsfall og/eller skader på eiendom. Segway/distributøren er ikke ansvarlig for krav, ansvar og tap relatert til slike konsekvenser hvis det skyldes brukerens feil.

3. Brukeren har muligens ikke nødvendig og tilstrekkelig erfaring og ferdigheter til å kjøre på KickScooteren, særlig i komplekse miljøer og/eller uønskede vei- og/eller trafikkforhold. En slik risiko kan øke hvis brukeren har fysisk og/eller psykisk funksjonsnedsettelse eller handicap, eller hvis en bruker er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. En slik risiko øker ytterligere hvis brukeren ikke er tilstrekkelig fortrolig med KickScooterens funksjoner og yteevne. Derfor må brukeren, særlig nye brukere, lære seg og trene på hvordan man kjører denne KickScooteren på korrekt og sikker måte. Erfaring sammen med øvelse vil normalt gjøre en bruker i bedre stand til å kjøre og betjene KickScooteren med tiden.
4. KickScooterens deler og komponenter er utsatt for slitasje. Ulike faktorer, som miljø, veiforhold og/eller kjøreferd, kan påvirke hvor raskt den slites. Slitasje kan forårsake uventede og/eller plutselige feil i KickScooteren, noe som bl.a. kan forårsake alvorlige personskader eller død. Derfor må brukeren regelmessig, alt etter omstendighetene, inspisere og vedlikeholde KickScooteren. Brukeren skal også foreta en rimelig undersøkelse/inspeksjon av KickScooteren før den tas i bruk. Brukeren skal f.eks., før KickScooteren tas i bruk, kontrollere og undersøke dekkenes yteevne, batterinivå og alle funksjonelle deler. Uregelmessighet, misfarging eller fargeendring på materialet (særlig i et område som utsettes for høy belastning), riper, revner, løse festeelementer og/eller manglende deler (som skruer, bolter og/eller muttere) er en kraftig indikasjon på at det er usikkert å kjøre på KickScooteren.
5. Da det er umulig å forutsi og/eller forutse alle scenarier, forhold og/eller omstendigheter, herunder hvordan en KickScooter-bruker utsettes for risiko og farer, utgjør ikke bruksanvisningen en komplett liste over sikker kjøring på KickScooteren og/eller hvordan man unngår farer relatert til KickScooteren. Utover å følge anvisningene skal brukeren også kjøre og/eller bruke KickScooteren ansvarlig, med forsiktighet og utvise best mulig dømmekraft. Brukeren bør alltid være en ansvarlig rytter, utvise forsiktighet, holde riktig hastighet og unngå farlig kjøreferd, så vel som trafikk- og/eller veiforhold ved kjøring på KickScooteren. Du skal f.eks. unngå å kjøre for fort, overbelaste og/eller unngå å utføre stunts av enhver art. Ikke forsøk å røre ved dekkene med hendene eller føttene mens du kjører. KickScooteren er kun beregnet til én rytter.
6. Brukeren skal kontrollere og overholde lokale lover eller regler for KickScooteren. Det er utelukkende brukerens ansvar å kjøre, bruke og/eller bortskaffe KickScooteren i overensstemmelse med loven. Loven/regler kan variere fra land til land. Lover og regler kan bl.a. omfatte:
 - a. Det kan være lovpålagt å bruke hjelm.
 - b. KickScooteren kan muligens ikke kjøres på motorvei og/eller motortrafikkvei.
 - c. Du får flere opplysninger relatert til lovkrav på KickScooter fra dine lokale myndigheter.
7. Brukeren skal straks kontrollere om KickScooteren og dens tilbehør er i god stand ved mottagelse av KickScooteren.
8. Alle de separate komponentene og delene av KickScooteren skal være korrekt installert i henhold til bruksanvisningen. Feil installasjon og/eller montering kan øke risikoen for tap av kontroll, produktfeil, sammenstøt og/eller fall betydelig. KickScooteren kan inneholde avtakbare komponenter og små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for barn for at unngå kvelingsfare.

9. KickScooteren skal bortskaffes etter gjeldende lover og regler. Hvis den bortskaffes på feil måte, kan det oppstå alvorlig fare/personskade på grunn av elektriske komponenter og batteri. For informasjon om batteri- og elektrisk avfall bes du kontakte din lokale gjenbruksstasjon. KickScooteren må ikke modifiseres/det må ikke benyttes uoriginalt tilbehør uten tillatelse. Alle person- og/eller produktskader, samt skader på eiendom på bakgrunn av dette er på eget ansvar.
10. Segway forbeholder seg retten til å foreta endringer på KickScooteren, utgi firmwareoppdateringer og oppdatere denne bruksanvisningen til enhver tid. Segway kan til enhver tid og uten varsel foreta forbedringer og endringer av bruksanvisningen som følge av typografiske feil, unøyaktigheter i aktuelle opplysninger eller endringer av program og/eller utstyr. Slike endringer vil bli innarbeidet i nye utgaver. Alle illustrasjoner er kun til veiledning og viser muligens ikke den faktiske enheten nøyaktig. Den faktiske KickScooteren og funksjonene kan variere. På grunn av oppdateringer av KickScooteren kan det være enkelte avvik i farger, utseende og andre aspekter mellom den KickScooteren som er vist i bruksanvisningen og den KickScooteren du har kjøpt. Forhold deg til den faktiske KickScooteren.
11. Dette dokument skal betraktes som en permanent del av KickScooteren og skal gis videre til f.eks. nye eiere av KickScooteren.

Takk for at du valgte Ninebot KickScooter!

Kontakt

Kontakt oss hvis du har noen problemer i forbindelse med kjøring, vedlikehold og sikkerhet, eller hvis det er feil/mangler på din KickScooter.

Skandinavia:

Witt A/S.

Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark

Øvrige spørsmål: service@witt.dk

Reservedeler: spareparts@witt.dk

Website: www.witt.dk

Europa, Midtøsten og Afrika:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nederland

Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, Nederland

Website: www.segway.com

Ha serienummeret til KickScooteren klart når du kontakter Segway.

Du finner serienummeret på undersiden av din KickScooter eller i appen under 'More Settings' – Basic Information.

Les hele bruksanvisningen grundig og ta vare på den for ev. senere bruk.

For ytterligere informasjon, besøk: www.segway.com

Reklamasjonsrett og service

Det ytes 2 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdato. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så du har dem lett tilgjengelig. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

- Feil og skader som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
- Hvis det er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen har skjedd som anvist
- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- Riper og skader.
- Skader på trinnbrett/fotbrett.
- Skader på hjul/punkteringer.
- Slitasjedeler.

Batteri

- Produktet skal være tilkoblet strøm hele tiden, når det ikke er i bruk.
- Dette for å forlenge levetiden på batteriet.
- Lad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke brukes med noen form for strømomformer.
- Bruk av andre strømomformere vil øyeblikkelig gjøre garantien ugyldig.
- Bruk kun den strømforsyningen som følger med fra produsenten til å lade opp dette produktet.
- Unngå å bruke en strømforsyning med en skadet ledning eller kontakt.

* Det er 1 års garanti på batteriet.

Transportskader

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer etter at varen har blitt levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

Forretningskjøp

Forretningskjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men til forretning eller forretningslignende formål eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere.

I forbindelse med forretningskjøp ytes ingen garanti, fordi dette produktet utelukkende er beregnet til normalt bruk i fritiden.

Service

For rekvirering av service og reservedeler i Norge kontaktes den butikken produktet er kjøpt. Registrering av reklamasjon kan også skje på witt.no under fanen 'Service' og skjemaet 'Øvrige SDA produkter'.


Forbehold om trykkfeil.

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhetsanvisninger ikke overholdes. Garantien faller bort hvis anvisningene ikke overholdes.

Vedlegg: KickScooteren tas fra hverandre og foldes sammen


Zing C8 og Zing C10 tas fra hverandre

1. Løsne Quick release-grepet
2. Trykk på Quick release-knappen
3. Løft styret og løsne det fra forgaffelen

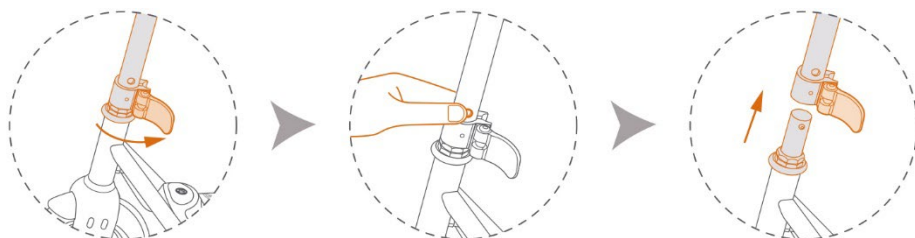

Zing C20 foldes ut og foldes sammen

Merk: Sørg for at KickScooteren er slått av før nedenstående trinn utføres.

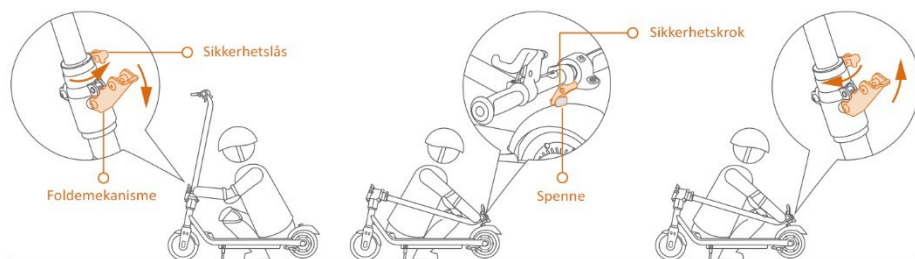


Sammenfolding

Hold fast i styret, løsne sikkerhetslåsen og foldemekanismen.

Fold ned styret og lås foldemekanismen i spennen på bakskjermen.

Utfolding

Frigjør foldemekanismen fra spennen. Løft styret og fest foldemekanismen og sikkerhetslåsen.

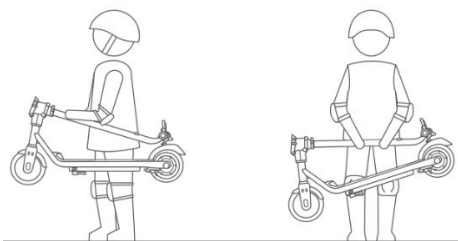

Transport

Når KickScooteren er foldet sammen, løftes den i styret.

Merk: Det er sikkerhetsrisiko forbundet med å kjøre på en KickScooter. Før første gangs bruk er hastigheten begrenset til 5 km/t med indikatorlyset blinkende og en varsellyd. Sørg for å skanne QR-koden på KickScooteren, og følg deretter instruksjonene for å fjerne hastighetsgrensen.

Merk: Faktiske produktfunksjoner stemmer muligens ikke overens med bruksanvisningen på grunn av tekniske oppdateringer og firmwareoppdateringer.

Besøk www.segway.com for å få den seneste funksjonsinstruksjonen og sikkerhetsanvisningen.