

Ninebot KickScooter

NO Bruksanvisning

D18E – D28D – D28E – D38E



Innhold

Kjøresikkerhet.....	4
Vedlikehold	10
Symbolforklaring.....	14
Varemerke og lovmessig erklæring	15
Oversikt.....	20
Dashbord & på-/av-knapp	21
Spesifikasjoner	23
Sertifiseringer	26
Velkommen.....	29
Esken inneholder	30
Monteringsanvisning	31
KickScooteren aktiveres.....	32
Kjøreanvisning	33
Lading.....	34
Advarsler	35
KickScooteren foldes sammen.....	39
Transport	40
KickScooteren foldes ut	40
Ventilforlenger	41
Reklamasjonsrett og service	42

Takk for at du valgte Ninebot KickScooter (heretter: KickScooter). For å få det fulle utbytte av produktet må denne bruksanvisning leses grundig igjennom.

VIGTIGT: Læs brugsanvisningen grundigt, og gem anvisningen til fremtidig brug. For yderligere information – besøg www.segway.com.

Illustrasjonene er utelukkende veiledende. Det faktiske produkt samt app-interface kan variere fra det faktiske produkt.

Kjøresikkerhet

1. **ADVARSEL:** Bruk kun den medfølgende laderen til lading av batteriet. Det må ikke brukes annen lader enn den som følger med.
2. Dette kjøretøyet er en personlig elektrisk scooter med ren elektrisk fremdrift. KickScooteren er et fritidskjøretøy. Du må øve deg for å oppnå kjøreferdigheter. Hverken Ninebot Inc. eller Segway Inc. kan holdes ansvarlige for person- og/eller produktskader oppstått på grunn av at instruksjonene i denne anvisningen ikke har blitt fulgt, eller er på grunn av kjørerens manglende erfaring.
3. Ta deg tid til å lære det grunnleggende for å unngå ulykker. Som ved enhver transportform skal du, hver gang du kjører på KickScooteren, huske på at du risikerer å komme til skade eller død som følge av tap av kontroll, sammenstøt og/eller fall. Du kan redusere risikoen ved å følge alle instruksjonene og advarslene i denne anvisningen, men du kan ikke fjerne all risiko.
4. Denne elektriske KickScooter kan brukes av barn i alderen 14 år og oppover samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller instruert i bruken av produktet på en sikker måte og dermed forstår de involverte farer. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten under oppsyn.
5. KickScooteren inneholder små deler, som kan skape en kvelningsfare. Hold plastdeksler utenfor barns rekkevidde for å unngå kvelning. Hold små barn unna KickScooteren.
6. Les gjennom bruksanvisningen grundig, og kjør forsiktig og ansvarsbevisst på den elektriske KickScooter. Du bør først kjøre på den elektriske KickScooter, når du har forstått og bruker alle sikkerhetsreglene. IKKE prøv å kjøre på

KickScooteren, hvis ikke du er i stand til å kjøre etter instruksjonene i denne anvisning. Risiko for personskade og/ eller død.

7. La IKKE andre kjøre din KickScooter alene, medmindre han/hun omhyggelig har lest denne anvisningen. Sikkerheten for nye kjørere er ditt ansvar. Hjelp nye kjørere inntil de er fortrolige med den grunnleggende betjeningen av KickScooteren, og sørg for at enhver ny kjører bruker hjelm og annet relevant beskyttelsesutstyr.
8. Akkurat som med andre kjøretøy, krever høyere hastigheter en lengere bremselengde. Plutselig akselerasjon eller bremsing på glatte overflater kan føre til at hjulet sklir ut samt fare for kollisjon.
9. Du bør alltid kjøre etter omstendighetene, sikt og underlagets tilstand.

Forberedelser før kjøring

1. Det er viktig å kontrollere at styresystemet er korrekt justert, at monteringen/foldingen er korrekt utført og ikke defekt, samt at bremsen og hjul er i god stand.
2. Låsemutter og andre festemekanismer kan med tiden bli løse, og skal derfor etterstrammes.
3. Bruk alltid passende sko, klær og beskyttelsesutstyr når du kjører. Beskyttelsesutstyret inkluderer bruk av hjelm, kne- og albuebeskyttere. Bruk en godkjendt sykkel- eller skateboardhjelmer som passer deg, og som beskytter bakhodet. Fjern eller fest løse klær/løse gjenstander (f.eks. klær, hår, smykker osv.), da dette ellers kan feste seg i bevegelige deler.
4. SKRU IKKE av KickScooteren, før den er parkert på et jevnt underlag.
5. HENG IKKE gjenstander på styret. Enhver belastning på styret påvirker KickScooterens stabilitet.
6. Vi anbefaler at KickScooteren låses med passende lås (kjøpes separat).



Bruk aldri et skadet produkt. Sørg for at produktet ikke er defekt, samt at alle muttere er ordentlig strammet til.

Hvor kan jeg kjøre

1. Overhold alltid gjeldende lover og regler på offentlige veier/områder.
2. KickScooteren er designet til å kjøre på tørre, harde overflater, fri for hindringer, støt, huller og andre farer.
3. Unngå så sant det er mulig veldig trafikkerte områder/områder med mange mennesker. KJØR IKKE i veibaner, i nærheten av motorkjøretøy, fotgjengere, syklist, dyr, på eller nær bratte skråninger eller trinn, kantsten, i nærheten av svømmebasseng, gjennom vanndammer eller andre vannmasser. Vær forsiktig når du kjører i områder med trær, stolper eller gjerde. Sørg for at det er tilstrekkelig med plass til deg, så du trygt kan passere forbi. Vær spesielt oppmerksom på fotgjengere.
4. IKKE KJØR innendørs på KickScooteren.
5. Utvis ekstra oppmerksomhet, når du kjører i mørket.
6. IKKE KJØR på ramper eller bratte skråninger, som overstiger maks. angitt skråning (se Spesifikasjoner).
7. IKKE KJØR i sne- og regnvær eller på veier, som er våte, mudrete, isete, eller som er glatte av en eller annen grunn. Glatte veier øker bremselengden. Av hensyn til din sikkerhet skal du kjøre langsommere og bremse tidligere for å redusere risikoen for tap av kontroll og fall. IKKE KJØR over hindringer (herunder, men ikke begrenset til sand, løs grus og/eller pinner). Hvis du gjør det, kan det resultere i tap av balanse eller trekraft og kan forårsake et fall.
8. Det kan være mange "hindringer" i byen – herunder kantsten og/eller trinn. Det anbefales å unngå farthumper. Vær ekstra oppmerksom i områder med fotgjengere – kjør forsvarlig og etter forholdene. Stopp og trill KickScooteren der dette er nødvendig.



KJØR ALDRI på KickScooteren i nærheten av vann.

Under kjøring

1. Vær forsiktig, og hold alltid en sikker avstand mellom deg og andre, når du kjører. Vær oppmerksom og senk farten, når du kjører i ukjendte områder. Pass godt på deg selv og andre.
2. For å unngå distraksjon når du kjører på KickScooteren, skal du IKKE bruke mobiltelefon, kamera, høretelefoner eller utføre andre aktiviteter under kjøring.
3. Vær oppmerksom! Hold øye med dine omgivelser. Dine øyne er ditt beste verktøy til sikkert å unngå hindringer og overflater med lav trekkraft (herunder, men ikke begrenset til våte overflater, løst sand, løst grus og is). Vær forsiktig ved overgang mellom forskjellige overflater.
4. IKKE KJØR på KickScooteren med kun én fot eller én hånd. IKKE fjern hendene fra styret, mens du kjører.
5. Når du nærmer deg eller krysser et veikryss, en vei, en sving etc., skal du alltid sette ned farten og bruke ringeklokken for å gi deg til kjenne.
6. IKKE KJØR med usikre hastigheter. Du skal alltid bruke god dømmekraft basert på dine kjøreferdigheter og omgivelsene.
7. IKKE la KickScooteren bli våt. Du risikerer skade på batteriene og/eller risiko for brann eller eksplosjon på grunn av vått batteri.
8. Senk alltid farten ned, når du svinger. Hvis du svinger ved høy hastighet, kan det forårsake tap av kontroll, og du kan velte. Risiko for personskade eller død.
9. IKKE BENYTT KickScooteren til annet formål enn beregnet. IKKE KJØR med bagasje, og IKKE PRØV å gjøre stunts.
10. Gi deg til kjenne, når du nærmer deg fotgjengere/syklister, som ikke har sett eller hørt deg.
11. RØR ALDRI hjulene, når disse er i bevegelse eller under kjøring.
12. For å sikre kjøresikkerhet, skal føreren ha et godt overblikk, samt være synlig for de øvrige i trafikken.
13. Førere skal kunne høre de lyder, som er i omgivelsene omkring dem.
14. IKKE KJØR på KickScooteren hvis den omgivende temperatur er utenfor driftstemperaturene (se spesifikasjoner). Den høye/lave temperaturen vil bekrefte yteevnen. Risiko for person- og/eller produktskade.

Hvem kan kjøre

Les og følg alle sikkerhetsanvisninger og advarsler i denne bruksanvisning for å redusere risikoen for skader. Ikke kjør for fort. Du bør under ingen omstendigheter kjøre på veier med motorkjøretøyer. Produsenten anbefaler at førere er mellom 14-60 år gamle. Følg alltid disse sikkerhetsinstrukser:

Mennesker som ikke bør kjøre på KickScooteren, inkluderer:

- Enhver som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
- Enhver som lider av sykdom, som bringer dem i risiko ved anstrengende fysisk aktivitet.
- Enhver som har balanseproblemer eller motoriske utfordringer i en grad, hvor det påvirker evnen til å holde balansen.
- Enhver som veier mere enn de angitte grenser (Se spesifikasjoner).
- Gravide



KickScooteren er kun beregnet til én person.

Etter kjøring

1. Parker alltid på en flat og stabil overflate. Kontroller stabiliteten på KickScooteren, når støttebenet benyttes. Fare for person- og/eller produktskader, hvis produktet velter. Vurder hvor du parkerer KickScooteren – still den evt. tett ved en mur/vegg, istedenfor midt i et åpent område.
2. La KickScooteren kjøle ned før lading. Lad ikke din KickScooter hvis laderen eller stikkontakten er våt.
3. Som med annet elektrisk utstyr, bruk en lynavleder når du lader, for å beskytte din KickScooter fra skader forårsaket av spennings- og strømnivå. Bruk kun Segway-laderen; ikke ladere fra andre produkter.
4. IKKE rør ved bremsesystemet. Fare for personskade grunnet skarpe kanter. Bremsen kan bli varm under bruk. Rør IKKE etter bruk.
5. For å hindre upassende bruk av KickScooteren skal bakhjulet låses med en passende lås, når den er parkert.
6. Husk å slå av din KickScooter, og ta ut kabelen før samling, montering av tilbehør eller rengjøring.

Øvrige sikkerhetsanvisninger

1. For en bedre kjøreopplevelse anbefales en regelmessig vedlikehold av produktet.
2. Hvis KickScooteren laver en unormal lyd eller laver en feilmelding, skal du straks stoppe kjøringen og IKKE bruke KickScooteren, før årsaken til unormal lyd/feilmelding er identifisert og korrigert. Kontakt evt. butikken, hvor produktet er kjøpt.
3. Det A-vektede emissjonslydtrykksnivå er lavere enn 70 dB(A). De mekaniske vibrasjoner overført av KickScooteren, er mindre enn 2,5 m/s².
Måleusikkerheten: 1,5 m/s².
4. Bruken av KickScooteren resulterer i overføring av vibrasjoner gjennom førerens kropp.
5. Fjern eventuelle skarpe kanter forårsaket av bruk.
6. **ADVARSEL!** Under bruk utsettes KickScooteren for store belastninger og slitasje. De forskjellige materialene og komponenter reagerer forskjellig på belastning/slitasje. Hvis den forventede levetid for en komponent er overskredet, kan den plutselig gå i stykker. Risiko for person- og/eller produktskade. Revner, sprekker og misfarging i de områder som er utsatt for store belastninger/slitasje, indikerer at komponenten har overskredet dens levetid og skal skiftes ut.
7. Bruk utelukkende originale deler og tilbehør.
8. EN 17128:2020, Klasse II (PLEV).

Data og parametre for Ninebot KickScootere varierer iht. forskjellige modeller. De kan endres uten forhåndsvarsel. Gå til www.segway.com for oppdatert informasjon.

Andre relevante opplysninger kan legges til etter produsentens vurdering.

Eventuelle andre verdifulle opplysninger er spesifisert av produsenten.

I noen land gjelder spesielle regler for f.eks: alder, hastighetsbegrensning, bevisst bruk, dedikerte områder eller trans- port av batterier.

Vedlikehold

Regelmessig vedlikehold

- Sørg for at alle deler er ordentlig strammet til, og at ingen deler er skadet.
- Kontroller status for batterinivå, belysning, instrumentbrettdisplay etc., og sørg for at de fungerer normalt.
- Kontroller om for- og bakhjulsbremsene kan fungere normalt. Sørg for at bremsene fungerer korrekt.
- Sørg for at styret er stabilt, styresystemet er korrekt justert, og forhjulene og bakhjulene ikke rister eller er løse.
- Sørg for at refleksene ikke er skadet eller skitne.
- Sørg for at foldesystemet er korrekt strammet til og ikke defekt.

Forsiktig

- Få kun en autorisert fagperson til å skifte ut defekte deler/slitedeler. Kontakt evt. den butikken du kjøpte produktet, hvis du har spørsmål.
- Sørg for at KickScooteren er slått av innen utførelse av vedlikehold, montering eller utskifting av deler.
- Ved installasjon av deler skal du sørge for å bruke korrekt og tilstrekkelig kraft, inntil delene er sikkert strammet til. Hvis installasjonen er for løs eller for stram, fungerer KickScooteren sannsynligvis ikke korrekt. Risiko for person- og/eller produktskade.
- Forsøk aldri å gjøre endringer/modifiseringer på din KickScooter, inkl. men ikke begrenset til styrerøret, rammen, foldemekanismen og bremsene. Endringer/modifiseringer på din KickScooter kan påvirke driften og yteevnen. Risiko for person- og/eller produktskade. Garantien opphører, hvis det er gjort uautoriserte endringer/modifiseringer, samt ved bruk av uoriginale deler.

Rengjøring

Bruk en myk, våt klut til å tørke av rammen. Inntørket jord kan skrubbes av med en fuktig, myk børste og deretter rengjøres rammen med en myk, våt klut.



1. Sørg for at KickScooteren er SLÅTT AV, at ladestøpselet er trukket ut, og at gummidekselet på ladeporten er godt skrudd fast innen rengjøring; ellers risikerer du å skade elektriske komponenter.
2. Vask ikke din KickScooter med alkohol, bensin, acetone eller andre etsende oppløsningsmidler, da disse kan skadige din KickScooters utseende såvel som indre konstruksjon.
3. Rengjør IKKE din KickScooter med en høytrykksspyler eller vannslange. Unngå å få vann i ladeporten. Hvis din KickScooter har vært utsatt for kraftig regn, skal du oppbevare den utendørs vekk fra bygninger og mennesker, men beskyttet mot elementene, inntil det er tørt.

Oppbevaring

Oppbevar din KickScooter på et kjølig, tørt sted. La den ikke stå utenfor i lengere tid, og sørg for at oppbevaringstemperaturen ikke overskrider +50 °C/-20 °C. Lad IKKE KickScooteren, hvis den har vært oppbevart ved en temperatur lavere enn 0 °C. Vent til temperaturen er min. +10 °C.



Hvis KickScooteren utsettes for sollys og ekstreme temperaturer (både kulde og varme) vil det fremskynde aldringsprosessen på plastdelene samt sannsynligvis redusere batteriets levetid.

Vedlikehold av batterier



1. Bruk utelukkende originale batterier.
2. Oppbevar eller lad IKKE batteriet ved temperaturer uten for de angitte grenser (se spesifikasjoner).
3. Forsøk IKKE å skille, punktere eller ødelegge batteriet. Rør IKKE ved batterikontaktene.
4. Hold batterikontaktene vekk fra metallgjenstander for å forhindre kortslutning. Risiko for brann. Merk: disse deler må utelukkende skiftes ut av en autorisert fagperson.
5. Lad eller bruk IKKE batteriet ditt, hvis det er skadet eller fuktig/vått.
6. La IKKE batteriet komme i nærheten av flammer/brann.
7. Kast IKKE batteriet ut sammen med vanlig husholdningsavfall. Det skal leveres på nærmeste gjenbruksstasjon. Se dine lokale lover og bestemmelser vedrørende gjenbruk og/eller avhending av batterier.
8. Lad batteriet etter hver tur, og unngå å lade batteriet helt ut. Vennligst les bruksanvisningen innen du lader batteriet.

Merk

1. Et velholdt batteri har en høy kapasitet selv etter mange kilometers kjøring. VIKTIG: Lad batteriet etter hver kjøretur og unngå at batteriet lades helt ut. Batteriets kapasitet og rekkevidde er best ved romtemperatur (22 °C), mens bruk av batteriet ved temperaturer under 0 °C kan redusere rekkevidden og kapasiteten. Typisk vil rekkevidden ved -20 °C halveres i forhold til ved 22 °C ved bruk av samme batteri. Batteriets rekkevidde vil øke, når temperaturen stiger. Få mere informasjon i appen.
2. Typisk vil et fullt ladet batteri kreve ladning igjen etter 120-180 dager på standby-mode. Husk å lade batteriet etter hver bruk. La ikke batteriet otlades helt, da dette kan skade batteriet permanent. Elektronikken inne i batteriet registrerer opp- og utladningsforhold for batteriet; ødeleggelser forårsaket av overoppheting/overopplading eller ved bruk av batteriet ved lave temperaturer blir ikke dekket av garantien.


Batterilader

Denne batteriladeren kan brukes av barn fra 14 år og oppover samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller instruert i bruken av produktet på en sikker måte og forstår de involverte farer. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten under oppsyn. Bruk kun den originale laderen, som følger med produktet. Batteriladeren må utelukkende brukes sammen med den elektriske KickScooter. IKKE bruk en lader fra hvilket som helst annet produkt.



- Lad IKKE batteriet, hvis laderen eller porten er fuktig/våt.
- IKKE bruk batteriet, hvis det er skadiget eller har blitt utsatt for vann/fuktighet. Sørg for at ladeporten er tildekket, når produktet ikke lades.
- IKKE lad utendørs.
- Sørg for at KickScooteren er slått av under lading.
- Laderen fungerer ikke på ikke-oppladbare batterier.
- Under lading skal KickScooteren være plassert på et godt ventilert sted.
- Ladekabelen kan ikke skiftes ut. Hvis denne skades, skal hele laderen skiftes ut.

Symbolforklaring

	ADVARSEL		Korea-sertifisering
	Varm overflate! Rør ikke ved en overflate, markert med dette symbol.		Radio Equipment Conformity Certification i Japan
	Miljøvennlig brukstid: 10 år		Overensstemmelse med radioutstyr Sertifisering i Singapore
	Miljøvennlig brukstid: 5 år		NCC-sertifisering i Taiwan
	CE-sertifisering	ETA XXXX/XXX/XXX	ETA-godkjenning
	Bluetooth-funksjon		Elektriske produkter skal ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Avlever produktet på din lokale gjenbruksstasjon.
	CSA-sertifisering		Elektriske produkter skal ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Avlever produktet på din lokale gjenbruksstasjon.
	Energisertifisering for batterilading		UL-sertifisering
	UL-sertifisering		Sikkerhetsmerke i Singapore
	Gjenbruk av batteri		Sertifisering i Mexico
	PSE-sertifisering i Japan		PSE-sertifisering i Japan
	Kina obligatorisk sertifisering	IPX4 / IPX5 IPX7 / IP67	IPX4 / IPX5 / IPX7 /IP67
	Klasse II utstyr		Intertek sertifiseringsmyndighet
	Federal Communications Commission USA		UL-Energisertifisering
	Russisk godkjenning		Sikring
	PSE-sertifisering fra TUV		SMPS (switch mode- strømforsyning)
	Sertifisering i Australia		Skal holdes tørr
	GOST-sertifisering i Russland		Avtakbar forsyningsenhet

	Sertifisering i Ukraina		For å redusere risikoen for skader skal brukeren lese bruksanvisningen
	Likestrøm		Advarsel! Pinch Point
	Vekselstrøm		BIS-godkjenning i India
	Utelukkende til innen- dørs bruk		SMPS med en kortslutningssikker sikkerhetsisole- ringstransformator (tilkoblet eller ikke-tilkoblet)
	TUV-sertifiserings- myndighet		BMSI-sertifisering i Taiwan
	Skal ikke utsettes for fuktighet		TUV-sertifiseringsmyndighet
	Sertifisering, UK		

Varemerke og lovmessig erklæring

Ninebot er et registrert varemerke av Ninebot (Tianjin) teknologi Co., Ltd; Segway og the Rider Design er registrerte varemerker av Segway Inc.; Bluetooth er et registrert varemerke av BLUETOOTH SIG, INC.; Android, Google Play er varemerker av Google Inc; App Store er en tjenesteytelse av Apple Inc. De respektive eiere forbeholder seg rettighetene til deres varemerke nevnt i denne bruksanvisningen.

KickScooteren er dekket av relevante patenter. For patentinformasjon, gå til <http://www.segway.com>.

Vi har bestrebet oss på å inkludere beskrivelser og instruksjoner gjeldende for alle KickScooterens funksjoner. Dog kan din KickScooter variere en smule fra den som er illustrert i dette dokumentet, på grunn av kontinuerlige forbedringer og design-ændringer. Gå til Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) for å laste ned og installere appen.

Merk, det finnes flere forskjellige Segway og Ninebot by Segway modeller med forskjellige funksjoner, hvorav noen av de nevnte funksjoner sannsynligvis ikke er tilgjengelige til din enhet. Produsenten forbeholder seg retten til å endre i design og funksjonalitet på KickScooteren og dokumentasjonen uten varsel.

© 2021 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Alle rettigheter forbeholdes.
Segway-Ninebot-appen kan supportere KickScootere med Bluetooth.

Ninebot är ett registrerat varumärke som tillhör Ninebot (Tianjin) Technology Co., Ltd. Segway och the Rider Design är registrerade varumärken som tillhör

VIKTIG: Brukeren må akseptere å lese gjennom HELE bruksanvisningen og forstå den fullt ut (særlig de delene som gjelder advarsler) samt overholde instruksjonene i denne, før du kjører KickScooteren

1. Denne KickScooteren kan være farlig for brukeren, andre personer og materielle gjenstander i nærheten. Brukeren påtar seg all risiko og tap i forbindelse med produktet (spesielt når det gjelder og/eller oppstår som følge av overtredelse av sikkerhetsanvisningene). Slik risiko omfatter, men er ikke begrenset til tap av kontroll, svikt av produktet og/eller sammenstøt. Konsekvensene for en slik hendelse kan være alvorlig, herunder, men ikke begrenset til person- og/eller produktskade, dødsfall og/eller skader på eiendom. Segway/distributøren er ikke ansvarlig for krav, ansvar og tap relatert til slike konsekvenser hvis det skyldes brukerens feil.
2. Brukeren har muligens ikke nødvendig og tilstrekkelig erfaring og ferdigheter til å kjøre på KickScooteren, særlig i komplekse miljøer og/eller uønskede vei- og/eller trafikkforhold. En slik risiko kan øke hvis brukeren har fysisk og/eller psykisk funksjonsnedsettelse eller handicap, eller hvis en bruker er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. En slik risiko øker ytterligere hvis brukeren ikke er tilstrekkelig fortrolig med KickScooterens funksjoner og yteevne. Derfor må brukeren, særlig nye brukere, lære seg og trene på hvordan man kjører denne KickScooteren på korrekt og sikker måte. Erfaring sammen med øvelse vil normalt gjøre en bruker i bedre stand til å kjøre og betjene KickScooteren med tiden.
3. KickScooterens deler og komponenter er utsatt for slitasje. Ulike faktorer, som miljø, veiforhold og/eller kjøreadferd, kan påvirke hvor raskt den slites. Slitasje kan forårsake uventede og/eller plutselige feil i KickScooteren, noe som bl.a. kan forårsake alvorlige personskader eller død. Derfor må brukeren regelmessig, alt etter omstendighetene, inspisere og vedlikeholde KickScooteren. Brukeren skal også foreta en rimelig undersøkelse/inspeksjon av KickScooteren før den tas i bruk. Brukeren skal f.eks., før KickScooteren

tas i bruk, kontrollere og undersøke dekkenes yteevne, batterinivå og alle funksjonelle deler. Uregelmessighet, misfarging eller fargeendring på materialet (særlig i et område som utsettes for høy belastning), riper, revner, løse festeelementer og/eller manglende deler (som skruer, bolter og/eller muttere) er en kraftig indikasjon på at det er usikkert å kjøre på KickScooteren.

4. Da det er umulig å forutsi og/eller forutse alle scenarier, forhold og/eller omstendigheter, herunder hvordan en KickScooter-bruker utsettes for risiko og farer, utgjør ikke bruksanvisningen en komplett liste over sikker kjøring på KickScooteren og/eller hvordan man unngår farer relatert til KickScooteren. Utover å følge anvisningene skal brukeren også kjøre og/eller bruke KickScooteren ansvarlig, med forsiktighet og utvise best mulig dømmekraft. Brukeren bør alltid være en ansvarlig rytter, utvise forsiktighet, holde riktig hastighet og unngå farlig kjøreadfærd, så vel som trafikk- og/eller veiforhold ved kjøring på KickScooteren. Du skal f.eks. unngå å kjøre for fort, overbelaste og/eller unngå å utføre stunts av enhver art. Ikke forsøk å røre ved dekkene med hendene eller føttene mens du kjører. KickScooteren er kun beregnet til én rytter.
5. Brukeren skal kontrollere og overholde lokale lover eller regler for KickScooteren. Det er utelukkende brukerens ansvar å kjøre, bruke og/eller bortskaffe KickScooteren i overensstemmelse med loven. Loven/regler kan variere fra land til land. Lover og regler kan bl.a. omfatte:
 - a. Det kan være lovpålagt å bruke hjelm.
 - b. Det kan være lovpålagt med kjøretøyregistrering og nummerskilt.
 - c. KickScooteren kan muligens ikke kjøres på motorvei og/eller motortrafikkvei.

Du får flere opplysninger relatert til lovkrav på KickScooter fra dine lokale myndigheter.

6. Brukeren skal straks kontrollere om KickScooteren og dens tilbehør er i god stand ved mottagelse av KickScooteren.
7. Alle de separate komponentene og delene av KickScooteren skal være korrekt installert i henhold til bruksanvisningen. Feil instillasjon og/eller montering kan øke risikoen for tap av kontroll, produktfeil, sammenstøt

- og/eller fall betydelig. KickScooteren kan inneholde avtakbare komponenter og små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for barn for at unngå kvelingsfare.
8. KickScooteren skal bortskaffes etter gjeldende lover og regler. Hvis den bortskaffes på feil måte, kan det oppstå alvorlig fare/personskade på grunn av elektriske komponenter og batteri. For informasjon om batteri- og elektrisk avfall bes du kontakte din lokale gjenbruksstasjon. KickScooteren må ikke modifiseres/det må ikke benyttes uoriginalt tilbehør uten tillatelse. Alle person- og/eller produktskader, samt skader på eiendom på bakgrunn av dette er på eget ansvar.
 9. Segway forbeholder seg retten til å foreta endringer på KickScooteren, utgi firmwareoppdateringer og oppdatere denne bruksanvisningen til enhver tid. Segway kan til enhver tid og uten varsel foreta forbedringer og endringer av bruksanvisningen som følge av typografiske feil, unøyaktigheter i aktuelle opplysninger eller endringer av program og/eller utstyr. Slike endringer vil bli innarbeidet i nye utgaver. Alle illustrasjoner er kun til veiledning og viser muligens ikke den faktiske enheten nøyaktig. Den faktiske KickScooteren og funksjonene kan variere. På grunn av oppdateringer av KickScooteren kan det være enkelte avvik i farger, utseende og andre aspekter mellom den KickScooteren som er vist i bruksanvisningen og den KickScooteren du har kjøpt. Forhold deg til den faktiske KickScooteren.
 10. Dette dokument skal betraktes som en permanent del av KickScooteren og skal gis videre til f.eks. nye eiere av KickScooteren.

Takk for at du valgte Ninebot KickScooter!

Kontakt

Kontakt oss hvis du har noen problemer i forbindelse med kjøring, vedlikehold og sikkerhet, eller hvis det er feil/mangler på din KickScooter.

Skandinaviën:

Witt A/S.

Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark

Øvrige spørsmål: service@witt.dk

Reservedeler: spareparts@witt.dk

Website: www.witt.dk

Europa, Mellanöstern och Afrika:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland

Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, Holland

Website: www.segway.com


Ha serienummeret klart på din KickScooter, når du kontakter Segway.

Du finner serienummeret på undersiden av din KickScooter eller i appen under 'More Settings' – Basic Information.

Les hele bruksanvisningen grundig igjennom og ta vare på den for evt. senere bruk.

For ytterligere informasjon, besøk: www.segway.com

Oversikt

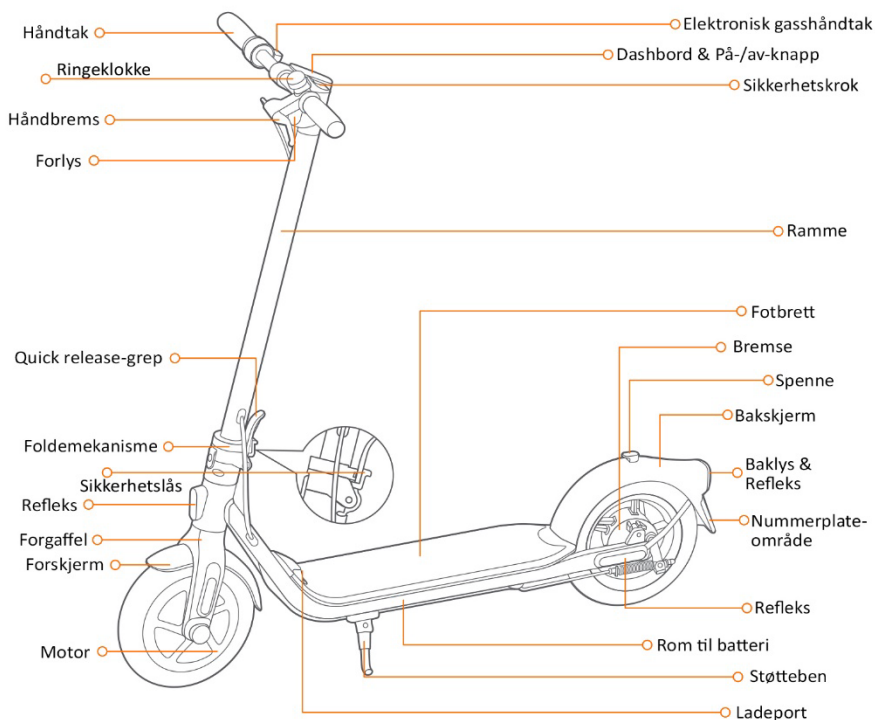


Produsenten forbeholder seg rettigheter til å foreta produktendringer, frigi firmware-oppdateringer samt oppdatere denne brukermanualen uten forhåndsvarsel.

Besøk www.segway.com eller få tilgang til appen for å downloade de siste nye oppdateringer/endringer.

Installer appen, aktiver din KickScooter og hent de siste nye oppdateringer samt sikkerhetsinstruksjoner.

Illustrasjonene er utelukkende veiledende. Det faktiske produkt samt app-interface kan variere fra det faktiske produkt.

Dashbord & På-/av-knapp

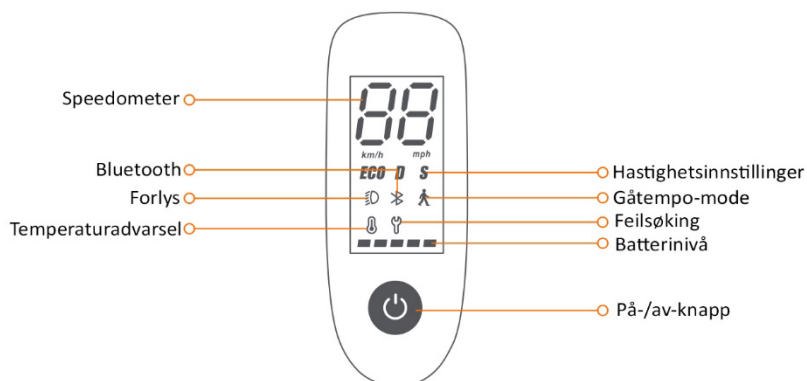

På-/av-knapp: Trykk på knappen for å slå på din KickScooter. Trykk og hold knappen nede i 3 sekunder for å slå den av. Når KickScooteren er slått på, trykk på knappen for å slå på for- og baklys, og trykk to ganger for å velge hastighet.

Speedometer: Viser nåværende hastighet. Viser også feilkoder.

Gåtempo-mode: Maks. hastighet 5 km/t.

D18E / D28E / D38E: For- og baklys blinker, og kan ikke slukkes.

D28D / D38D: For- og baklys lyser kontinuerlig, og kan ikke slukkes

*Aktiver gåtempo-mode i Segway-Ninebot-appen i menyen: Settings > Walk Mode.

Hastigheter: Det er tre hastigheter. Maks. hastighet iht. nedenstående tabell.

Innstilling / Modell	D18E	D28E	D28D	D38E	D38E
ECO (Energy-saving mode)	15 km/t	15 km/t	15 km/t	15 km/t	15 km/t
D (Standard Mode)	25 km/t	25 km/t	20 km/t	25 km/t	20 km/t
S (Sport Mode)	25 km/t	25 km/t	20 km/t	25 km/t	20 km/t

Feilsøking: Indikerer feil på KickScooteren.

Overoppheting: Indikerer at batteritemperaturen har nådd 55 °C eller er lavere end 0 °C. Kjøretøyet akselererer ikke som normalt, og lades sannsynligvis ikke. Ikke bruk den før temperaturen har fallt og ligger innen for normalområdet.

Bluetooth: Indikerer at kjøretøyet har blitt koblet til mobiltelefonen.

Batterinivå: Viser batterinivået med 5 stolper. Hver stolpe svarer til cirka 20 % strømnivå.

*Batterinivået er veldig lavt, når det kun lyser en stolpe. Lad KickScooteren.

Specifikasjoner

	Beskrivelse	Parametre
Produkt	Navn	Ninebot KickScooter
	Modell	D18E
	Mål: L x B x H	Ca. 1143 × 480 × 1160 mm
	Mål, foldet sammen: L x B x H	Ca. 1143 × 480 × 495 mm
	Nettovekt	Ca. 14,8 kg
Kører	Belastning	30 – 100 kg
	Anbefalt alder	14-60 år
	Anbefalt høyde	120-200 cm
KickScooter	Maks. hastighet	Ca. 25 km/t
	Rekkevidde ¹	Ca. 18 km
	Maks. skråning	Ca. 10 %
	Anbefalt terreng	Asfalt/fortau; hindringer < 1 cm; huller < 3 cm
	Driftstemperaturer	-10–40°C
	Oppbevaringstemperaturer	-10–50°C
	IP-beskyttelse	IPX5
	Lading	Ca. 3.5 timer
Batteri	Normal spenning	42 V 
	Maks. ladespenning	42 V 
	Opladningstemperatur	0–40°C
	Nominell kapasitet	5100 mAh
	Nominell effekt	183 Wh
	Batteriets styresystem	Overoppvarming, kortslutning, overstrøm samt beskyttelse mot overut- og overlading
Motor	Nominell effekt	0,25 kW, 250 W
Oplader	Effekt, output	0,07kW, 70 W
	Spenning, input	100 ~ 240 V
	Maks. spennings, output	42 V 
	Nominell output	41 V  1,7 A
Funksjoner	Bremselys	LED-baklys
	Hastighetsinnstillinger	ECO, Standard, Sport
Hjul	Dekktrykk	40-45 psi
	Hjul	10" pneumatiske hjul

1] Typisk rekkevidde: Testet ved full power, 75 kg belastning, 25 °C, 16 km/t på jevnt underlag.

*Noen av de faktorer, som påvirker rekkevidden, inkluderer: hastighet, antall start og stopp, omgivelsestemperatur osv.

	Beskrivelse	Parametre	
Produkt	Navn	Ninebot KickScooter	
	Modell	D28E	D28D
	Mål: L x B x H	Ca. 1143 × 480 × 1160 mm	
	Mål, foldet sammen: L x B x H	Ca. 1143 × 480 × 495 mm	
	Nettovekt	Ca. 15,3 kg	
Kører	Belastning	30 – 100 kg	
	Anbefalt alder	14-60 år	
	Anbefalt høyde	120-200 cm	
KickScooter	Maks. hastighet	Ca. 25 km/t	Ca. 20 km/t
	Rekkevidde ¹	Ca. 28 km	
	Maks. skråning	Ca. 15 %	
	Anbefalt terreng	Asfalt/fortau; hindringer < 1 cm; huller < 3 cm	
	Driftstemperaturer	-10–40°C	
	Oppbevaringstemperaturer	-10–50°C	
	IP-beskyttelse	IPX5	
	Lading	Ca. 5 timer	
Batteri	Normal spenning	36 V ===	
	Maks. ladespenning	42 V ===	
	Opladningstemperatur	0–40°C	
	Nominell kapasitet	7650 mAh	
	Nominell effekt	275 Wh	
	Batteriets styresystem	Overoppvarming, kortslutning, overstrøm samt beskyttelse mot overut- og overlading	
Motor	Nominell effekt	0,3 kW, 300 W	
Oplader	Effekt, output	0,07kW, 70 W	
	Spenning, input	100 ~ 240 V	
	Maks. spennings, output	42 V ===	
	Nominell output	41 V === 1,7 A	
Funksjoner	Bremselys	LED-baklys	
	Hastighetsinnstillinger	ECO, Standard, Sport	
Hjul	Dekktrykk	40-45 psi	
	Hjul	10" pneumatiske hjul	

1] Typisk rekkevidde: Testet ved full power, 75 kg belastning, 25 °C, 16 km/t på jevnt underlag.

*Noen av de faktorer, som påvirker rekkevidden, inkluderer: hastighet, antall start og stopp, omgivelsestemperatur osv.

	Beskrivelse	Parametre	
Produkt	Navn	Ninebot KickScooter	
	Modell	D38E	D38D
	Mål: L x B x H	Ca. 1143 × 480 × 1160 mm	
	Mål, foldet sammen: L x B x H	Ca. 1143 × 480 × 495 mm	
	Nettovekt	Ca. 16,3 kg	
Kører	Belastning	30 – 120 kg	
	Anbefalt alder	14-60 år	
	Anbefalt høyde	120-200 cm	
KickScooter	Maks. hastighet	Ca. 25 km/t	Ca. 20 km/t
	Rekkevidde ¹	Ca. 38 km	
	Maks. skråning	Ca. 20 %	
	Anbefalt terreng	Asfalt/fortau; hindringer < 1 cm; huller < 3 cm	
	Driftstemperaturer	-10–40°C	
	Oppbevaringstemperaturer	-10–50°C	
	IP-beskyttelse	IPX5	
	Lading	Ca. 6,5 timer	
Batteri	Normal spenning	36 V ===	
	Maks. ladespenning	42 V ===	
	Opladningstemperatur	0–40°C	
	Nominell kapasitet	10,2 Ah	
	Nominell effekt	367 Wh	
	Batteriets styresystem	Overoppvarming, kortslutning, overstrøm samt beskyttelse mot overut- og overlading	
Motor	Nominell effekt	0,35 kW, 350 W	
Oplader	Effekt, output	0,07kW, 70 W	
	Spenning, input	100 ~ 240 V	
	Maks. spennings, output	42 V ===	
	Nominell output	41 V === 1,7 A	
Funksjoner	Bremselys	LED-baklys	
	Hastighetsinnstillinger	ECO, Standard, Sport	
Hjul	Dekktrykk	40-45 psi	
	Hjul	10" pneumatiske hjul	

1] Typisk rekkevidde: Testet ved full power, 75 kg belastning, 25 °C, 16 km/t på jevnt underlag.

*Noen av de faktorer, som påvirker rekkevidden, inkluderer: hastighet, antall start og stopp, omgivelsestemperatur osv.

Sertifiseringer

Dette produkt er sertifisert til ANSI/CAN/UL-2272 av TUV Rheinland.

Batteriet er i overensstemmelse med UN/DOT 38.3.

Batteriet er i overensstemmelse med ANSI/CAN/UL-2271.

EU-overensstemmelseserklæring

Viktig WEEE-information



Informasjon vedr. WEEE-avhending og gjenbruk / Korrekt avhending av dette produkt.

Det overkryssede søppelkassen symboliserer at dette produkt ikke må avhendes sammen med usortert husholdningsavfall, men er spesialavfall. Dette gjelder for hele EU.

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet, når avfaldet av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke avhendes korrekt. Brukere skal benytte de kommunale avfallsordninger for å redusere den miljømessige belastningen i forbindelse med avhending av avfall av elektrisk og elektronisk utstyr og øke mulighetene for gjenbruk og nyttiggjørelse av dette avfaldet.

Information om gjenbruk av batterier for EU



Batterier og batteriemballasje er merket i overensstemmelse med det europeiske direktiv 2006/66/DC og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brukte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlegger reglene for avhending og gjenbruk av brukte batterier og akkumulatorer gjeldende for hele EU. Mange forskjellige batterier er forsynt med dette merke

for herved å indikere, at batteriet ikke skal kastes ut sammen med vanlig husholdningsavfall, men skal avleveres i henhold til nærværende direktiv. I overensstemmelse med det europeiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU, settes merkelapp på batterier og ak- kumulatorer for å indikere, at de skal kastes separat fra annet avfall og gjenbrukes. Etiketten på batteriet kan inkludere et kjemisk symbol for metalltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kviksølv, Cd = cadmium). Brukere av batterier og akkumulatorer må ikke kaste disse som usortert kommunalt avfall. For korrekt gjenbruk skal du returnere batteriet til leverandøren eller benytte et kjent innsamlingssted. Produktansvarlighet er viktig for å minimere batterienes potensielle skadelige effect på miljø og menneskelig helse på grunn av det potensielle innhold av farlige giftstoffer.

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer, herunder batterier, som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet, når avfallet av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke avhendes korrekt. Produkter som er merket med ovenstående "overkryssete søppelkasse", er elektrisk og elektronisk utstyr. Den kryssete søppelkasse symboliserer at avfall av elektrisk og elektronisk utstyr ikke må avhendes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal samles inn spesielt.



EU-REP:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7,1014 BN Amsterdam, Holland

Dette produktet fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd., inklusive deler (kabler, ledninger osv.), møter kravene fra direktiv om radioutstyr 2014/53/EU, maskindirektiv 2006/42/EC samt RoHS-direktivet 2011/65/EU.




UK-REP:

UKCA Experts Ltd. Dept 302, 43 Owston Road Carcroft, Doncaster, DN6 8DA
England

Selskapet «Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.» erklærer hermed at modellene: D18E, D28E, D38E er i overensstemmelse med Radiodirektivet 2017, Maskindirektivet 2008 og WEEE-direktivet 2012, (om begrensning av bruken av visse farlige stoffer).

Bluetooth	Frekvensområde	2,4000–2,4835 GHz
	Maks. RF-power	20mW

Velkommen

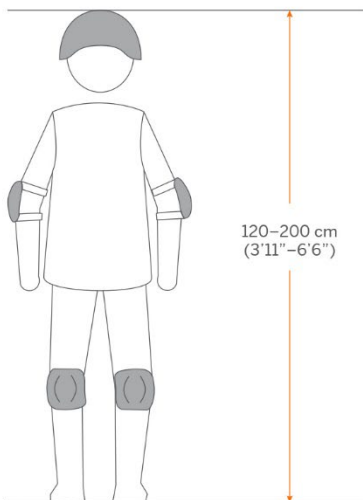

Bruk alltid hjelm, kne- og albuebeskyttere, når du kjører på din KickScooter.

Kassen inneholder

1x Ninebot KickScooter



Bruksan-
visning

Begrenset
garanti

Tilbehør



3 mm unbrakonøkkel 5x M5-skruer




Ventilforlenger



Batterioplader


Monteringsanvisning

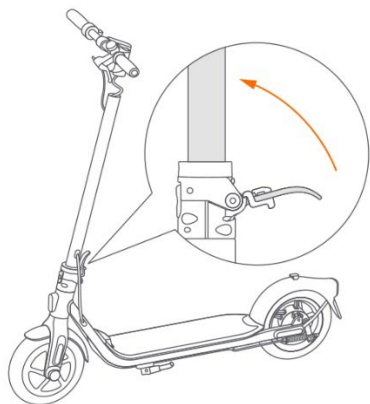


1. Fold styret ut, og lukk quick release-grepet.




2. Slå støttebeinet ut for å støtte KickScooteren.

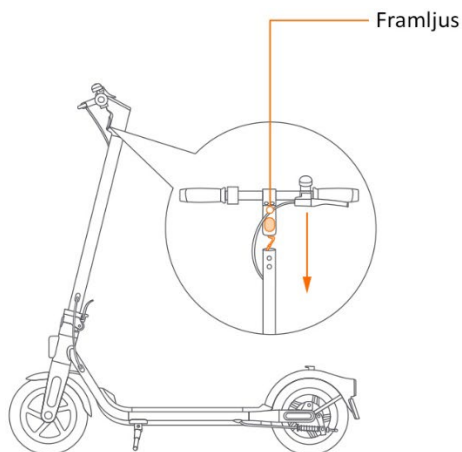

3. Koble ledningene inne i styret og rammen grundig. Plasser styret på rammen. Sørg for at forlyset peker fremover.

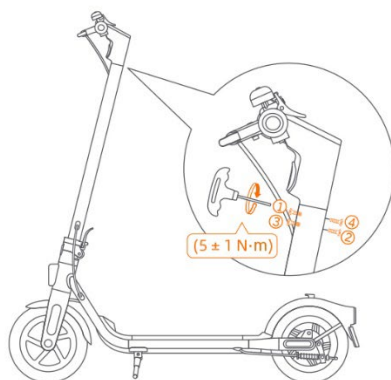

4. Monter de fire skruene, iht. rekkefølgen på illustrasjonen (2 på hver side). Bruk den unbrakonøkkelen som følger med.

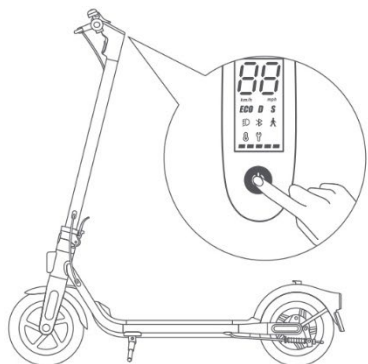

1. Inntil KickScooteren aktiveres, bipper den når den skrus på, og hastigheten er begrenset til 15 km/t.

2. Scan QR-koden for å laste ned Segway-Ninebot-appen for å logge inn eller registrere deg.



3. Trykk på "Search vehicle" og koble til din KickScooter.



4. Følg instruksjonene for å se "Sikker kjøre-anvisningen".



5. Trykk for å aktivere KickScooteren.


Kjøreanvisning




1. Skru på din KickScooter.




2. Still dig med en fot på fotbrettet og skyv i gang med den andre foten, så du begynner å kjøre.

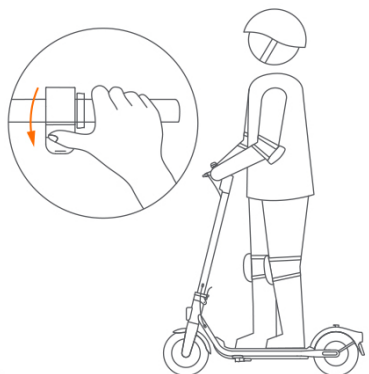


3. Plasser den andre foten på fotbrettet for å holde begge føtter stabile. Dreii på det høyre gasshåndtaket for å få fart, når du har balansen. Merk: Av hensyn til sin sikkerhet, vil motoren ikke slås på før KickScooteren når op i 3 km /t.

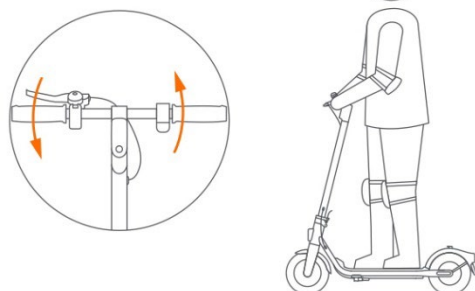

4. Senk farten ved å slippe gasshåndtaket, og ved å trykke på bremsen. Baklyset blinker når det bremsen.

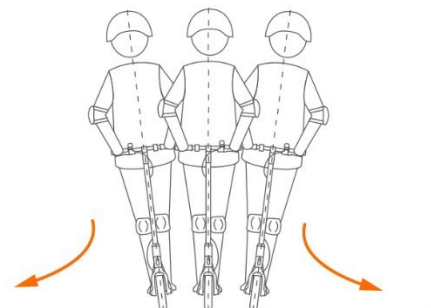


5. Skift kroppsvekt, når du skal svinge, og vri lett på styret.

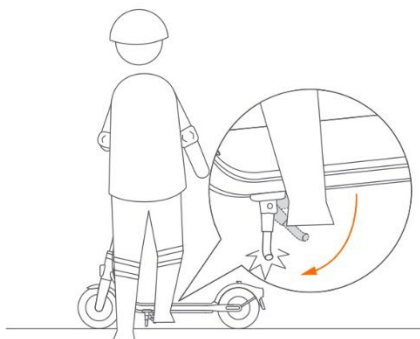

6. Slå støttebenet ut.


Lading

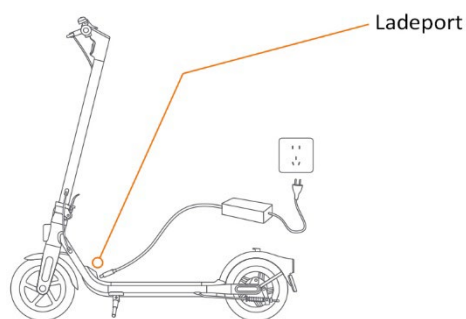

Din KickScooter er fullladet, når LED-lyset på laderen endres fra rød (lader) til grønn (ladet).




1. Åpne
ladeportdekselet.

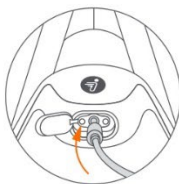


2. Sett i
ladekabelen.




3. Sett dekselet i
porten etter endt
lading.

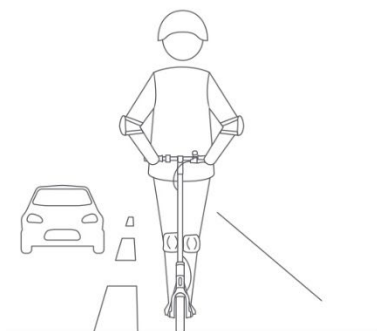

 **IKKE KJØR** på landevei eller
motorvei, med mindre lokale lover
tillater det.

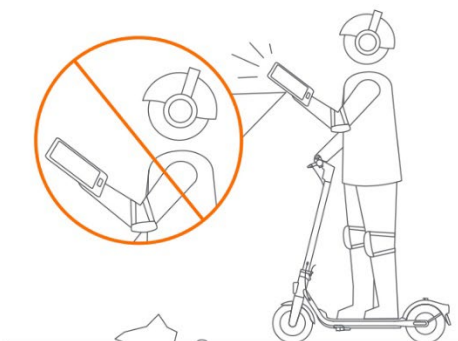

 **IKKE BRUK** en mobiltelefon eller
høretelefoner, når du kjører på din
KickScooter.

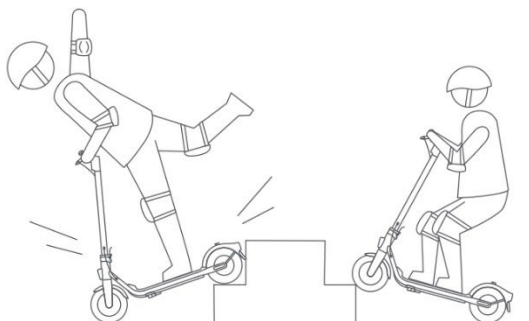

 IKKE KJØR opp og ned trapper, og forsøk ikke på å hoppe over hindringer.



 HA ALLTID to hender på styret og to føtter på fotstøtten under kjøring.




 KickScooteren er utelukkende beregnet til én fører. Kjør ikke to på den og ikke ta med passasjerer. Ikke kjør med et barn. Ikke kjør hvis du er gravid.




 Hold hastigheten på 5-10 km/t, når du kjører over fartsdumper eller andre ujevnheter.




⚠ Unngå å kjøre forbi.

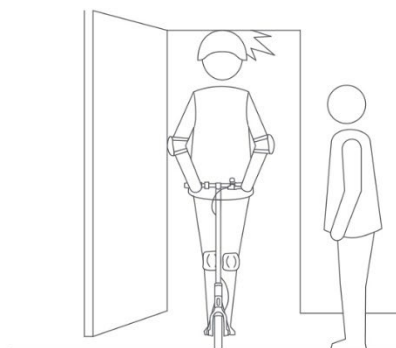

⚠ Pass på hodet, når du kjører gjennom porter, dører.

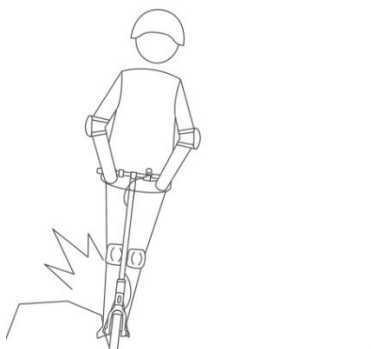

⚠ Unngå å kjøre inn i hindringer med hjulet.

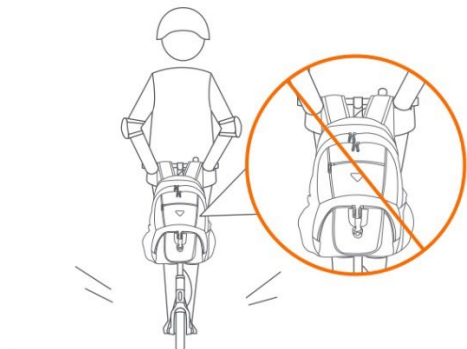


⚠ IKKE heng tunge ting på styret.




⚠ IKKE KJØR på KickScooteren i regnvær. **IKKE KJØR** igjennom vannpytter og/eller andre hindringer.



⚠ Unngå å parkere i et åpent område / utendørs i lengre tid.

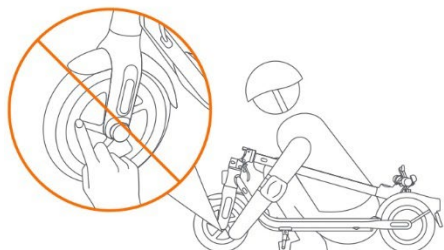


⚠ RØR IKKE ved motoren etter kjøring, da den kan bli meget varm.

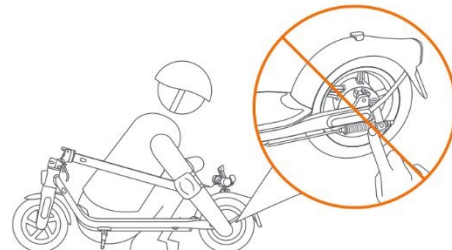


⚠ RØR IKKE ved bremsene etter kjøring.

KickScooteren foldes sammen

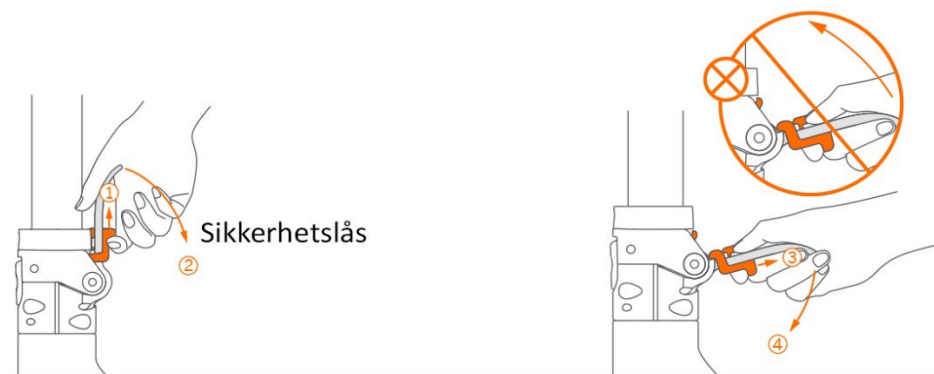


1. Løft sikkerhetslåsen, og åpne quick release-grepet.

2. Løft igjen sikkerhetslåsen, og åpne quick release grepet. Fold derefter ut styret.

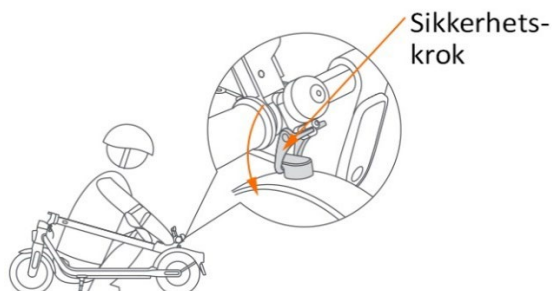


3. Juster og stram sikkerhetskroken i spennet.

Transport

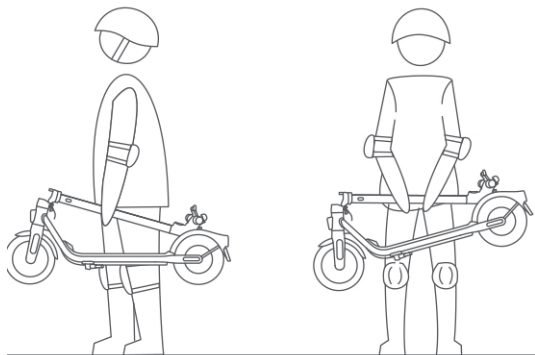


1. Ta tak i rammen og løft KickScooteren.

KickScooteren foldes ut

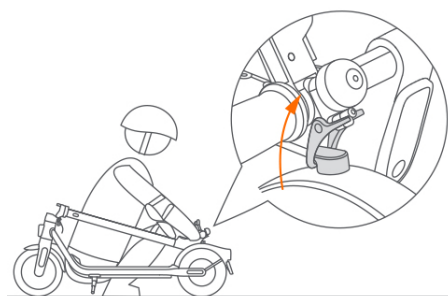


1. Frigjør sikkerhetskroken fra spennen.

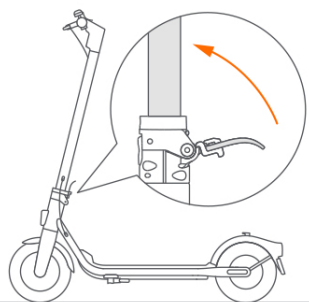


2. Fold styret opp, og lukk quick release-grepet

Ventilforlenger

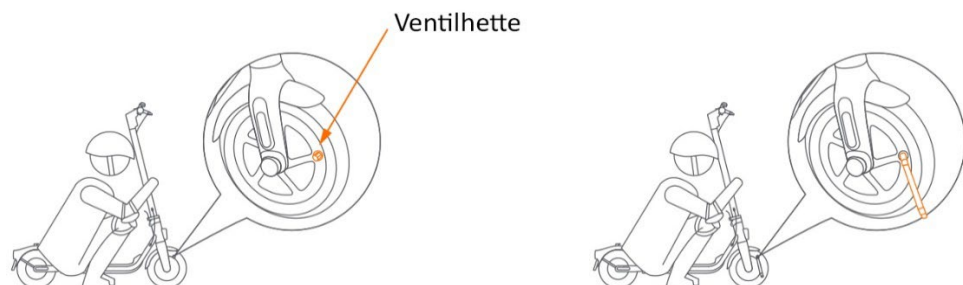

1. Skru ventilhetten av.

2. Monter ventilforlengeren.

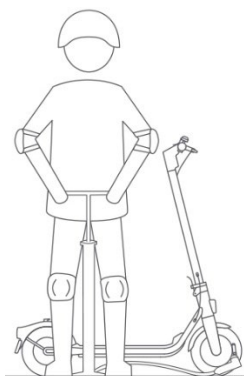

3. Sett pumpen på, og pump hjulet.

Reklamasjonsrett og service

Det ytes 2 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdato. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så du har dem lett tilgjengelig. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

- Feil og skader som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
- Hvis det er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen har skjedd som anvist
- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- Riper og skader.
- Skader på trinnbrett/fotbrett.
- Skader på hjul/punkteringer.
- Slitasjedeler.

Batteri

- Produktet skal være tilkoblet strøm hele tiden, når det ikke er i bruk.
- Dette for å forlenge levetiden på batteriet.
- Lad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke brukes med noen form for strømomformer.
- Bruk av andre strømomformere vil øyeblikkelig gjøre garantien ugyldig.
- Bruk kun den strømforsyningen som følger med fra produsenten til å lade opp dette produktet.
- Unngå å bruke en strømforsyning med en skadet ledning eller kontakt.

* Det er 1 års garanti på batteriet.

Transportskader

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer etter at varen har blitt levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

Forretningskjøp

Forretningskjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men til forretning eller forretningslignende formål eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere.

I forbindelse med forretningskjøp ytes ingen garanti, fordi dette produktet utelukkende er beregnet til normalt bruk i fritiden.

Service

For rekvirering av service og reservedeler i Norge kontaktes den butikken produktet er kjøpt.

Registrering av reklamasjon kan også skje på witt.dk under fanen 'Service' og skjemaet 'Øvrige SDA produkter'.

Forbehold om trykkfeil.

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskafer, hvis sikkerhetsanvisninger ikke overholdes. Garantien faller bort hvis anvisningene ikke overholdes.

