

# witt

## Smoothieblender



Model: WTG250

Handleiding voor gebruik en bediening  
van/NL

Let op:

De afbeelding dient uitsluitend ter illustratie. Het productontwerp kan zonder verdere waarschuwing veranderen. De inhoud van deze handleiding is nauwkeurig gecontroleerd. Onder voorbehoud van zetfouten.


# INHOUD

---

ONDERDELEN .....	3
BLENDERBEKER .....	3
BEDIENING .....	4
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN .....	5
SCHOONMAKEN EN OPBERGEN .....	7
TECHNISCHE SPECIFICATIES .....	8
GARANTIE EN SERVICE.....	9


# ONDERDELEN

---

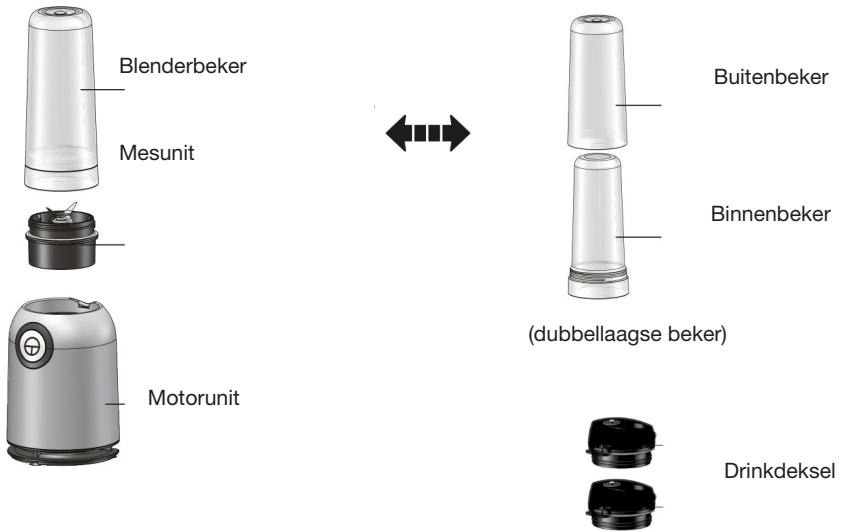

## Blenderbeker

---

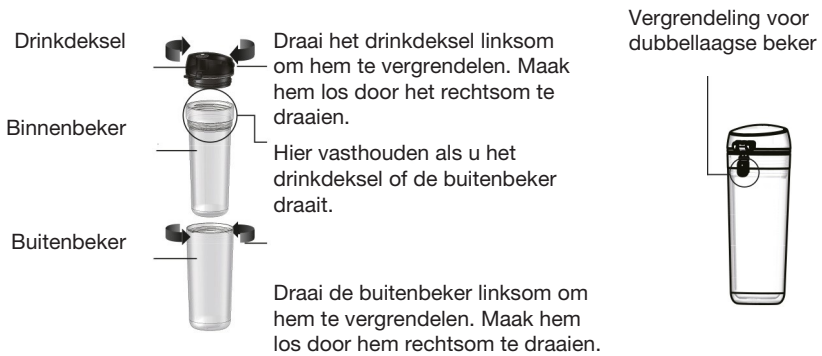

# BEDIENING

MAX 450ML

01. Plaats de blenderbeker op een plat oppervlak met de opening naar boven. Vul de beker met uw favoriete ingrediënten. Niet vullen tot boven de MAX-aanduiding.



02. Monteer de mesunit op de blenderbeker.

03. Draai de blenderbeker om en zet hem verticaal vast om de motorunit. Zorg ervoor dat de beker met een klik op zijn plek komt te zitten in de kleine verdieping.



## Veiligheidsknop

De blender stopt zodra u de knop loslaat.

04. Als het apparaat een minuut heeft gedraaid, moet het vervolgens langer dan een minuut afkoelen.



05. Keer de blenderbeker om en plaats deze op een vlak oppervlak. Vervang de mesunit met het drinkdeksel. U kunt de beker de hele dag bij u houden.



# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

---

Algemene veiligheidsmaatregelen bij gebruik van elektrische apparaten:

## LEES VÓÓR GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES

- Haal de stekker uit het stopcontact om de stroom van het apparaat af te sluiten.
- Om elektrische schokken te voorkomen mag het snoer of het apparaat niet in water of een andere vloeistof worden ondergedompeld.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel hangen en zorg ervoor dat het geen warme oppervlakken raakt.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht draaien.
- Houd kinderen onder toezicht wanneer het apparaat in hun buurt wordt gebruikt.
- Vermijd contact met draaiende delen. Houd tijdens gebruik uw handen en voorwerpen weg van de beker om schade aan het product en/of letsel bij personen te vermijden.
- De messen zijn scherp. Wees voorzichtig.
- Zet de mesunit nooit op de motorunit voordat de blenderbeker veilig is bevestigd.
- Probeer niet om het apparaat aan te passen of te bewerken.
- Geen warme vloeistoffen blenden.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer of het stopcontact niet naar behoren werkt. Stop het gebruik van het apparaat onmiddellijk en neem contact op met de winkel waar u het hebt gekocht om het te laten repareren of vervangen.
- Niet bedoeld voor gebruik buitenshuis of voor commercieel gebruik: uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
- Bedien het apparaat altijd op een recht oppervlak.
- Neem de stekker uit het stopcontact wanneer de blender niet in gebruik is voordat u onderdelen plaats of losmaakt en voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden. Gebruik van accessoires die niet voor het apparaat zijn gemaakt, kan het risico van brand, elektrische schokken of andere schade aan product of letsel bij personen met zich meebrengen.
- **DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK.**

## Het snoer

---

- Het apparaat wordt geleverd met een Schuko-stekker. De gebruiker moet altijd controleren of het apparaat geaard is. Als het product bij u met een Schuko-stekker niet geaard is, kunt u bij uw verkoper een adapter kopen.
- U kunt een verlengsnoer gebruiken, met de volgende voorzorgsmaatregelen:
  - Het verlengsnoer mag niet over een tafelrand hangen en moet buiten bereik van kinderen blijven. Het snoer moet zo worden geplaatst dat er niet over gestruikeld kan worden.
  - Niet aan het snoer trekken en het snoer niet verdraaien.

Dit apparaat is voorzien van een zekering die het beschermt als de motor oververhit raakt.

Als het apparaat onverwacht wordt uitgeschakeld, trekt u de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat minstens 15 minuten afkoelen voordat u het weer gebruikt.

TIP: Was de beker nadat u de inhoud hebt opgedronken. U kunt de beker de hele dag gebruiken voor water of andere koude drankjes.  
Let op: Om optimaal van het apparaat gebruik te maken moet u de ingrediënten in deze volgorde toevoegen: vloeistoffen, verse ingrediënten, bevroren yoghurt en ijs.

## Blendertips

---

- Begin met het toevoegen van vloeistof, tenzij het recept anders vermeldt.
- Snijd het fruit en de groenten in stukken van 1,8 tot 2,5 cm.
- Vul de beker niet te ver. Als de motor stopt, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit, maakt u de stekker los en laat u het apparaat ten minste 15 minuten afkoelen. Haal dan een deel van het voedsel uit de beker en ga door met blenden.
- Het apparaat is niet geschikt om aardappelpuree te maken, eiwit stijf te slaan, müsli toppings te hakken, deeg te kneden of rauw vlees te verwerken.

---

## Schoonmaken en opbergen

---

**BELANGRIJK: TREK DE STEKKER UIT HET APPARAAT VOORDAT U HET SCHOONMAAKT. DOMPEL DE MOTORUNIT NIET ONDER IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN.**

Gebruik een vochtige zachte doek met mild schoonmaakmiddel om de buitenkant van de motorunit schoon te maken. Alle onderdelen behalve de motorunit zijn geschikt voor de vaatwasser.

U kunt ook alle onderdelen behalve de motorunit met warm water en zeep wassen. Vervolgens grondig afspoelen en drogen.

Na het schoonmaken plaatst u de mesunit terug op de blenderbeker en maakt u hem vast aan de motorunit.

## Technische specificaties

---

Productnaam	Blender
Productnummer	NB250
Spanning	220~240V
Nominaal vermogen	250W
Frequentie	50/60Hz
Snelheid (rpm)	19.000~23.000



# GARANTIE EN SERVICE

---

Er geldt 2 jaar reclamatierecht voor uw nieuwe product bij fabricage- en materiaalfouten, geldig vanaf de gedocumenteerde aankoopdatum. De garantie omvat materialen en werkuren. Bij servicecontact dient u de naam en het serienummer van het product op te geven. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje. Noteer eventueel de gegevens hier in de gebruiksaanwijzing, zodat u ze bij de hand hebt. Zo kan de servicemonteur de juiste vervangende onderdelen sneller vinden.

## **De garantie geldt niet:**

- Bij fouten en schade die niet zijn veroorzaakt door fabricage- en materiaalfouten
- Als er niet-originele vervangende onderdelen zijn gebruikt
- Als de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd
- Als de installatie anders dan de instructie is uitgevoerd
- Als onbevoegden het product hebben geïnstalleerd of gerepareerd

## **Transportschade**

Transportschade die wordt vastgesteld bij levering door de verkoper aan de klant, is een zaak tussen de klant en de verkoper. In gevallen waarin de klant zelf verantwoordelijk is voor het transport van het product, neemt de leverancier geen enkele verplichting op zich in verband met eventuele transportschade. Eventuele transportschade dient onmiddellijk en uiterlijk 24 na ontvangst van het product te worden gemeld. In andere gevallen wordt de eis afgewezen.

## **Ongegronde service**

Als het product wordt ingestuurd voor service, en duidelijk wordt dat de klant de fout zelf had kunnen herstellen door de gebruiksaanwijzing te volgen, is de klant zelf verantwoordelijk voor de servicekosten.

## **Bedrijfsmatige aankoop**

Er is sprake van bedrijfsmatige aankoop wanneer de gekochte apparaten niet in een privéhuishouden, maar in een bedrijfs- of vergelijkbare omgeving worden gebruikt (restaurant, café, kantine enz.) of worden gebruikt om te worden uitgeleend of op een andere manier waar meerdere gebruikers bij betrokken zijn. In verband met bedrijfsmatige aankoop wordt geen garantie aangeboden, aangezien dit product is bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik.

## **SERVICE**

Voor service en het aanvragen van vervangende onderdelen moet contact worden opgenomen met de winkel waar het product is gekocht. Het registreren van reclamatie is ook mogelijk op [witt.dk](http://witt.dk) onder de kop 'Service' en het formulier 'Overige SDA-producten'.

De producent/distributeur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan producten en/of letsel bij personen indien de veiligheidsaanwijzingen niet worden opgevolgd. De garantie vervalt indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd.

Onder voorbehoud van zetfouten.





