


Bruksanvisning

Witt Vinskap WCF601852

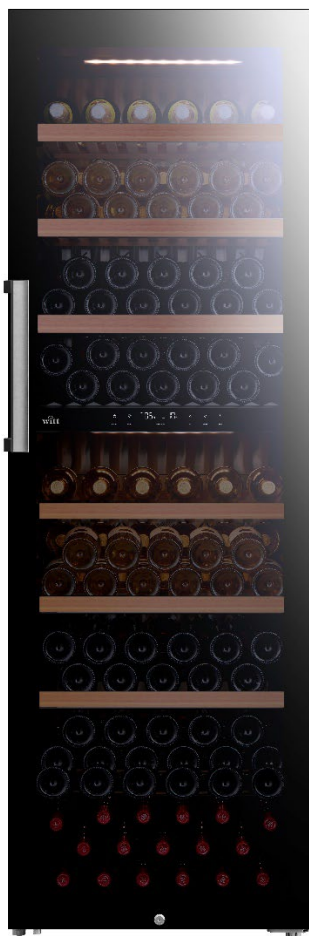


witt

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsanvisninger	4
Oversikt over skapet	10
Betjening	11
Oppstilling	13
Hengsle om	14
Utskifting av luftfilter	20
Utskifting av luftfuktighetsfilter	20
Plassering av flasker	21
Gode oppbevaringsråd	22
Rengjøring og vedlikehold	23
Problemløsning	24
Klimaklasse	24
Miljø	25
Reklamasjonsrett	26
Service	27

Viktige sikkerhetsanvisninger

VIKTIG: Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før apparatet tas i bruk. Produsenten/distributøren kan ikke gjøres ansvarlig for skader som oppstår fordi anvisningene ikke er fulgt.

- Les hele bruksanvisningen før apparatet tas i bruk, og ta vare på bruksanvisningen. Følg nedenstående sikkerhetsanvisninger for å beskytte mot brann, elektrisk støt eller andre skader når apparatet tas i bruk.
- Apparatet skal vedlikeholdes av en autorisert tekniker.
- For å unngå unødvendige feil og ulykker samt produktskade, er det viktig å sørge for at alle brukere er kjent med korrekt betjening av apparatet samt sikkerhetsinstruksjonene. Ta vare på instruksjonene så de følger med apparatet hvis det blir flyttet eller solgt, slik at alle fremtidige brukere også blir grundig informert om bruk og sikkerhet.
- Apparatet er utelukkende beregnet til bruk i private husholdninger og er beregnet til oppbevaring av vin ved en temperatur som ligger høyere enn et kjøleskap som er beregnet til ferske matvarer. Dette vinskapet er under ingen omstendigheter beregnet til oppbevaring av matvarer.
- Sørg for at strømtilkoblingsforholdene på tilkoblingsstedet stemmer overens med angivelsene på typeskiltet. Stikkontakten skal være forbundet til jord. Ved tvilsspørsmål, kontakt en elektriker.
- Av sikkerhetsmessige årsaker skal det ikke brukes skjøteledning.
- Kontroller at strømkabelen ikke skades under oppsetting.
- Hvis apparatet blir skadet (f.eks. hvis man mister det), eller hvis det skades i forbindelse med lynnedslag, oversvømmelse eller brann, kan det være farlig å bruke. Avbryt strømmen og få en elektriker til å kontrollere apparatet.
- Hvis strømkabelen eller støpselet er skadet, må ikke apparatet tas i bruk. Kabel og støpsel skal skiftes ut umiddelbart av en autorisert tekniker. Garantien bortfaller hvis støpsel eller kabel skiftes ut av en uautorisert person. Risiko for produkt- og personskade!
- Apparatet skal plasseres så stikkontakten er tilgjengelig. Ikke flytt apparatet når det er fylt opp, du risikerer å bøye eller vri det skjevt. Elektriske deler i apparatet må ikke være direkte tilgjengelige.
- Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke blokkeres.
- Barn må ikke leke med apparatet! Det er fare for at de kan bli innestengt.
- For apparater utstyrt med lås: sørg for å holde nøklene utenfor barns rekkevidde.
- Apparatet er kun til innendørs bruk.
- Apparatet er frittstående og må ikke integreres.
- Hvis det ved et uhell søles væske over elektriske komponenter (motoren osv.), må strømmen slås av øyeblikkelig.

- Pass på så ikke apparatets kjølekretsløp blir skadet. Kjølemiddel som siver ut kan være skadelig og brannfarlig. Hvis det siver ut kjølemiddel, skal alle antennelseskilder i nærheten slukkes.
- For å hindre risiko for brann, elektrisk støt eller andre skader, ikke nedsenk apparatet eller ledninger i vann eller annen væske. Ikke håndter apparatet med våte hender!
- Ikke plasser apparatet i direkte sollys, da det kan påvirke akrylbelegget. Ekstremt kalde eller varme omgivelsestemperaturer over lengre tid kan også medføre at apparatet ikke fungerer korrekt.
- Sørg for at ledningen ikke henger ut over kanten av et bord eller benk, og at den ikke rører ved varme overflater. Ikke dra i ledningen.
- Sørg for at underlaget som apparatet er plassert på er stabilt og sterkt nok til å bære vekten av vinskabet når det er fylt opp. Apparatet skal stå i vater. Hvis du plasserer det oppå et teppe, krever det stabiliserende støtte under.
- Sørg for å åpne døren helt når du trekker ut hyllene, for å hindre at skapets tetningslister tar skade.
- I tilfelle gasslekkasje: steng av gassen og åpne vinduer/dører. Ikke avbryt strømmen til apparatet eller andre elektroniske apparater som kan medføre gnister. Fare for brann.

Sikkerhet for barn og andre sårbare personer.

- Apparatet må kun betjenes av barn fra 8 år samt av personer med manglende erfaring eller nedsatt sensoriske, fysiske eller psykiske evner hvis de holdes under oppsyn og er instruert av en ansvarlig voksen i korrekt betjening, og at de forstår farene forbundet med feil betjening. Barn må ikke leke med apparatet. Barn under 8 år må ikke betjene apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke foretas av barn, med mindre de er over 8 år og under oppsyn.
- Hold all emballasje og innpakning utenfor barns rekkevidde. Fare for kveling!
- Ved bortskaffelse skal det gamle skapet gjøres ubrukelig. Trekk ut støpselet og klipp av ledningen helt inne ved produktet. Ta av døren, slik at lekende barn ikke risikerer å bli stengt inne i skapet. Det er fare for elektrisk støt og for innesperring. La hyllene bli i skapet, for å unngå at barn leker i skapet.
- Før bortskaffelse av det gamle vinskabet skal døren tas av. La hyllene bli sittende.

Generelle sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL – Dette apparatet er beregnet til husholdningsbruk og liknende, som:

- Personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsplasser
- Landbrukseieendommer og gjester i hoteller, moteller og andre overnattingssteder, bed and breakfast, catering eller annen engrosvirksomhet.

All annen bruk er ikke tillatt.

ADVARSEL – Vinskapet skal plasseres og tilkobles i henhold til anvisningene i denne bruksanvisningen, for å unngå skader.

ADVARSEL – Oppbevar aldri flyktige eller brennbare materialer og drivmidler (f.eks. butan, propan, pentan) i apparatet, da det kan eksplodere!

ADVARSEL – Hvis ledningen blir skadet, skal den skiftes ut av kvalifisert fagperson.

ADVARSEL – Sørg for god luftsirkulasjon rundt apparatet, og hold alltid ventilatorens lufteriller fri, spesielt hvis apparatet er plassert i en nisje.

ADVARSEL – Ikke bruk mekanisk utstyr til å fremskynde opptining.

ADVARSEL – Ikke rør ved kjølemiddelkretsløpet. Kretsløpets rørledninger må ikke skades.

ADVARSEL – Ikke benytt elektriske apparater inni apparatet (f.eks. damprenseapparater, varmeapparater, ismaskiner).

ADVARSEL – Isolerings- og kjølemiddelet er brennbare væsker! Dampen kan medføre brannrisiko eller eksplosjon. Gamle vinskap kan ikke kastes i alminnelig husholdningsavfall. Avlever derfor apparatet til nærmeste gjenbruksstasjon. Ikke utsett apparatet for ild.

ADVARSEL – Ikke oppbevar eksplosive stoffer eller sprayflasker med brennbare drivgasser som f.eks. butan, propan, pentan osv. i apparatet. Slike spraybokser kan gjenkjennes på den påtrykte opplysningen om innholdsstoffene eller et flammesymbol.

Gasser som eventuelt slipper ut kan antennes gjennom elektriske komponenter.

Kjølevæske – fare for brann:

ADVARSEL – Det inneholdte kjølemiddelet R 600 a er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som slipper ut kan antennes.

Hvis det renner ut kjølemiddel: Det må ikke være åpen ild eller tennkilder i nærheten. Sørg for god utlufting av lokalet. Kontakt kundeservice.

Ved transport eller installasjon av apparatet, sørg for å beskytte kjølemiddelkretsløpet så det ikke skades. R 600a er brennbart.

Ikke modifier apparatet. Skade på ledningen kan resultere i en kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.

Elektronikk og sikkerhet:

- All reparasjon av kjøleskapet og elektriske installasjoner skal foretas av en autorisert tekniker. Forsøk aldri å modifisere skapet på noen måte, i så fall bortfaller garantien.
- Ikke bruk skjøteledning, adapter eller multistikk.
- Ikke dra i kablen, men ta tak i støpselet og dra det ut av stikkkontakten.
- Hvis strømkablen eller støpselet er skadet, må ikke apparatet tas i bruk. Sørg for at stikkkontakten ikke er ødelagt. En ødelagt stikkontakt kan bli overopphetet og forårsake brann.
- Sørg for at apparatet er tilkoblet korrekt jordforbindelse.
- Hvis stikkkontakten sitter løst, må ikke støpselet settes inn. Det er risiko for elektrisk støt eller brann.
- Apparatet må ikke betjenes uten innvendig lampedeksel.
- Apparatet er kun utstyrt med strømforsyningen enfaset vekselstrøm på 220-240V/50Hz.
- Stikkkontakten skal være lett tilgjengelig, men samtidig utenfor barns rekkevidde. Hvis du er i tvil, kontakt en elektriker.

Daglig bruk

- Apparatet må utelukkende brukes til oppbevaring av vin.
- Ikke plasser varme gjenstander tett inntil apparatets plastdeler.
- Overhold fabrikantens anbefalinger vedr. oppbevaring. Se relevant avsnitt.
- Levende lys, lamper og andre ting med åpen ild skal holdes på avstand fra apparatet, så apparatet ikke kan antennes.
- Apparatet er tungt. Vær forsiktig hvis du flytter apparatet.
- Bruk aldri basen, skuffer, dører osv. til å stå på.
- Unngå at gjenstander velter og forårsaker person- eller produktskader. Ikke legg for mange flasker vin på hyllen, overhold alltid hyllens maksimale belastning.
- Hvis skapet ikke benyttes i en lengre periode, avbrytes strømmen, skapet rengjøres og døren holdes åpen for å unngå dårlig lukt i skapet
- Unngå å plassere tunge apparater/ting oppå vinskapet.
- Avstanden mellom skap og dør er svært kort. Pass på å ikke få fingre i klem.

Rengjøring og vedlikehold:

Advarsel: Følgende anvisninger skal til enhver tid følges for å unngå person- eller produktskade. Hvis anvisningene ikke følges, bortfaller garantien.

Advarsel: Strømtilførselen til vinskabet skal alltid avbrytes før rengjøring eller vedlikehold. Fare for dødbringende elektrisk støt!

Generelle anvisninger:

- Fjern innholdet i skapet før rengjøring.
- Vinskabet skal rengjøres med 2 ss bakepulver oppløst i lunkent vann. Vask skapet både utvendig og innvendig med en myk klut. Bruk aldri damprengjøringsapparater, da dette kan resultere i både person- og produktskade. Vask deretter over delene med en myk klut oppvridd kun i rent vann, og tørk til slutt delene med en tørr klut.
- Bruk aldri kjøkkensvamper med skurende effekt, konsentrerte rengjøringsmidler, rengjøringsmidler med slipeeffekt eller syreholdige eller blekende rengjøringsmidler og kjemiske løsemidler.
- Pass på at det ikke kommer vann inn i skapets elektroniske deler og pass på å ikke sprute vann på skapets ledninger. Fare for elektrisk støt!
- Dørens gummipakning: Det er ytterst viktig å rengjøre gummipakningen på døren min. hver tredje måned for å sikre at døren er tett når den lukkes.
- Etter rengjøring og grundig tørking kobles skapet til strømforsyningen igjen, og vinen legges på plass.
- Skapet er utelukkende beregnet til oppbevaring av vin.
- Dette apparatet er ikke beregnet til å oppbevare matvarer.
- Energibesparelse: Det anbefales å stille inn temperaturen i vinskabet til 12 °C
- Energibesparelse: Du oppnår lavest energiforbruk ved å beholde den hylleplasseringen som skapet er utstyrt med ved levering.
- Utskifting eller vedlikehold av LED-pærene skal utelukkende foretas av en aut. fagperson. Apparatet er utstyrt med en lyskilde med energiklasse (G).
- Vent 5 minutter med å koble til strømmen igjen etter at støpselet er tatt ut av stikkkontakten. Fare for skade av kompressoren.

Viktig informasjon vedr. installasjon:


- Ikke plasser apparatet et fuktig sted.
- Vinskabet skal plasseres og tilkobles i henhold til anvisningene i denne bruksanvisningen før det tas i bruk. Skapet må ikke plasseres et sted hvor det utsettes for direkte sollys.
- Koble vinkjøleskapet til en stikkontakt forbundet til jord. Man må under ingen omstendigheter skjære/klippe av jordstøpselet! Alle spørsmål angående elektrisitet bør rettes til en autorisert elektroinstallatør.
- Følg anvisningene i denne bruksanvisningen for korrekt elektrisk installasjon.
- Fjern all emballasje fra vinskabet. Kontroller at apparatet ikke er skadet. Ta aldri et skadet apparat i bruk. Kontakt forhandleren og ta vare på emballasjen.

- Før du kobler vinskabet til strøm, anbefales det å la skapet stå og «hvile» i minst 24 timer.
- Det er nødvendig med god ventilasjon for å unngå overoppheting. Følg anvisningene.
- Ikke plasser apparatet i direkte sollys, da det kan påvirke akrylbelegget. Ekstremt kalde eller varme omgivelsestemperaturer over lengre tid kan også medføre at apparatet ikke fungerer korrekt.
- Kontroller at stikkontaktene er tilgjengelig etter installasjon av apparatet.
- Sørg for at ledningen ikke kommer i klem eller er skadet etter installasjon av apparatet.

Energibesparelse

- Spar på strømmen ved å følge nedenstående råd:
- Installer apparatet et passende sted (se anvisninger).
- Åpne skapet i kortest mulig tid.
- Rengjør kondensatoren regelmessig, for å sikre at apparatet fungerer optimalt (se vedlikehold).
- Kontroller om døren er tett når den lukkes, og at gummipakningen ligger glatt og ikke er skadet. Ved skade, kontakt service.
- Vinskabet skal plasseres i et rom med god ventilasjon.
- Vinskabet må ikke plasseres i direkte sollys eller nær varmeavgivende apparater, som radiatorer, komfyrer osv.

Oversikt over skapet

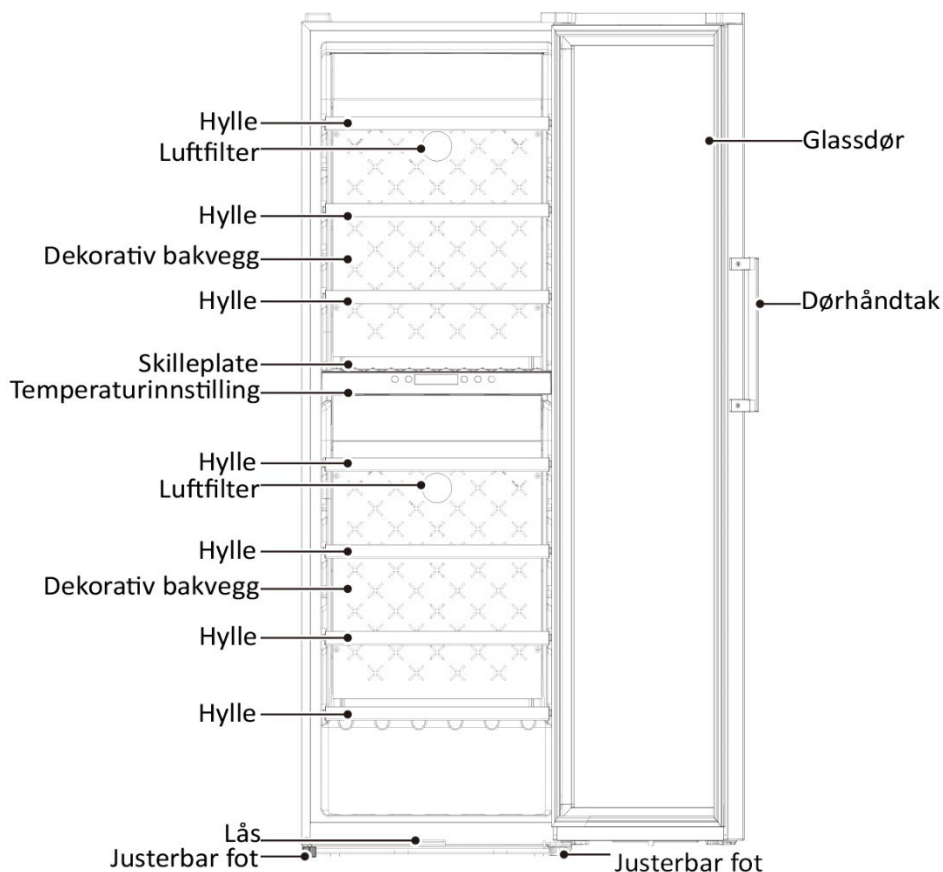

Merk: ovenstående bilde er veiledende. Det fysiske produktet kan variere fra bildet.

- Det anbefales at øverste og nederste avdeling settes på +12 °C, og at hyllene plasseres på den mest energibesparende måten som mulig.
- Vinskapets luftfuktighet er $50 \% \leq RH \leq 80 \%$.
- Temperatur i vinskapet: 5-18 °C. Kun til oppbevaring av vin.
- Oppbevar aldri matvarer i vinskapet. Risiko for bakterievekst.

Betjening



Merk: ovenstående bilde er veiledende. Det fysiske produktet kan variere fra bildet.

	På/av
	Lys
	Temperaturdisplay / øverste avdeling
	Temperaturdisplay / nederste avdeling
	Temperaturen heves
	Temperaturen senkes
	Skift med øverste og nederste avdeling

Oppstart

Når skapet slås på, lyser relevant informasjon i ca. 3 sekunder, og det høres et lydsignal. Deretter viser displayet normalt driftsdisplay. I tilfelle av feil på skapet, vises feilkodene i displayet.

VIKTIG: Vinskapet er utstyrt med touch-betjening. Det betyr at det er tilstrekkelig med et lett trykk på tasten.

Unngå å benytte skarpe gjenstander som kan lage riper. Ikke plasser skapet i områder med høy luftfuktighet, og sørg for at skapet ikke er i nærheten av sterke magneter, da dette kan påvirke skapets normale drift.

På/av

Trykk på tasten i ca. 5 sekunder.

Lys

Lyset tennes automatisk når døren åpnes. Ved å trykke på lys-tasten, kan lyset styres manuelt etter ønske.

Temperaturinnstilling

Temperaturen i både øverste og nederste avdeling kan stilles inn mellom +5 °C - +18 °C. Temperaturen innstilles i intervaller på 1 °C.

Valg av temperaturenhet. Trykk og hold  og  inne samtidig i min. 3 sekunder for å velge mellom celcius og fahrenheit.

Temperaturen heves. Trykk på: 

Temperaturen senkes. Trykk på: 


Ca. 30 sekunder etter innstillingen endres temperaturen.

Feilkoder


Hvis det er feil på skapet, vil displayet angi en av nedenstående feilkoder. I så tilfelle kontaktes service.

Feilkoder	Beskrivelse
E1	Feil på temperatursensor (øverste avdeling)
E2	Feil på temperatursensor (nederste avdeling)
E6	Kommunikasjonsfeil
E7	Feil vedr. omgivende temperatur
E9	Alarm, høy temperatur
EL	Alarm, lav temperatur
F7	Sensorfeil, lav temperatur (øverste avdeling)
F8	Sensorfeil, lav temperatur (nederste avdeling)


Oppstilling

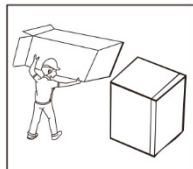


Før oppstilling fjernes all emballasje, tape og beskyttende film fra skapet.

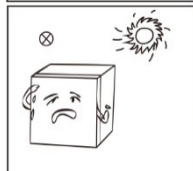

Unngå plassering i direkte sollys samt i nærheten av varmeavgivende apparater, som komfyr, radiator osv.

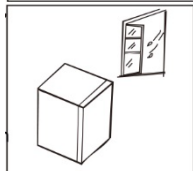

Vinkjøleren skal plasseres innendørs. Sørg for god ventilasjon på oppstillingsstedet. Skapet skal plasseres på et jevnt underlag og i vater. Juster foten etter behov.

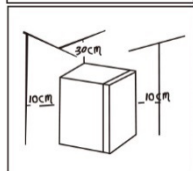


Det skal være min. 30 cm avstand mellom toppen av skapet og ev. overskap. Det skal være min. 10 cm avstand mellom skapets bakside og veggen. Samt 10 cm mellom sidevegger og ev. apparater ved siden av.

Før oppstart

- Etter oppstilling skal vinskabet stå min. 30 minutter før strømmen tilkobles.
- Rengjør skapet innvendig før det tas i bruk.
- Ikke koble skapet til en energibesparende stikkontakt eller omformer som kan veksle om til DC eller AC (f.eks. solenergisystem).
- Fukt og avrimingsvann på baksiden av skapet er helt normalt og samles automatisk opp i avløpsbeholderen. Deretter sendes det inn over kompressoren, hvor det fordampes. Det er ingen grunn til å fjerne det manuelt.

Montering av håndtak

Ta håndtakspakken ut av skapet. Benytt de to skruene til å montere håndtaket. Bruk en unbrakonøkkel til å skru fast håndtaket.

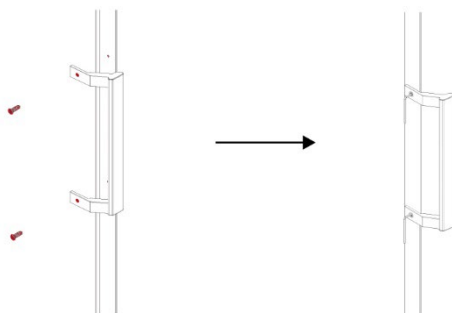

Merk: ovenstående bilde er veiledende. Det fysiske produktet kan variere fra bildet.

Hengsle om

Nødvendig verktøy til omhengsling	
	Stjerneskrutrekker


Deler til omhengsling			
Nummer	Beskrivelse	Antall	Notat
1	Øverste høyre hengseldeksel	1	Pre-montert på skapet. Demonter det og ta vare på det til senere bruk.
2	Øverste høyre hengsel	1	Pre-montert på skapet. Demonter det og ta vare på det til senere bruk.
3	Toppdeksel	1	Pre-montert på skapet. Demonter det og ta vare på det til senere bruk.
4	Skruer, øverste høyre hengsel	3	Pre-montert på skapet. Demonter og ta vare på til senere bruk.
5	Øverste venstre hengselpropp	1	Medfølger

6	Glassdør	1	Pre-montert på skapet. Demonter det og ta vare på det til senere bruk.
7	Skruer, nederste høyre hengsel	3	Pre-montert på skapet. Demonter og ta vare på til senere bruk.
8	Nederste høyre hengsel	1	Pre-montert på skapet. Demonter det og ta vare på det til senere bruk.
9	Justerbar fot	1	Pre-montert på skapet. Demonter det og ta vare på det til senere bruk.
10	Nederste venstre hengsel	1	Medfølger
11	Øverste venstre hengsel	1	Medfølger
12	Øverste venstre hengseldeksel	1	Medfølger
13	Temperatur- og luftfuktighetssensor	1	Pre-montert på skapet. Demonter det og ta vare på det til senere bruk.
14	Dørmagnet	1	Pre-montert på skapet. Demonter det og ta vare på det til senere bruk.
15	Støpsel	1	Pre-montert på skapet. Demonter det og ta vare på det til senere bruk.
16	Støpsel	1	Pre-montert på skapet. Demonter det og ta vare på det til senere bruk.
17	Avdekkningspropp	1	Pre-montert på skapet. Demonter det og ta vare på det til senere bruk.
18	Høyre døråpningsbegrenser	1	Pre-montert på skapet. Demonter det og ta vare på det til senere bruk.
19	Anti-collision-propp	1	Pre-montert på skapet. Demonter det og ta vare på det til senere bruk.
20	Venstre døråpningsbegrenser	1	Medfølger
21	Avdekkningspropper	2	Pre-montert på skapet. Demonter og ta vare på til senere bruk.


Slik gjør du:

1. Demonter hengselsdeksel (1).
2. Demonter øverste hengsel (2), toppdeksel (3) samt avdekningspropp (5).
3. Demonter døren.



Vær oppmerksom! Døren er tung! Det anbefales derfor at to personer holder døren. Pass på glasset i døren.

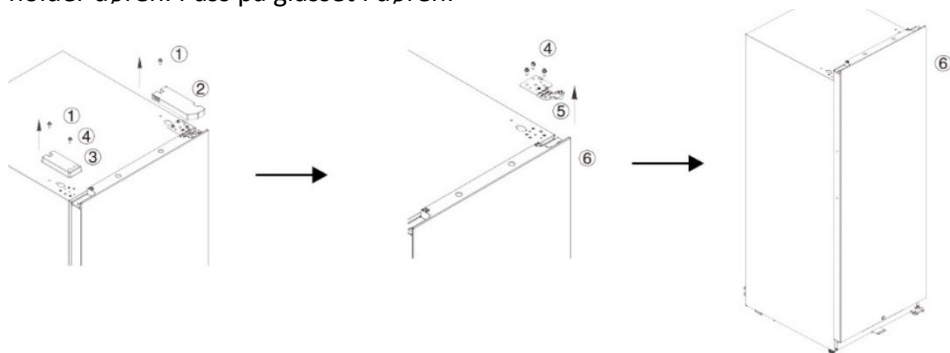



4. Demonter temperatur- og luftfuktighetssensoren (13) samt dørmagneteten (14) fra hengseldekselet (1).
5. Trekk ut støpslene (15) og (16).

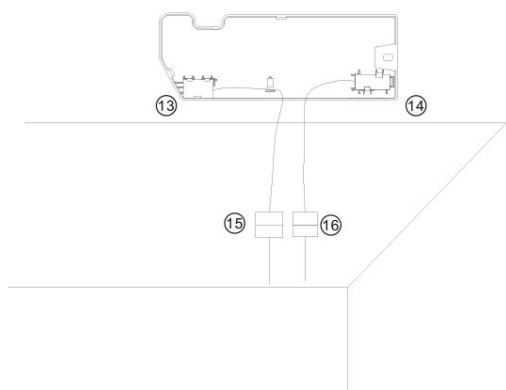


6. Demonter de tre skruene (7) og demonter hengsel (8).
7. Demonter den justerbare foten (9).

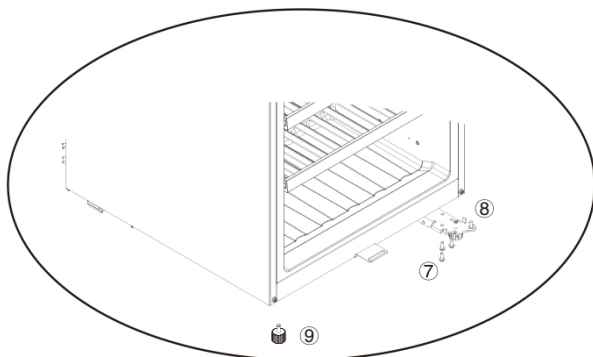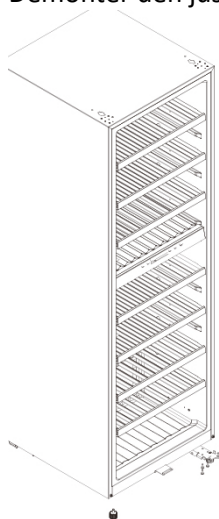

8. Ta det nederste venstre hengselet ut av tilbehørspakken. Monter med de tre skruene (7) på venstre side.
9. Monter den justerbare foten på høyre side.

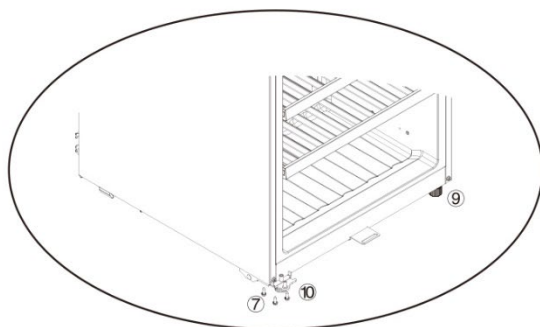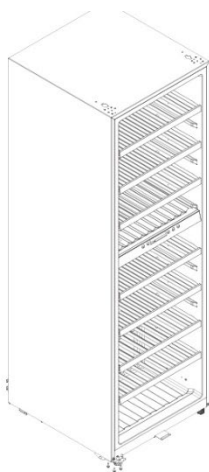


10. Demonter de to skruene nederst på døren.
11. Demonter høyre døråpningsbegrenser (18).
12. Demonter anti-collision block (19).
13. I tilbehørspakken finner du venstre døråpningsbegrenser (20), som monteres på venstre side.
14. Anti-collision-proppen monteres på høyre side.
15. Demonter avdekningsproppen (17), og monter på motsatt side.
16. Demonter avdekningspropper (21), og monter dem på motsatt side.

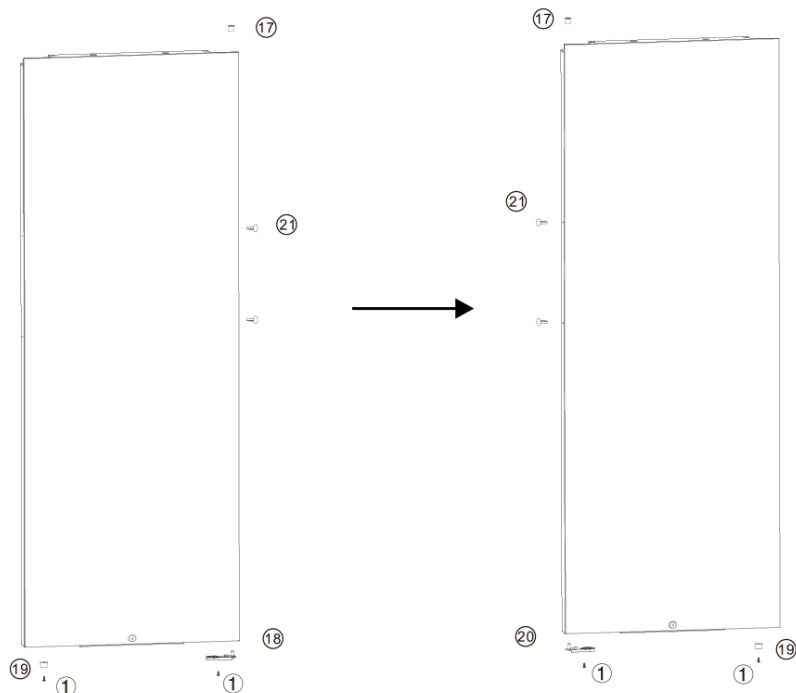


17. Glassdøren (6) monteres på det nederste venstre hengselet. (10).
18. I tilbehørspakken finnes øverste venstre hengsel (11) samt hengseldeksel (12).
19. Hengselet (11) monteres med de tre skruene (4).
20. Temperatur- og luftfuktighetssensoren (13) samt dørmagneten (14) monteres på hengseldekselet (12), og støpslene (15) og (16) tilkobles.

21. Hengseldeksel (12) og toppdeksel (3) monteres på skapet.

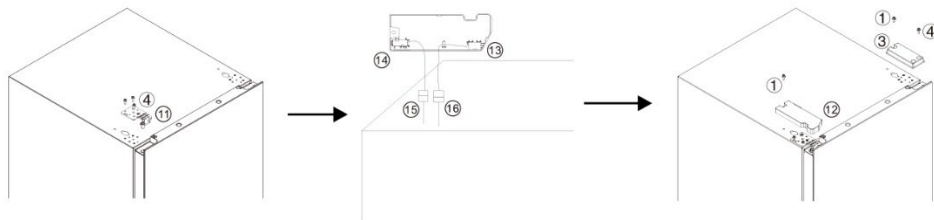

22. Flytt håndtaket til motsatt side.


23. Ta vare på demonterte deler, i tilfelle skapet skal omhengsles igjen.

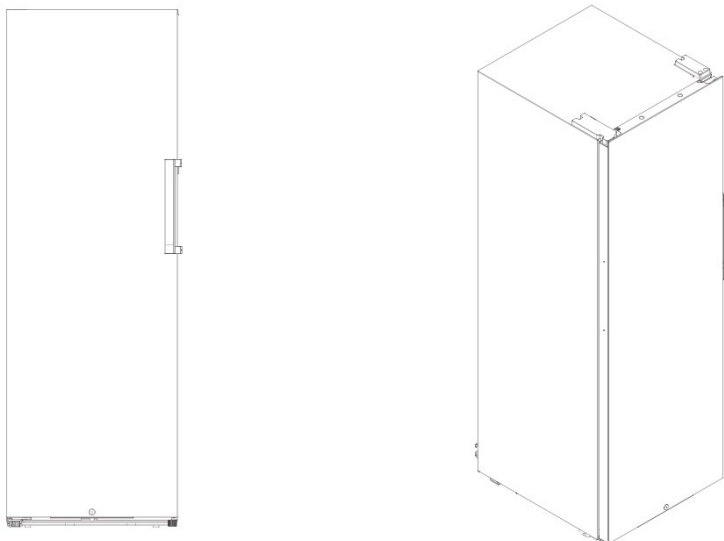

Merk: ovenstående bilde er veiledende. Det fysiske produktet kan variere fra bildet.

Utskifting av luftfilter


Skru av lokket ved å dreie det mot klokken. Demonter det gamle luftfilteret og sett i et nytt. Skru på lokket igjen.

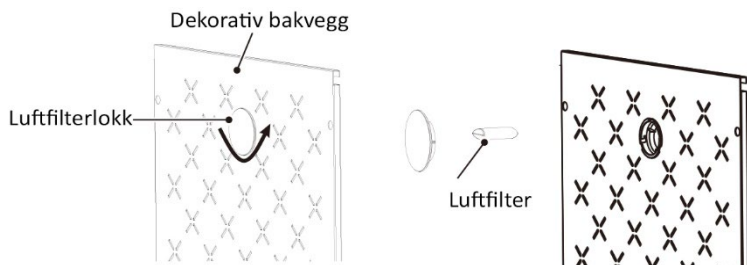

Merk: ovenstående bilde er veiledende. Det fysiske produktet kan variere fra bildet.

Utskifting av luftfuktighetsfilter



Klikk av lokket til luftfuktighetsfilteret (plassert innerst på skilleplaten). Ta ut det brukte filteret og skift med et nytt. Merk: Skilleplaten behøver ikke å demonteres for utskifting av filter.

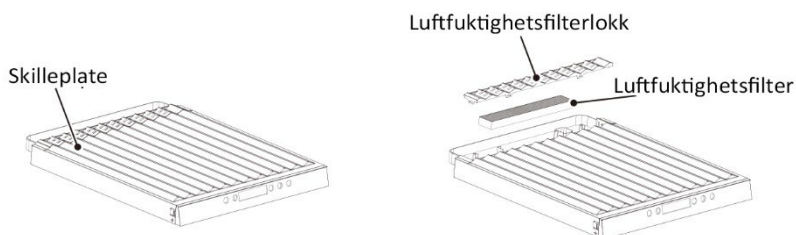

Merk: ovenstående bilde er veiledende. Det fysiske produktet kan variere fra bildet.

Plassering av flasker

- For å sikre optimal ventilasjon i skapet, må ikke flaskene berøre bakveggen.
- Maks. kapasitet av flasker kan variere på grunn av forskjell på størrelse og utforming.
- Kapasiteten er angitt ut fra nedenstående størrelse på vinflaske. Større flasker kan derfor ha betydning for kapasiteten.

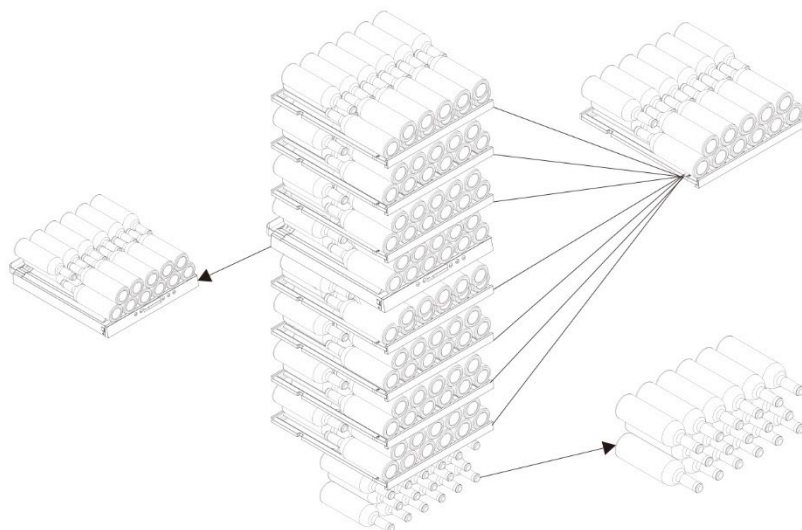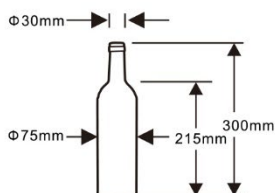

Merk: ovenstående bilde er veiledende. Det fysiske produktet kan variere fra bildet.

Gode oppbevaringsråd

- Ikke oppbevar vin i boks eller pappesker i vinskapet.
- Flasker med korkpropp. Proppen skal alltid være gjennomvætet av vinen når den ligger i vinskapet. Det må ikke være luft mellom propp og vin.
- Flaskehyllene i vinskapet sikrer optimal ventilasjon, slik at ev. kondens på flaskene tørker raskt.
- Det anbefales at vinen tas ut før servering for å sikre optimal drikketemperatur.
- Merk: Vinens temperatur stiger raskt 1-2 grader etter at den er helt i glasset.

Serveringstemperaturer

Smaken på vinen avhenger av den temperaturen vinen har når den blir helt i glasset. Vi anbefaler følgende «helle-temperaturer» på vinen:

Vintype	Serveringstemperatur
Bordeaux, rød	18 °C
Louis family-rødvin/Barolo	17 °C
Burgunder, rød	16 °C
Portvin	15 °C
Ung Burgunder, rød	14 °C
Ung rødvin	12 °C
Ung Beaujolais/alle hvitviner med restsukker	11 °C
Moden hvitvin/Chardonnay	10 °C
Sherry	9 °C
Ung hvitvin fra late bottled vintage	8 °C
Hvitvin, Loire/Entre-Deux-Mers	7 °C

Rengjøring og vedlikehold

Advarsel! Før vedlikehold og reparasjon må strømmen kobles fra vinskabet. Fare for elektrisk støt.

Hvis skapet ikke skal brukes over en lengre periode

- Koble strømmen fra vinskabet.
- Tøm vinskabet.
- Rengjør vinskabet.
- La døren stå åpen.

Rengjøring

- Støvavleiringer bak på vinskabet skal rengjøres regelmessig. Dette er energibesparende og sikrer samtidig optimal funksjonalitet.
- Kontroller dørpakningen jevnlig for skader, og rengjør pakningen med varmt vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel.
- Rengjør skapet innvendig regelmessig. Dette hindrer at det dannes dårlig lukt i skapet. Bruk en myk klut/svamp til rengjøring samt varmt vann tilsatt to ss bakepulver. Tørk over med rent vann og tørk deretter over skapet med et kjøkkenhåndkle. La døren stå åpen til skapet er helt tørt innvendig.
- Vanskelig tilgjengelige steder rengjøres med en myk børste.
- Unngå å bruke såpe, oppvaskmiddel, sprayrengjøringsmiddel osv. til rengjøring av innsiden av skapet, da dette kan etterlate lukt i vinskabet.
- Rengjør hyllene med varmt vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel. Skyll etter, og tørk deretter hyllene grundig.
- Trehyller må ikke nedsenkes i vann, men tørkes i stedet med en lett fuktig klut. Sørg for at trehyllene er ordentlig tørre før de monteres i skapet igjen.
- Yttersiden av skapet rengjøres med varmt vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel.
- Bruk aldri kjøkkensvamper med skurende effekt, konsentrerte rengjøringsmidler, rengjøringsmidler med slipeeffekt eller syreholdige eller blekende rengjøringsmidler og kjemiske løsemidler.
- Bruk aldri damprengjøringsapparater, da dette kan resultere i både person- og produktskade.

Problemløsning


Vinskapet fungerer ikke	• Kontroller om det er strøm til skapet og om det er slått på. • Kontroller om temperaturen er korrekt innstilt. • Kontroller om det har vært strømbrudd, eller om en sikring har gått. • Kontroller om den omgivende temperaturen er for lav. • Kontroller om tilkoblingsforholdene stemmer overens med angivelsene på typeskiltet.
Kompressoren går ualminnelig lenge	• Kompressoren jobber i lengre tid om sommeren når den omgivende temperaturen er høyere. • Unngå å legge mange flasker i skapet på én gang. • Døren til skapet har vært åpnet mange ganger.
Lyset fungerer ikke	• Kontroller om det er strøm til skapet. • Defekt lysindikator
Høye lyder	• Kontroller om døren lukker seg ordentlig. • Kontroller om skapet står i vater. • Kontroller om interiøret er korrekt montert.
Varme på sideveggene	• Dette er helt normalt og skjer spesielt om sommeren når den omgivende temperaturen er høy.
Kondens på yttersiden	• Dette kan oppstå hvis den omgivende luftfuktigheten er høy. Dette er helt normalt. Sørg for at temperaturen i skapet er korrekt innstilt.
Lyder fr kompressor, ventiler og kjølevæske	• Det er helt normalt at det oppstår lyder fra kjølevæske, når kompressoren starter opp og slås av samt fra ventiler.

Klimaklasse

Vinskapets klimaklasse er N-ST, som betyr at det er dimensjonert for drift i en omgivelsestemperatur mellom +16-38 °C.

Merk: De opplyste omgivelsestemperaturene skal overholdes, ellers reduseres kjøleeffekten.

Miljø

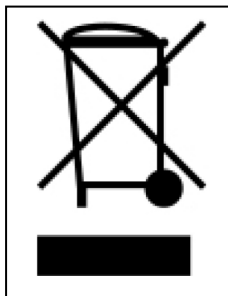

Apparatet retter seg etter forskriftene i Den Europeiske Unions direktiv 2012/19/CE når det gjelder bortskaffelse av elektrisk utstyr. Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig og skadelige for menneskers helse og for miljøet når avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter som er merket med den overkryssede søppelkassen er elektrisk og elektronisk utstyr. Den overkryssede søppelkassen symboliserer at avfall av elektrisk og elektronisk utstyr ikke må bortskaffes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal samles inne spesielt.

Brukere skal benytte de kommunale innsamlingsordningene for å minske den miljømessige belastningen i forbindelse med bortskaffelse av avfall av elektrisk og elektronisk utstyr og øke mulighetene for gjenbruk, resirkulasjon, og nyttiggjørelse av dette avfallet.

For flere detaljer vedrørende behandling og gjenbruk av dette produktet, kontakt din lokale gjenbruksstasjon.

Merk

Da vi til fordel for kundene fortløpende forbedrer produktene våre, forbeholder vi oss retten til å foreta produktendringer uten forvarsel.

Reklamasjonsrett

Det ytes reklamasjonsrett etter gjeldende lovgivning på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdatoen. Garantien omfatter materialer, arbeidslønn og kjøring. Ved henvendelse om service bør produktets navn og serienummer oppgis. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv ev. ned opplysningene her i bruksanvisningen, så du har dem tilgjengelig. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Garantien dekker ikke:

- Feil og skader som ikke skyldes fabrikkasjons- og materialfeil
- Ved mislighold, her gjelder også mangel på rengjøring av produktet
- Ved brann- og/eller vann- og fuktskader på produktet
- Ved reparasjon utført av ufaglærte
- Ved transportskader hvor produktet er transportert uten korrekt emballasje
- Hvis det er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen er gjort som anvist
- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- Defekte pærer

Transportskader

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfelle hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelse i forbindelse med eventuell transportskade. Eventuelle transportskader skal varsles omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet servicebesøk

Hvis man tilkaller en servicemontør, og det viser seg at man kunne ha rettet feilen selv ved f.eks. å følge anvisningene i denne bruksanvisningen eller ved å skifte en sikring i sikringsskapet, er det en selv som har ansvar for å betale for servicebesøket.

Næringskjøp

Næringskjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men benyttes til næring eller næringsliknende formål (restaurant, kafé, kantine osv.) eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere.

I forbindelse med næringskjøp ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet til vanlig husholdning.

Service

Service skal meldes til vår service partner Service Companiet, via deres hjemmeside – eller TLF +47 32829940 /

<https://service.witt.dk/service/nb/appliances/service.aspx>

- Skjema fylles ut av forhandler eller sluttbruker.
 - Service Companiet håndterer saken.
 - Fabrikat, modell, serienummer, evt. produktnummer, kjøpsdato, forhandler, beskrivelse av feil, kundeopplysninger - skal informeres om.
- Forbehold for trykkfeil.

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhetsanvisningene ikke overholdes.

Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes.

