



Ninebot eKickScooter ZING E8/E10

Brukermanual

ninebot®

Før KickScooteren tas i bruk skal foreldre/ansvarlige voksne lese alle instruksjer omkring sikker montering, betjening og vedlikehold og sikre seg at produktet er i funksjonsdyktig stand før de lar barn benytte det. Ta vare på denne brukermanualen for fremtidige referanser.


Innhold

KJØRESIKKERHET	4
OVERSIKT OG FUNKSJONER	6
MONTERING AV DIN KICKSCOOTER	7
KONTROLLER FØLGENDE FØR KJØRING	8
KJØREVEILEDNING.....	8
ADVARSLER.....	11
OPPLADING.....	13
SPESIFIKASJONER	14
VEDLIKEHOLD	15
AUTORISASJONER	17
REKLAMASJONSRETT OG SERVICE	21

Takk for at du valgte Ninebot eKickScooter ZING! (heretter referert som KickScooter)

Din KickScooter er spesielt designet for å gi en trygg og lett kjøring. Den kombinerer elektrisitet med den tradisjonelle 'old school' sparkesykkelen.

Nyt en behagelig, nesten svevende opplevelse med denne kule, sammenleggbare ultra-lettvekts KickScooter. Sørg for at kjøreren imøtekommer nedenstående krav i forhold til alder, høyde og vekt.

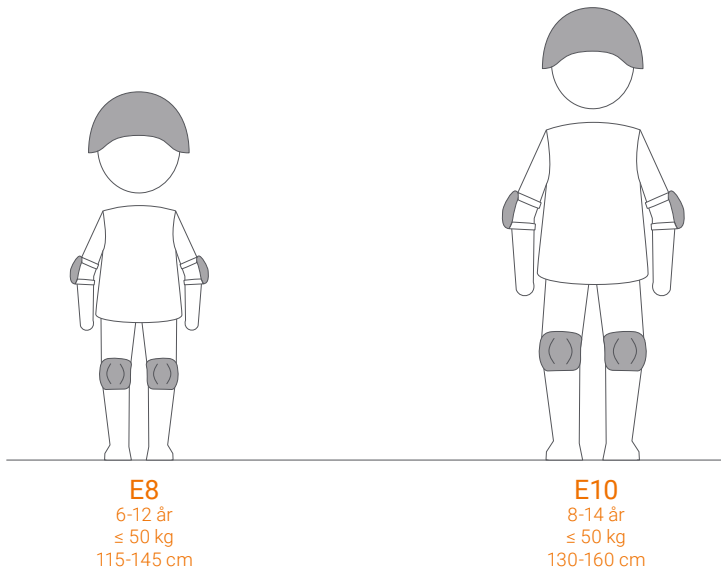

ADVARSEL

For å minske risikoen for skader skal foreldre/ansvarlig voksen alltid føre tilsyn med barna når de kjører på KickScooteren.

Kjør aldri på motorveier eller landeveier, tett på motorkjøretøy, på eller tett ved skråninger, trappetrinn eller andre forhøyninger. Kjør ikke gjennom vannpytter eller andre vannansamlinger. Bruk alltid fottøy, og kjør aldri to på KickScooteren.

1. Kjøresikkerhet

Husk på at hver gang du kjører på KickScooteren risikerer du skade forårsaket av kontrolltap, kollisjoner og feil.

Les og overhold alle sikkerhetsanvisninger og advarsler for å redusere risikoen. Bruk sunn fornuft når du kjører på KickScooteren.

1. KickScooteren er et fritidskjøretøy og ikke et transportmiddel. Du må øve deg for å oppnå kjøreferdigheter. Verken Ninebot Inc. eller Segway Inc. er ansvarlige for skader forårsaket ved å la være å følge instruksjonene i denne manualen eller ved kjørerens manglende erfaring.
2. Overhold alltid regler og reglementer når du befinner deg i offentlig rom. På steder hvor det ikke gjelder særlige regler, overhold da denne manuals gjeldende retningslinjer for sikkerhet.
3. LA IKKE noen kjøre på KickScooteren uten tilsyn av voksne som har lest denne brukermanualen grundig. Sikkerheten for nye kjøpere er ditt ansvar. Hjelp nye kjøpere med å oppnå grunnleggende kjøreferdigheter. Sørg for at alle nye kjøpere bruker hjelm og annet beskyttelsesutstyr.
4. Bruk kun Ninebot- eller Segway-godkjente deler og tilbehør. Foreta ikke endringer på din KickScooter. Endringer på din KickScooter kan forstyrre driften, resultere i alvorlig skade og/eller ødeleggelse og vil ugyldiggjøre garantien.
5. KickScooteren må KUN monteres av voksne. KickScooteren inneholder små deler hvilket kan medføre kveldningsfare. Hold plastdeler utenfor barns rekkevidde for å unngå kveling. Barn skal ikke leke med KickScooteren eller løse deler fra KickScooteren, og verken rengjøring, vedlikehold, sammenfoldning eller oppladning bør utføres av barn.

Miljø og terreng:

- KickScooteren er beregnet til å kjøre på jevn, tørr, asfaltert vei. Kjør på åpne utendørsområder og sørg for at det ikke er fotgjengere, skateboards, sykler, scootere og andre kjøpere i området.
- Kjør aldri på motorveier eller landeveier, tett på motorkjøretøy, på eller tett ved skråninger, trappetrinn eller andre forhøyninger. Kjør ikke gjennom vannpytter eller andre vannansamlinger. Unngå byggeplasser, ujevnt terreng, avløp/kloakk, hull i kjørebane, brannhydranter, parkerte biler, fartshump og andre forhindringer. Kjør ikke på ujevnt underlag som f.eks. grus, stein og sand.
- Kjør ikke i snø eller regn. Hvis batteriet utsettes for vann, kan det bli ødelagt, selvantenne eller eksplodere.
- Kjør ikke på KickScooteren ved ekstreme temperaturforhold, eller hvis det er lav sikt, f.eks. ved daggrø/skumring eller om natten.

Under kjøring:

- Bruk alltid hjelm og annet sikkerhetsutstyr, når du kjører på KickScooteren. Bruk en godkjent hjelm, som passer godt med hakeremmen, og som gir beskyttelse til ditt bakhode.

ADVARSEL

Bruk passende sikkerhetsutstyr. Bruk ikke KickScooteren i trafikken. Bruk aldri et annet kjøretøy til å oppnå høyere fart når du kjører på KickScooteren.

- KJØR IKKE FORBI. Senk farten hvis du kjører inn på et ukjent område. Vær forsiktig, hvis du ferdes i områder med trær, planter eller gjerder. Senk alltid farten når du svinger.
- Vær oppmerksom! Hold øye både langt fremme og rett foran din KickScooter – dine øyne er ditt beste redskap for å sikkert unngå hindringer og overflater med dårlig vegrep (inklusive, men ikke begrenset til, våt jord/asfalt, løs sand eller grus og is).
- Unngå plutselig akselerasjon eller bremsing. Kjør aldri fortere enn topphastigheten (topphastighet kan påvirkes av faktorer som kjørerens vekt, batterinivå, terreng mm). Som med andre kjøretøy krever høyere hastighet lengre bremselengde. Brå oppbremsing på en overflate med dårlig vegrep kan føre til skrensing eller fall. Vær forsiktig og hold alltid trygg avstand mellom deg og andre mennesker eller kjøretøy.
- Hold begge hender på rattet og kjør ikke med noen form for last. IKKE BRUK mobiltelefon, kamera eller høretelefoner og ikke gjør noen triks når du kjører på KickScooteren.
- Rør ikke ved roterende hjul. Hold hår, klær og lignende unna bevegelige deler på KickScooteren.

ADVARSEL

Hvis du hører unormal støy fra KickScooteren, eller den avgir en alarm, stopp øyeblikkelig.

Mennesker som ikke bør kjøre på KickScooteren inkluderer:

- I. Alle som er påvirket av alkohol eller stoffer.
- II. Alle som er rammet av sykdom (særligt i hodet, hjertet, ryggen eller nakken) som setter dem i fare ved anstrengende fysisk aktivitet.
- III. Alle med balanseproblemer eller motoriske utfordringer i den grad at det påvirker evnen til å opprettholde balansen.
- IV. Alle hvor alder, høyde og vekt ikke holder seg innenfor de angivne retningslinjer (se spesifikasjoner).
- V. Alle med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, som ikke forstår farene som er involvert.

Advarsel

KickScooteren bør ikke brukes av barn under 6 år pga. maksimumhastigheten.

Sikker bruk:

- Kjør ikke på KickScooteren hvis temperaturen overskrider den angitte driftstemperatur (se spesifikasjoner). For høye/lave temperaturer kan redusere KickScooterens ytelse og medføre uhell.
- Parker alltid din KickScooter med støtten på flatt, stabilt underlag. Kontroller at KickScooteren står stabilt når den er plassert på støtten for å unngå at den velter (f.eks. ved vindkast eller lignende). Parker ikke KickScooteren i et høyt trafikkert område, still den heller inntil en vegg.
- Vennligst les brukermanualen før lading av batteriet (se 'Oppladning').


Advarsel

Bruk kun Segway-laderen; ikke ladere fra andre produkter. Bruk kun det medfølgende batteri fra fabrikanten.

- Tillat aldri barn å røre deler på KickScooteren med åpninger, som f.eks. bremtemekanismen, skjerm, hjul, bremsesystem, etc. Rør ikke ved bremsrør eller navmotor etter en kjøretur, for å unngå forbrenninger på grunn av den økte temperatur.

2. Oversikt og funksjoner

Få overblikk over de enkelte delene på KickScooteren. Illustrasjonen nedenfor er kun veiledende. Det enkelte produkt kan se annerledes ut.

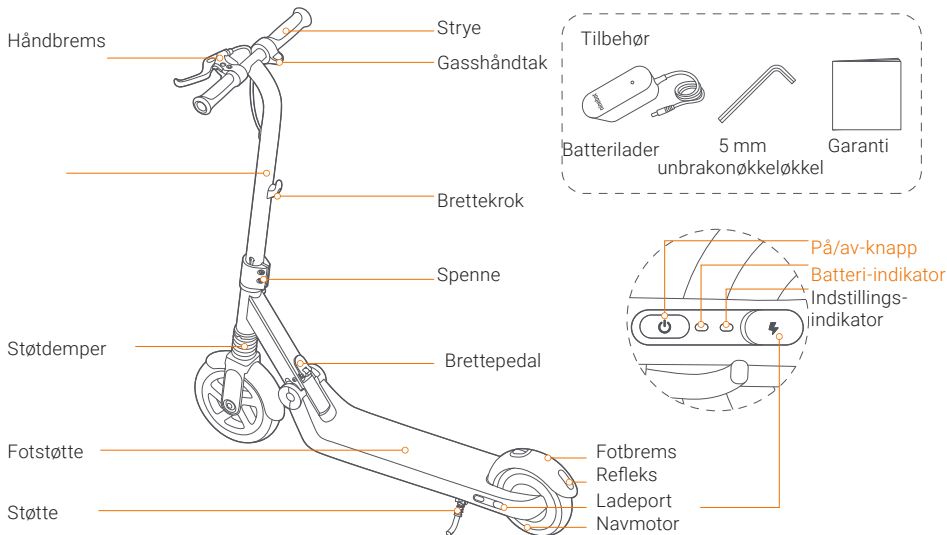

Av/på-knapp

Trykk på knappen for å skru på KickScooteren eller for å endre kjøreinnstilling. Turbo er standardinnstilling når du skruer på KickScooteren. Hold knappen inne i 2 sekunder for å slå av.

		Turbo-mode	Cruise-mode	Sikkerhets-mode
Maks. hastighet	E8	14 km/t	14 km/t	10 km/t
	E10	16 km/t	16 km/t	10 km/t
Innstillings-indikator		Kraftig, 1 bip	Blinker langsomt, 2 bip	Blinker hurtigt, 3 bip
Omgivende lys (gjelder kun for E10)		Flerfarge-belysning	Blått lys	Rødt lys


Batteri-indikator

Fargen indikerer batterinivået: $\geq 50\%$ grønn, $20\%-50\%$ gul, $\leq 20\%$ rød.


* Hvis det oppstår en uregelmessighet, vil både batteri- og kjøreinnstillings-indikator blinke, og det vil lyde en alarm.

3. Montering av din KickScooter


- 1 Boltene løsnes en smule på spennet.

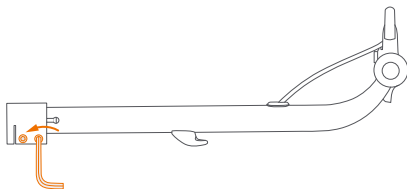


- 2 Dytt basen inntil den markerte lengde.

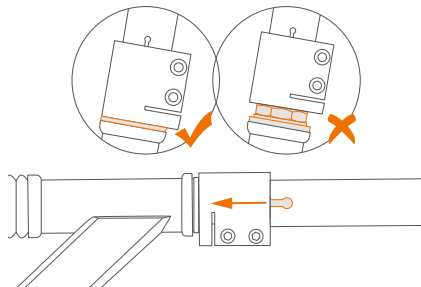

- 3 Slå støtten ned. Trå opp på fotstøtten, hold i styret og dytt frem for å brette ut KickScooter

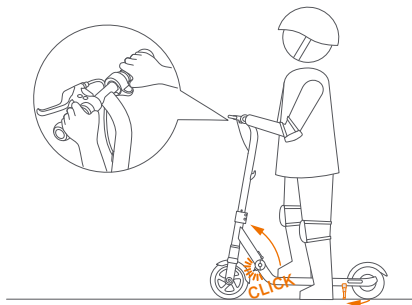

- 4 Stram boltene på spennet.

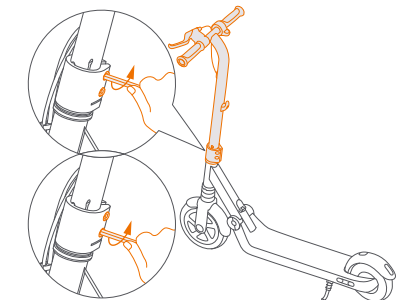

ADVARSEL

Skru på KickScooteren før montering.
Bremsekabelen må ikke være viklet rundt basen.

FORSIKTIG

Sørg for at styret er ordentlig festet, så det ikke dreier ut av posisjon og derved forårsaker uhell.

4. Kontroller følgende før kjøring

- ✓ Sørg for at det ikke er noen løse beslag eller skadete komponenter. Kontroller alle deler, herunder rammen, styret og dekkene, og sørg for at styresystemet er korrekt justert. Sørg for at alle låsemekanismer er tilkoblet.
- ✓ Kontroller bremsene. Når du klemmer håndbremsen eller trår på fotbremsen, bør det være en god bremse-effekt.
- ✓ Batteri: Hvis batterinivået er lavt (indikatoren er rød), skal batteriet lades opp, for å sikre kjøringen. Bruk alltid hjelm og annet sikkerhetsutstyr som kne- og albuebeskyttere. Ha alltid sko på og passende klær.
- ✓ - (sportssko og sportsklær anbefales). Kjør aldri barbert, og bruk ikke sandaler. Hvis du har langt hår, bør du sette det opp for ikke å risikere blokkering av ditt utsyn under kjøring.
- ✓ Kjør ikke din første tur i et område hvor du med sannsynlighet møter på barn, fotgjengere, kjæledyr, biler, sykler eller andre hindringer og potensielle farer.
- ✓ Overhold gjeldende trafikkregler og lover for KickScooter.


FORSIKTIG

Hvis du på noen måte er bekymret for sikkerheten, eller hvis KickScooteren lager en unormal lyd eller viser tegn på uregelmessighet/feilfunksjon, stop øyeblikkelig kjøreturen og kontakt service.

5. Kjøreveiledning

⚠ ADVARSEL


Bruk alltid hjelm og annet sikkerhetsutstyr for å minimere risikoen for skader og uhell når du lærer å kjøre på KickScooteren. Voksensyn er påkrevd, for å redusere risikoen for skader.

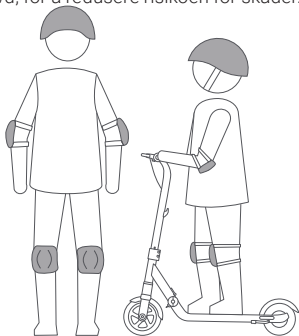


- 1 Skru på KickScooteren. Lad opp KickScooteren med det samme, hvis batteri-indikatoren lyser.

FORSIKTIG

For å sikre kjørerens sikkerhet, velg sikkerhetsmode i starten, inntil kjøreren føler seg sikker nok til å bruke Turbo-mode.

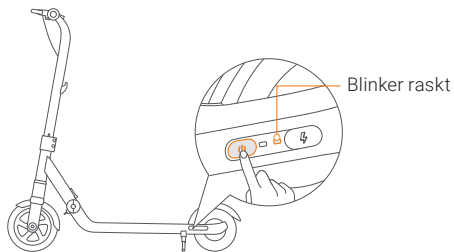


- 2 Hold fast i styret med begge hender. Plasser en fot på fotstøtten og dytt i gang med den andre foten.
- 3 Plasser begge føtter på fotstøtten når KickScooteren kjører, og hold balansen.

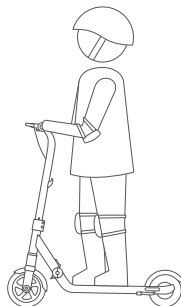


- Skiftevis øk og senk farten.

	Cruise-mode	Turbo-mode	Sikkerhetsmode
Sett opp farten	Dytt i gang med foten	Press forsiktig gashåndtaket ned	
Sett ned farten	Klem håndbremsen og/eller trå på fotbremsen	Slipp gashåndtaket, klem håndbremsen og/eller trå på fotbremsen	

Øk farten

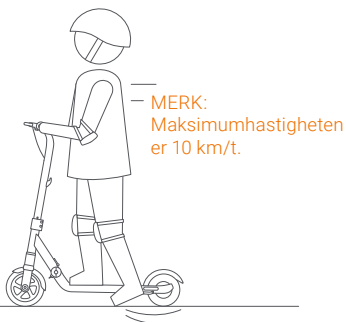


Cruise-mode

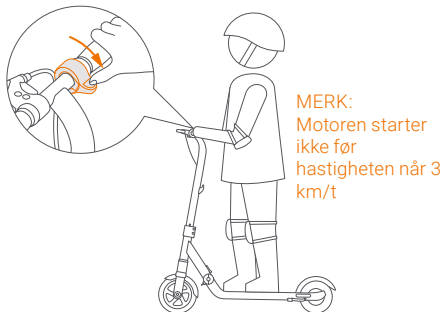


Turbo-mode / Sikkerhetsmode

Sett ned farten

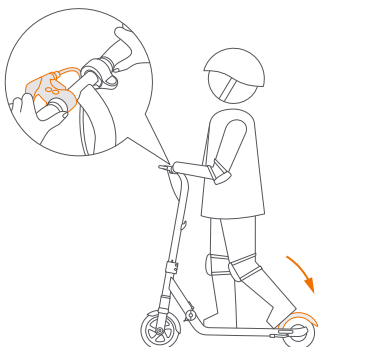


Cruise-mode

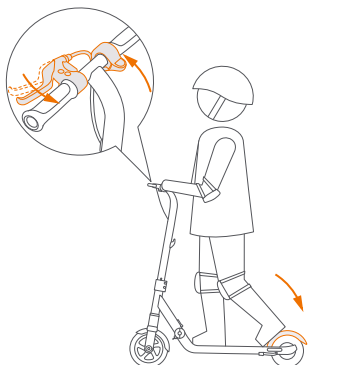


Turbo-mode / Sikkerhetsmode

⚠ ADVARSEL: Vær oppmerksom og unngå brå akselerasjon eller bremsing som kan føre til alvorlig skade på grunn av balansetap, dårlig veigrep og fall. GJØR IKKE «triks». Begge hjul skal forbli på bakken under kjøringen.

5 Bruk kroppsvekt når du skal svinge, og sving samtidig styret litt.

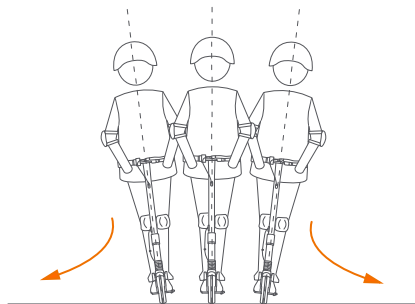


6 Når KickScooteren er stoppet, gå ned fra fotstøtten med én fot av gangen. Vær ekstra forsiktig når du går av første gang.

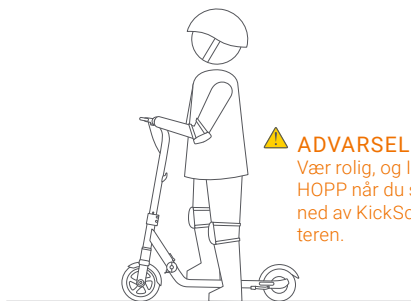

⚠ ADVARSEL
Vær rolig, og IKKE HOPP når du skal ned av KickScooteren.

6. Advarsler


⚠ ADVARSEL: Det kan medføre alvorlig skade hvis ikke følgende instruksjoner overholdes. Foreldre eller voksne må holde tilsyn med kjøreren under hele kjøreturen. Sørg for at du og ditt barn forstår alle advarsler og sikkerhetsanvisninger.

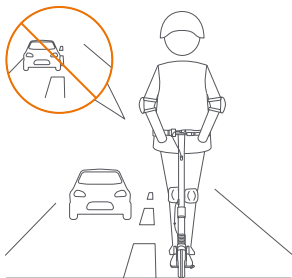

⚠ KJØR IKKE på motorveier eller landeveier, det kan forårsake alvorlige ulykker eller død.




⚠ KJØR IKKE på ujevn vei eller over fartshump. Gå av og trill KickScooteren.

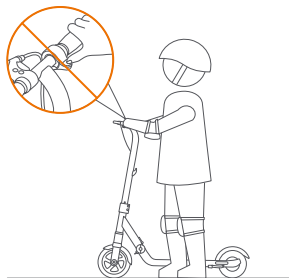


⚠ IKKE VRI på gashåndtaket når du triller KickScooteren.



⚠ KJØR IKKE på KickScooteren med kun én fot.

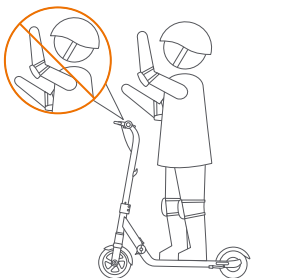


⚠ FJERN IKKE hendene fra styret mens du kjører.

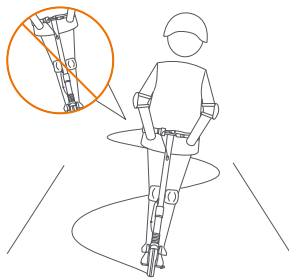


⚠ Vri ikke styret hardt mens du kjører.



⚠ KJØR IKKE på KickScooteren i regnvær. Kjør ved lav hastighet rundt hvis du møter på en vannpytt.

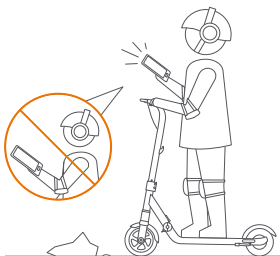


⚠ Vær oppmerksom, og GJØR IKKE andre aktiviteter mens du kjører.

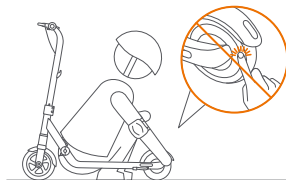


⚠ For å unngå å få fingrene i klem, rør ikke ved deler på KickScooteren hvor det er åpninger.


7. Sammenbretting og utbretting

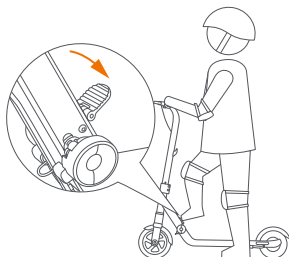

Sammenbretting:
1. Skru av KickScooteren og slå foldepedalen ned.
2. Hold styret med begge hender og trå på foldepedalen.

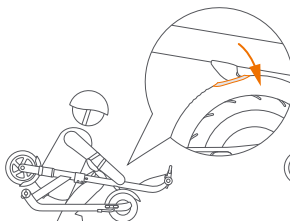

3. Slå basen ned inntil foldekroken låser fast på fotbremsen.
* løft basen for å sikre at KickScooteren er korrekt sammenbrettet

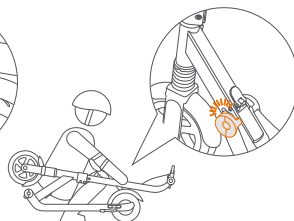

Utbretting:
1. Trykk på fotbremsen for å avkoble kroken.
2. Dytt basen opp til du hører et 'klikk'. Kontroller at låsemekanismen er sikret.
3. Slå foldepedalen opp.



FORSIGTIG

12 Tråd ikke på foldepedalen, imens du står på fodstøtten.

8. Opplading

FORSIKTIG

Laderen er ikke et leketøy. Barn må ikke røre ved ladeutstyret. Sørg for at KickScooteren er skrudd av før og under lading.

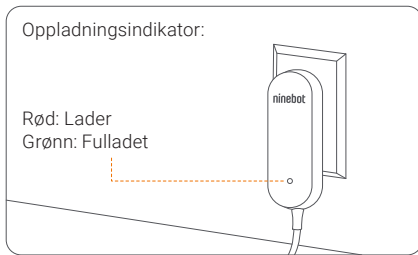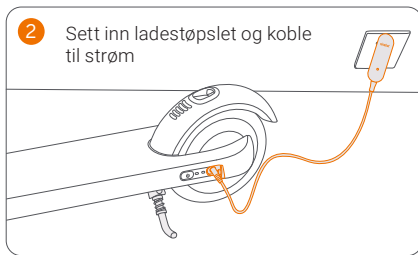

⚠ ADVARSEL

- Bruk kun den tilhørende laderen fra produsenten. Andre typer ladere kan gå i stykker og selvantenne.
- Lad ikke KickScooteren hvis den, laderen eller støpslet er vått.
- Ved unormal lukt, lyd eller lys, stopp lading øyeblikkelig og kontakt service.
- Plasser KickScooteren unna brannfarlige og eksplosive materialer under lading. Plasser KickScooteren utenfor barns rekkevidde.
- Koble fra strømmen til laderen når KickScooteren ikke lades.

9. Spesifikasjoner

		E8	E10
Vekt og størrelse	Netto	8,0 kg	8,5 kg
	Lengde x bredde x høyde	830 x 335 x 850 mm	915 x 400 x 950 mm
	Sammenfoldet (lengde x bredde x høyde)	875 x 335 x 320 mm	980 x 400 x 320 mm
Kjører	Totalvekt	20-50 kg	
	Anbefalt alder	6-12 år	8-14 år
	Anbefalt høyde	115-145 cm	130-160 cm
Parametre	Kjøreinstilling		
	Maks. Hastighet	14 km/t	16 km/t
	Vanlig rekkevidde* ¹	Ca. 10 km: 40 min.	
	Maks. skråning	Ca. 7 %	
	Anbefalt terreng	Asfalt/fortau; forhindringer <1 cm; huller <3 cm	
	Driftstemperatur	-10 - 40 °C	
	Oppbevaringstemperatur	5-30 °C	
	IP klassifisering	IPX4	
Batteri	Oppladningstid	Ca. 4 t	
	Batteritype	Lithium-ion batteri	
	Nominell spenning	21.6V ---	
	Maks. ladespenning	25.2 V---	
	Oppladningstemperatur	10-35 °C	
	Nominell kapasitet	55.08 Wh	
	Batteriets styresystem	Overoppheting; kortslutning; beskyttelse mot overstrøm og overoppladning	
Lader	Model	EU: NB-25D2-00D8-EU, UK: NB-25D2-00D8-UK	
	Nominell spenning input	100-240 V	
	Nominell spenning output	25.2 V---	
	Nominell strøm	0.8 A	
	Nominell power	20.16 W (0.02 kW)	
Motor	Maks. spenning	20.16 W (0.02 kW)	
	Nominell spenning	130 W (0.13 kW)	150 W (0.15 kW)

		E8	E10
Annet	Bremsemetode	Regenerativ bremsing + håndbrems + fotbrems	
	Dekk	Slangeløse dekk, materiale: syntetisk gummi	
	Batteri-indikator	RG LED-lys	
	Mode-indikator	Hvitt LED-lys	
	Rammemateriale	Aluminiumslegering	
	Støtdemper	Fjærdemper	

(1) Typisk rekkevidde: Testet ved fullt oppladet batteri, 50 kg, 25°, 60% av maksimum hastighet på fortau.

* Faktorer som påvirker kjørerekkevidden inkluderer: kjørerens vekt, antall start og stopp, temperatur etc.

10. Vedlikehold

Rengjøring og vedlikehold bør utføres av en voksen regelmessig.

⚠ ADVARSEL

KAST IKKE dette produkt på en avfallsplass, til forbrenning eller ved å blande det med vanlig husholdningsavfall. Det kan være farlig og forårsake alvorlig skade pga. de elektroniske komponenter.

Rengjøring

Bruk en myk, våt klut for å tørke av basen. Inntørket jord kan skrubbes av med en fuktig, myk børste og deretter rengjøres med en myk, våt klut. Riper på plastdelene kan poleres med fint sandpapir. Start forsiktig med våtslipepapir korn 400 og avslutt med korn 800-1200 avhengig av det ønskede resultat.

MERK

Vask ikke din KickScooter i alkohol, bensin, aceton eller andre etsende løsemidler, fordi disse kan skade din KickScooters utseende og den indre konstruksjonen. Vask ikke din KickScooter med høytrykksspyler eller vannslange.

⚠ ADVARSEL

Sørg for at KickScooteren er AV, at ladestøpelet er trukket ut, og at gummidekslet på ladeporten er skrudd godt fast før rengjøring; ellers risikerer du å skade elektriske komponenter.

Oppbevaring

- Før oppbevaring, sørg for at KickScooteren er skrudd av og fullt oppladet for å unngå utlading som kan forårsake permanent skade. Lad KickScooteren hver 30-60 dager ved langtidsoppbevaring.
- Oppbevar din KickScooter på et kjølig, tørt sted. Hvis KickScooteren utsettes for sollys og ekstreme temperaturer (både kalde og varme), vil det fremskynde aldringsprosessen på produktet samt muligens redusere batteriets levetid. Hvis oppbevaringstemperaturen er lavere enn 0 °C, skal batteriet ikke lades før det er plassert et varmere sted, helst ved en temperatur over 10 °C.

- Oppbevar ikke KickScooteren i støvete omgivelser. Dette kan skade de elektriske komponenter. Oppbevar ikke i omgivelser med kjemikalier.

ADVARSEL

- Langvarig utsettelse for UV-stråler og regn kan forårsake skader på de innvendige komponenter.
- Oppbevar innendørs når KickScooteren ikke er i bruk.
- Hold unna ild!

Vedlikehold av batterier

Et velholdt batteri har høy kapasitet selv etter mange kilometers kjøring. VIKTIG: Lad batteriet etter hver kjøretur og unngå at batteriet går helt tomt for strøm. Batteriets kapasitet og rekkevidde er best ved romtemperatur (22 °C). Elektronikken inne i batteriet registrerer opp- og utladningsforhold for batteriet; ødeleggelser forårsaket av overoppheting/overoppladning eller ved bruk av batteriet ved lave temperaturer blir ikke dekket av garantien.


ADVARSEL

- Overhold de lokale lover og reguleringer vedr. gjenbruk av batterier og/eller avfallshåndtering. For mer informasjon, kontakt din lokale gjenbruksstasjon.
- Punktér ikke batteriet. Skift eller demonter ikke batteriet. Hold batteriet unna metall for å forhindre kortslutning.
- Risiko for brann og elektrisk støt. Det er ingen reservedeler.
- Oppbevar eller lad ikke batteriene ved temperaturer utenfor de opplyste grensene (se spesifikasjoner).
- Lad aldri på steder hvor det ikke er lovlig å lade.


Batterilader

- Undersøk regelmessig laderen for skader på ledning, støpsel, innvendig stand og annet. Hvis det er noen form for skade på produktet, stop øyeblikkelig all bruk, inntil produktet er reparert eller byttet.
- Den utvendige ledningen på laderen kan ikke byttes; hvis ledningen er skadet, er det nødvendig å bytte hele transformeren med en ny.

Justering av ledning: Hvis bremsen er for stram eller løs kan du justere på ledningen.

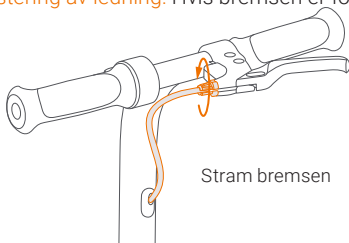

Stram bremsen

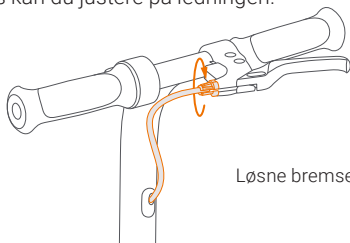

Løsne bremsen

Annet

- Før du løfter, flytter eller på annet vis transporterer KickScooteren, skru den av og fold den sammen. Hånder den forsiktig og aldri voldsomt. Kast den ikke rundt og utsett den ikke for trykk. Hold KickScooteren unna ild og vann.
- De tilhørende dekkene til KickScooteren skal monteres av en profesjonell montør. Det er komplisert å demontere KickScooterens dekk, og feilmontering kan føre til ustabil drift og feilfunksjon.

11. Autorisasjoner

Dette produkt har blitt testet til og har bestått ANS/CAN/UL-2272

Batteriene retter sig etter UN/DOT 38.3

Overensstemmelseserklæring for EU.



EU-overensstemmelseserklæring

Information om gjenbruk av batterier for EU.

Vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brukte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlegger reglene for kasting og gjenbruk av brukte batterier og akkumulatorer gjeldende for hele EU. Mange forskjellige batterier er merket med dette merket for herved å indikere at batteriet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall men skal leveres tilbake i henhold til nærværende direktiv.

I overensstemmelse med det europeiske direktiv 2006/66/EC, settes merkeseddel på batterier og akkumulatorer for å indikere at de skal samles separat fra annet avfall og gjenbrukes. Etiketten på batteriet kan inkludere et kjemisk symbol for metalltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kvikksølv, Cd = kadmium). Brukere av batterier og akkumulatorer må ikke kaste disse som usortert kommunalt avfall. For korrekt gjenbruk skal du returnere batteriet til leverandøren eller benytte et utpekt innsamlingssted. Produktansvarlighet er viktig for å minimere batterienes potensielle skadelige effekt på miljø og menneskelig helse grunnet det potensielle innholdet av farlige giftstoffer.

Begrensning av direktivet om farlige stoffer (RoHS)

Dette produkt fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd med tilhørende deler (ledninger, kabler etc.), møter kravene fra direktiv 2011/65/EU vedr. restriksjoner av bruk av visse farlige stoffer i elektronikk og elektronisk utstyr ("RoHS recast" eller RoHS 2").

Elektromagnetisk kompatibilitet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at utstyret anført i denne seksjon er i overensstemmelse med de essensielle krav og andre relevante forpliktelser i følge direktiv 2014/30/EU, Maskindirektivet 2006/42/EC og RoHS-direktivet 2011/65/EU.



Segway Europa B.V.

For kontakt i EU, kun regulerende emner: Hogeilweg 8, 1101CC Amsterdam, Holland

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at dette utstyret som er anført i denne seksjonen er i overensstemmelse med de essensielle krav og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/30/EU

Viktig WEEE-informasjon



Informasjon vedr. WEEE kasting og gjenbruk / korrekt kasting av dette produkt. Den overkryssede søppelkassen symboliserer at dette produktet ikke må bortskaffes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal samles inn særskilt.

Dette gjelder for hele EU.

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet når avfallet av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke kastes korrekt. Brukere skal benytte de kommunale innsamlingsordningene for å minske den miljømessige belastningen i forbindelse med kasting av avfall av elektrisk og elektronisk utstyr og øke mulighetene for gjenbruk, gjenvinning og nyttiggjørelse av dette avfallet.

12. Varemerke og lovmessig erklæring

Ninebot™ og ikonet er registrerte varemerker, Ninebot (Tianjin) teknologi Co.,Ltd; Segway er registrert varemerke av Segway Inc.; De respektive eiere forbeholder seg rettighetene til deres varemerke som refereres til i denne manualen.

Vi har bestrebet å inkludere beskrivelser og instruksjoner gjeldende for alle funksjoner for Ninebot KickScooter ZING. Dog, pga. kontinuerlige forbedringer og designendringer, kan din KickScooter variere en smule fra den som er illustrert i inneværende dokument.

Merk at det finnes flere forskjellige Segway og Ninebot modeller med forskjellige funksjoner, hvorav noen av de nevnte funksjoner muligens ikke er tilgjengelige til din enhet. Produsenten forbeholder seg retten til å foreta endringer i design og funksjonalitet på KickScooteren samt dokumentasjon uten forvarsel.

© 2020 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdes.

13. Kontakt

Kontakt oss hvis du har noen problemer i forbindelse med kjøring, vedlikehold og sikkerhet, eller hvis det er feil/mangler på din KickScooter.

Skandinavia:

Witt A/S, Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark

Øvrige spørsmål: service@witt.dk

Reservedeler: spareparts@witt.dk

Nettside: www.witt.dk

Europe, Middle East and Africa:

Segway Europe B.V., Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, The Netherlands

E-mail: Service: service@segway.eu.com

Website: www.segway.com

Ha serienummeret på din KickScooter klart når du kontakter Segway.

Du finner serienummeret på undersiden av din KickScooter

eller i appen under 'More Settings' – Basic Information.

14. Reklamasjonsrett og service

Det ytes 5 års reklamasjonsrett* på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdato. Reklamasjonsretten omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysninger finnes på typeskiltet. Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så du har dem tilgjengelig. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

- Feil og skader, som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
- Hvis det er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen er skjedd som anvist
- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- Riper og skrammer
- Skade på trinnbrett/fothpads
- Skade på dekk/punkteringer
- Slitasjedeler

Batteri

- Produktet skal være tilkoblet strøm konstant når det ikke er i bruk.
Dette for å forlenge levetiden på batteriet.
 - Lad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke brukes med noen form for strømomformer. Bruk av andre strømomformere vil øyeblikkelig gjøre garantien ugyldig.
 - Anvend kun den strømforsyningen som medfølger fra produsenten til å lade opp dette apparatet.
 - Unngå å bruke en strømforsyning med en skadet ledning eller kontakt.
- * Det er 1 års garanti på batteriet.

Transportskader

En transportskade, som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal meldes omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

Kommersielle innkjøp

Kommersielle innkjøp er ethvert innkjøp av apparater, som ikke utelukkende benyttes til privat bruk, men brukes til kommersiell bruk eller lignende formål eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere.

I forbindelse med kommersielle innkjøp/kommersielt lignende bruk, ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet til normalt bruk i fritiden.

Service

For rekvirering av service og reservedeler i Norge kontaktes den butikken, hvor produktet er kjøpt. Melding av reklamasjon kan også skje på witt.dk under fanen 'Service' og skjemaet 'Øvrige SDA produkter'.

Forbehold for trykkfeil

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhetsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes.

Witt A/S • Gødstrup Søvej 9 • 7400 Herning • Denmark • info@witt.no • www.witt.no



Produsenten forbeholder seg rettigheten til å foreta produktendringer,
frigi firmware-oppdateringer samt oppdatere denne brukermanual uten forvarsel.

Besøk www.segway.com eller appen for å laste ned de siste nye oppdateringene/endingene.

Installer appen, aktiver din KickScooter og hent de siste nye oppdateringene samt sikkerhetsinstruksjonene.
www.segway.com

