

Ninebot KickScooter Bruksanvisning



ninebot®

Original Instructions

Innhold

1 Kjøresikkerhet	02
2 Emballasje	04
3 Oversikt	05
4 Montere din KickScooter	06
5 Installere ekstra batteripakke (valgfri)	07
6 Første kjøretur	08
7 Lading	09
8 Kjøreveiledning	09
9 Advarsler	11
10 Fold sammen og transporter	15
11 Vedlikehold	15
12 Spesifikasjoner	17
13 Autorisasjoner	20
14 Varemerke og lovmessig erklæring	23
15 Kontakt	23
16 Garanti og service	24

Takk for at du valgte the Ninebot KickScooter!

Takk for at du valgte Ninebot KickScooter (heretter er referansen KickScooter)!


Din KickScooter er et moteriktig transportmiddel med mobilapp, som gjør det mulig å opprette forbindelse med andre førere. Nyt turen og opprett forbindelse med førere over hele verden!

Denne veiledningen gjelder for følgende modeller:

E22 series: E22 / E22D / E22E

E25 series: E25A / E25D / E25E

E45 series: E45 / E45D / E45E

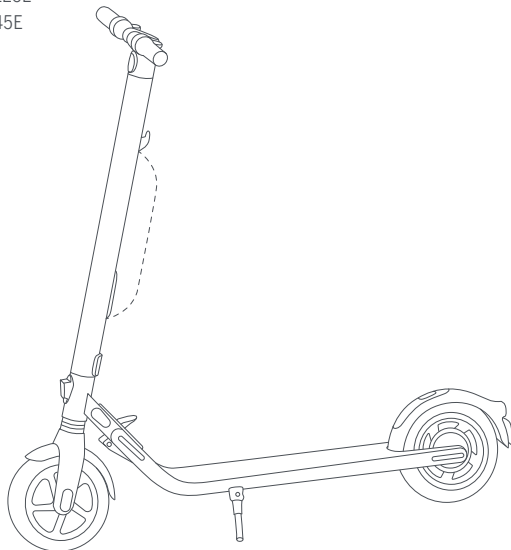

▲ ADVARSEL!

Bruk alltid både elektronisk brems og fotbrems til nødstop.

Ellers risikerer du velt og / eller kollisjoner ved ikke å nå den maksimale bremseevnen.

* Bildet er kun til referanse. Se det faktiske produktet for flere detaljer.


1 Kjøresikkerhet

1. KickScooteren er et fritidskjøretøy. Du må øve deg for å oppnå kjøreferdigheter. Hverken Ninebot Inc. (Beijing) Tech Co., Ltd. og dets datterselskap og tilknyttede selskap) eller Segway Inc. er ansvarlige for personskade eller skader forårsaket ved å unnlate å følge instruksjonene i denne bruksanvisningen eller ved førerens manglende erfaring.
2. Du kan redusere risikoen ved å følge alle instruksjonene og advarslene i denne bruksanvisningen, men du kan ikke eliminere alle farer. Husk på at hver gang du kjører på KickScooteren, risikerer du skade forårsaket av mistet kontroll, kollisjoner og feil. Overhold alltid regler og reglementer, når du befinner deg i det offentlige rom. Som med alle andre kjøretøy, krever høyere fart økt bremselengde. Plutselig oppbremsing på overflater med dårlig veigrep, kan føre til skrens eller fall. Vær forsiktig og hold alltid sikker avstand mellom deg og andre mennesker eller kjøretøy når du kjører. Vær oppmerksom og senk farten når du befinner deg på ukjente områder.
3. Bruk alltid hjelm når du kjører. Bruk en godkjent sykkel- eller skateboardhjelm som sitter godt, med hakerem, og som gir beskyttelse til bakhodet ditt.
4. Kjør ikke din første tur i et område hvor du sannsynligvis møter barn, fotgjengere, kjæledyr, sykler eller andre hindringer og potensielle fare.
5. Respekter fotgjengere ved alltid tydelig å signalisere din retning. Kjør forbi på venstre side, når det er mulig. Hold til høyre og senk farten, når du nærmer deg en fotgjenger forfra. Gjør oppmerksom på deg selv og senk farten til gå-hastighet når du passerer fotgjengere bakfra. Overhold lokal trafiklovgivning og regler.
6. På steder hvor det ikke gjelder særlige regler, overhold da denne bruksanvisningens gjeldende retningslinjer for sikkerhet. Hverken Ninebot Inc. eller Segway Inc. er ansvarlige for skade på eiendom, personskade/død, ulykker eller juridiske stridigheter forårsaket pga. manglende overholdelse av sikkerhetsinstruksjonene.
7. Tillat ingen å kjøre på din KickScooter på egen hånd, med mindre de omhyggelig har lest denne bruksanvisningen og fulgt Ny Fører Tutorial i appen. Sikkerheten for nye førere er ditt ansvar. Hjelp nye førere, til de føler seg komfortable med basisbetjening av KickScooteren. Sørg for at alle nye førere bruker hjelm og annet beskyttelsesutstyr.
8. Før du kører, kontroller for løse beslag og ødelagte deler. Hvis KickScooteren lager en unormal lyd eller signaliserer med en alarm, stopp øyeblikkelig kjøreturen. Diagnostiser din KickScooter via Ninebot by Segway appen og ring til din distributør for service.
9. Vær oppmerksom! Vær oppmerksom både langt foran og rett foran din KickScooter – dine øyne er ditt beste redskap til sikkert å unngå hindringer og overflater med dårlig veigrep (inklusive, men ikke begrenset til, våt jord/asfalt, løs sann eller grus og is).
10. Les og følg alle sikkerhets- og advarselavsnitt i denne bruksanvisningen, for å redusere risiko for skader. Kjør ikke for raskt. Du bør under ingen omstendigheter kjøre på veier med motorkjøretøy. Produsenten anbefaler at førere er mellom 14-60 år gamle. Følg alltid disse sikkerhetsinstruksjonene:

- A. Mennesker som ikke bør kjøre på KickScooteren, inkluderer:
 - i. Enhver som er under innflytelse av alkohol eller andre rusmidler.
 - ii. Enhver som lider av en sykdom som trigges ved anstrengende fysisk aktivitet.
 - iii. Enhver som har balanseproblemer eller motoriske utfordringer i en grad hvor det påvirker evnen til å opprettholde balansen.
 - iv. Enhver som veier mere enn de angitte grensene (Se spesifikasjoner).
 - v. Gravide.
 - B. Førere under 18 år bør være under oppsyn av en voksen.
 - C. Overhold lokal lovgivning og reglement, når du benytter dette produktet. Kjør ikke steder der det er forbudt.
 - D. Sikker kjøring forutsetter at du har klart utsyn foran deg, og at du selv er synlig for andre.
 - E. Kjør ikke i snø, regn eller på våte veier, mudrede, isglatte eller glatte av den ene eller andre årsaken. Kjør ikke over hindringer (sand, løs grus eller grener). Dette kan resultere i tap av balanse eller trekraft og kan forårsake velt.
11. Lad ikke din KickScooter hvis den, laderen eller stikkkontakten er våt.
12. Som med annet elektrisk utstyr, bruk spenningsvern når du lader, for å beskytte din KickScooter fra skader forårsaket av spennings- og strømnivå. Bruk kun Segway-laderen; ikke ladere fra andre produkter.
13. Bruk kun Ninebot eller Segway godkjente deler og tilbehør. Foreta ikke endringer på din KickScooter. Endringer på din KickScooter kan forstyrre driften, resultere i alvorlig skade og/eller ødeleggelse og vil gjøre garantien ugyldig.
14. Barn bør ikke leke med KickScooteren eller deler av den, og rengjøring / vedlikehold bør ikke utføres av barn. Bruk av maskinen resulterer i overføring av vibrasjoner gjennom førerkroppen.
15. Plasser alltid KickScooteren på støtten på en plan og stabil overflate. KickScooteren skal plasseres med stammen mot skråningen for å hindre at den velter. Plasser aldri KickScooter med fronten vendt ned en skråning, da stammen kan lukkes og velte KickScooteren. Når KickScooteren står med støtten, skal du kontrollere dens stabilitet for å unngå enhver risiko for velt (ved å gli, vind eller lett støt). Parker ikke KickScooter i et travlt område, men heller langs en mur. Hvis det er mulig, skal du alltid velge å parkere din KickScooter på flatt underlag.
16. For en bedre kjøreopplevelse anbefales det å utføre regelmessig vedlikehold av produktet.
17. Les bruksanvisningen før du lader batteriet.
18. Rør ikke ved bremsesystemet, da det kan forårsake personskafe.
19. Det A-merkede lydnivået er mindre enn 70 dB (A). De mekaniske vibrasjonene som avgis fra KickScooter er mindre enn $2,5 \text{ m/s}^2$.

2 Oversikt

Styre




Bruksanvisning



Ekstra batteripakke

	E22 series	E25 series	E45 series
	Solgt separat	Inkludert	

Ramme

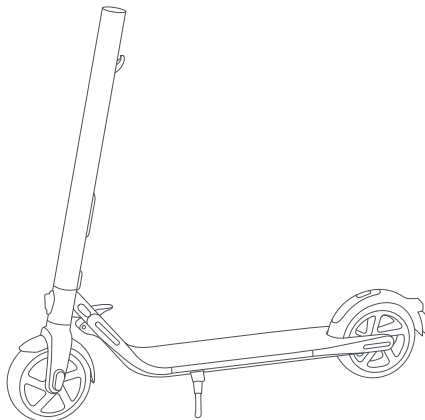

Tilbehør


M5 skruer med flatt hode x 7
(En ekstra)



3mm Unbrakonøkkel



Batterilader

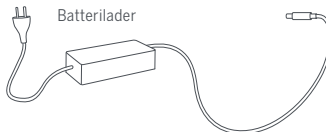


Ringeklokke



Kontroller at komponenter over er inkludert, når du pakker opp din KickScooter. Kontakt din nærmeste forhandler, hvis det mangler noe (se kontakter i bruksanvisningen). Når du har bekreftet at alle komponentene er inkludert og i god stand, kan du montere din nye KickScooter.

Sørg for å oppbevare esker og emballasje, dersom det blir nødvendig å frakte din KickScooter på et senere tidspunkt. Husk å slå av din KickScooter og trekk ut støpselet før montering, installering av tilbehør samt rengjøring av basen.

3 Oversikt

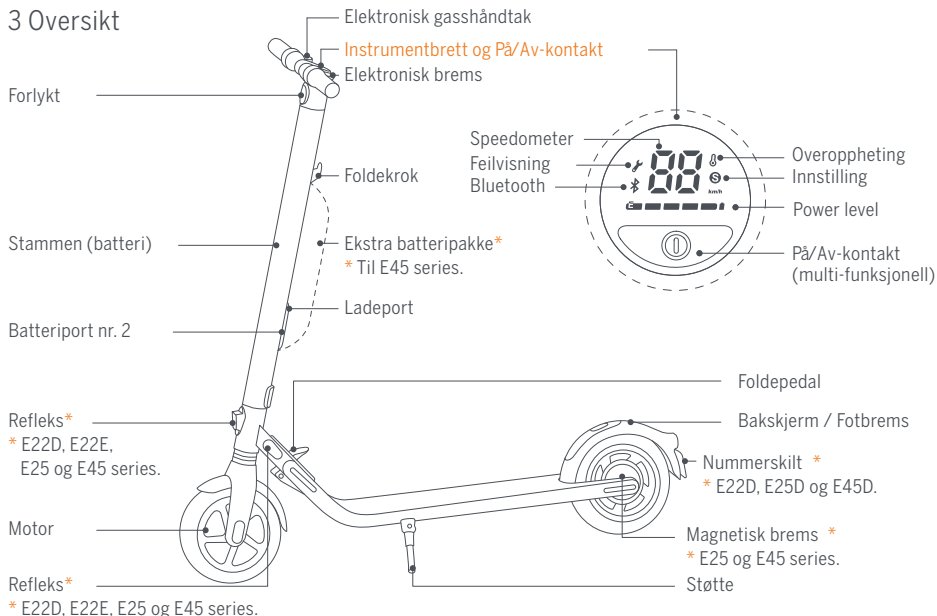

Instrumentbrett og På/Av-kontakt

Speedometer: Viser nåværende fart. Viser også feilkoder, når feil observeres.

Batterinivå: Viser batterinivået med 5 striper. Hver stripe svarer til cirka 20 % strømnivå.

Innstilling:

-Rød «S» ikon: Sport (maks. styrke/fart).

-Hvid «S» ikon: Standard (moderat styrke/fart).

-No «S» ikon: Fartsbegrensning (minimum styrke/fart).

Bluetooth: Et blinkende Bluetooth-ikon indikerer at kjøretøyet er parat til å koble til. Et konstant Bluetooth-ikon indikerer at kjøretøyet er koblet til en mobilenhet.

På/Av knapp: Hurtig/lett trykk for å slå på. Langt trykk for å slukke. Når den er på: trykk en enkelt gang for å slå på eller slukke forlykten. Dobbelklikk for å endre innstilling.


Overoppheting: Hvis termometerikonet lyser konstant, indikerer det at batteritemperaturen har nådd 50° C. Kjøretøyet ikke akselererer normalt og lades kanskje ikke. Bruk den ikke, før temperaturen er tilbake på normal nivå.

Feilvisning: Et lysende skiftenøkkel-ikon angir feil.


4 Montere din KickScooter

1. Fold ut basen, og dytt den inntil du hører et klikk. Slå så støtten ut for å støtte scooteren.


Merk: Bekreft at låseaksen på foldemekanismen er festet korrekt.

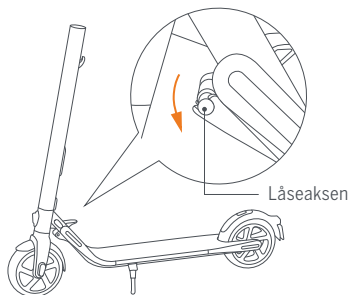


3. Installer seks skruer (tre på hver side) med unbrakonøkkelen, som fulgt med.

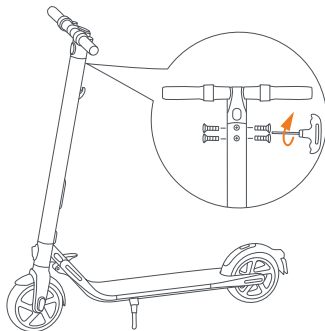

2. Koble til ledningene inne i styret og basen grundig. Plasser styret på basen. Vær oppmerksom på å vende styret riktig vei.

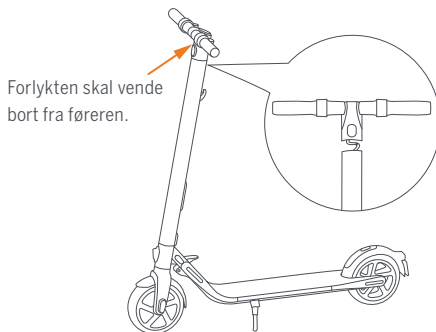


4. Kontroller om din KickScooter slår seg på og av som den skal.

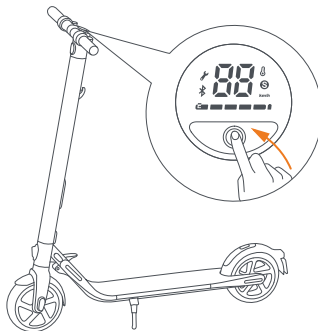


5 Installering av ekstra batterisett

1. Fjern de tre skruene på stammen, som vist på tegningen. Fjern deretter beskyttelsesdekslet tett ved ladestasjonen og fjern M3 skruene.
2. Monter på skinnen med M4 (10 mm) skruene (3 stk), som følger med dette produktet. Sørg for at det er korrekt monteret.

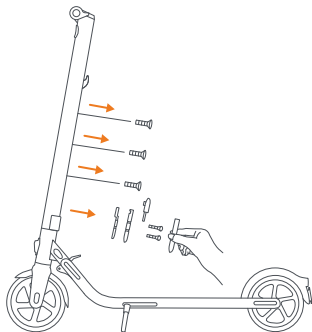


3. Installer det eksterne batteriet på skinnen, og fest det med M4 (20 mm) skruene (2 stk) og M3 skruen (1 stk), som følger med dette produktet. Når de er installert korrekt, skal du lukke skruerhullene med gummiproppene.

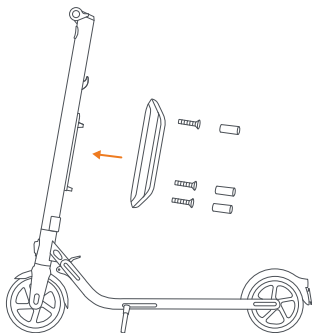

⚠ Advarsel: Bruk kun skruene som følger med dette produktet.

4. Etterprøv om din KickScooter slår seg på og av, som den skal.

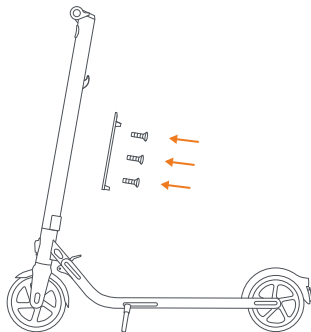

6 Første kjøretur

⚠ Det er sikkerhetsfare forbundet med å lære å kjøre på KickScooter. Du må lese sikkerhetsinstruksjonene via appen, før din første kjøretur.




Segway-Ninebot App

Av hensyn til din sikkerhet, er din nye KickScooter ikke aktivert og vil tidvis pipe, etter at den er slått på.


Inntil den er aktivert, vil KickScooteren holde meget lav fart og er ikke enda helt funksjonell. Installer appen på din mobilenhet (med Bluetooth 4.0 eller over), opprett forbindelse til KickScooteren med Bluetooth og følg app-instruksene for å aktivere din KickScooter og få deretter glede av dens maksimale ytelse.

Scan QR-koden for å downloade appen (iOS 8.0 eller over, Android™ 4.3 eller over).


- 1 Installer appen og registrer/login.

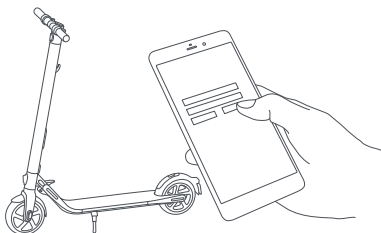

- 2 Start KickScooteren. Et blinkende Bluetooth-ikon indikerer at KickScooteren venter på å opprette forbindelse.

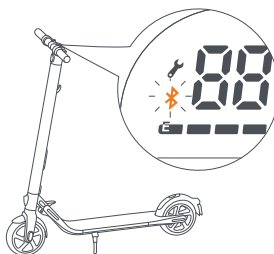


- 3 Klikk på «Vehicle» / »Search Vehicle» for å opprette forbindelse til din KickScooter. KickScooter piper når den er tilkoblet. Bluetooth-ikonet stopper å blinke og forblir på.

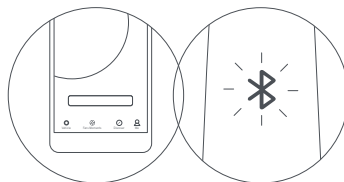

- 4 Følg app-instruksene for å aktivere KickScooteren, og lær hvordan du kjører sikkert. Du kan nå begynne å bruke din KickScooter, kontroller status med appen og kommuniser med andre brukere. God fornøyelse!


7 Lading

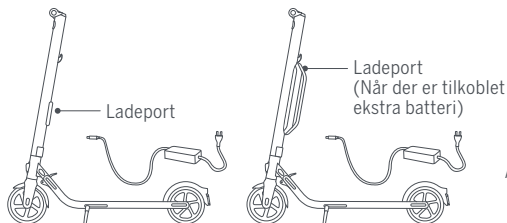


Ladetrinn



Åpne ladedekslet.

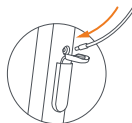

Sett inn laderstøpslet.



Lukk ladedekslet, når du er ferdig med å lade.

⚠ ADVARSEL

Koble ikke til laderen, hvis ladeporten eller laderstøpslet er vått. Ikke lad eller bruk batteriet, hvis det er skadet eller er blitt utsatt for vann/fukt. Lukk ladedekslet, når du ikke lader.


Din KickScooter er fullt ladet, når lysdioden på laderen skifter fra rød (lading) til grønn (full lading).

Lukk dekslet til ladeporten, når du ikke lader.


8 Kjøreveiledning




Bruk en godkjent hjelm og annet beskyttelsesutstyr for å minimere risiko for skader.

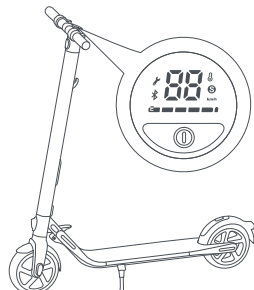

1. Slå på KickScooteren og kontroller lyset på strømindikatorene. Lad KickScooteren, dersom batteriet mangler strøm.

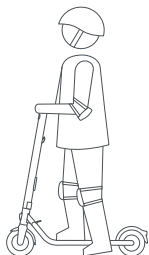


2. Still deg med én fot på fotstøtten og dytt i gang med den andre foten, så du begynner å rulle.

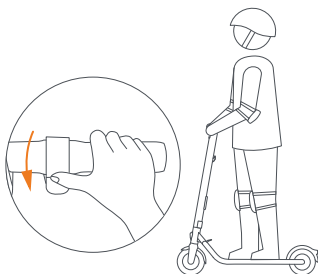


3. Plasser din andre fot på fotstøtten for å holde begge føtter stabile. Vri på det høyre gasshåndtaket for å få fart, når du har balansen.

Merk: Av hensyn til din sikkerhet vil motoren ikke aktiveres, før KickScooteren når opp til 4 km/t

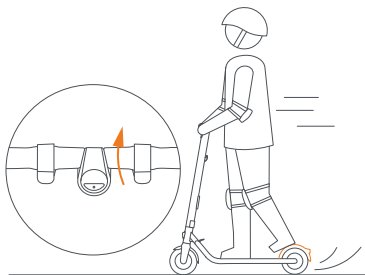

4. Senk farten ved å slippe gasshåndtaket; beveg håndbremsens gearsifter raskt, og trå samtidig fotbremsen ned for å utløse mekanisk bremsing for å gjøre en hard oppbremsing.

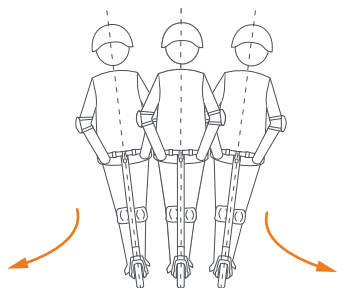

5. Skift kroppsvekten, når du skal svinge, og vri samtidig litt på håndtaket.

ADVARSEL

Ved hard oppbremsing risikerer du alvorlig skade på grunn av dårlig veigrep og velt. Hold moderat hastighet og ta høyde for potensiell fare.

9 Advarsler

⚠ ADVARSEL


Det kan medføre alvorlig skade, hvis ikke følgende instruksjoner overholdes.




KJØR IKKE KickScooteren i regnvær.




Hold din hastighet mellom 5–10 km /t, når du kjører over fartsdumper, dørterskler, ujevn veg eller andre ujevne overflater. Bøy knærne lett, for bedre å justere til nevnte overflater.

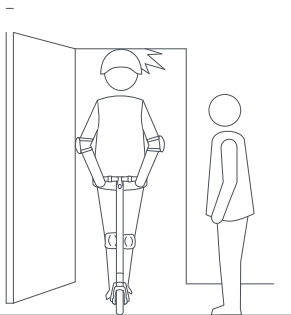


Pass på hodet ditt, når du kjører gjennom døråpninger.

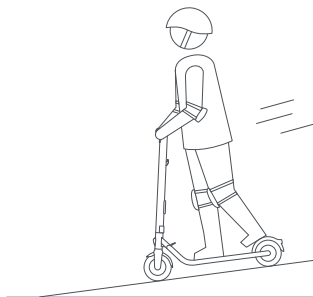

Pass på farten, når du kjører ned en bakke. Bruk begge bremsen samtidig, når du kjører ved høy hastighet.

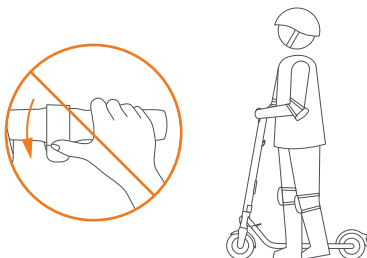


PRESS IKKE gashåndtaket ned, når du trekker KickScooteren.

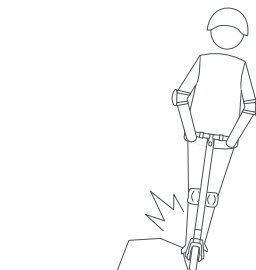


Unngå å kjøre inn i hindringer med dekkene/hjulene.




BÆR IKKE tunge ting på styret.

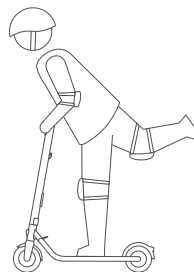

KJØR IKKE på KickScooteren med kun én fot.

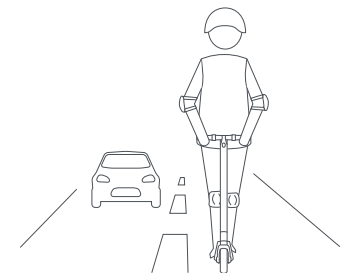


 KJØR IKKE på motorveg eller landeveger.

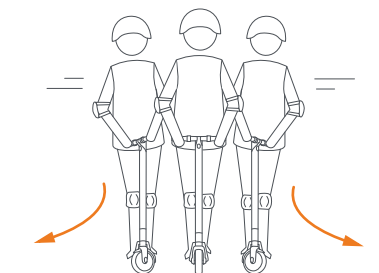


 VRI IKKE styret voldsomt, mens du kjører med høy hastighet.




 KJØR IKKE gjennom vannpytter eller andre oppsamlinger av vann. I slike tilfeller skal du senke hastigheten og unngå hindringen.

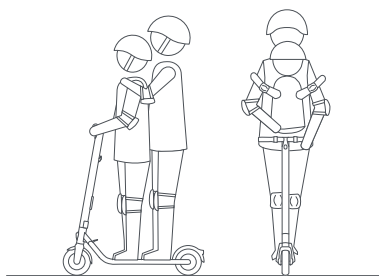

 KickScooteren er kun for en enkelt fører. Kjør ikke to på den og ta ikke med passasjerer. Kjør ikke med et barn. Kjør ikke, hvis du er gravid.

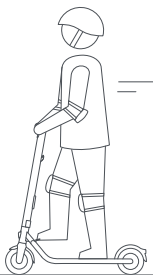


RØR IKKE ved foldepedalen under kjøring.

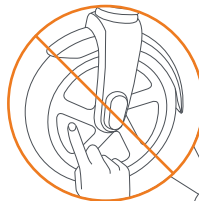

RØR IKKE ved navmotoren etter kjøring, da den kan bli varm.



FJERN IKKE hendene fra styret, mens du kjører. Kjør ikke med kun én hånd på styret.

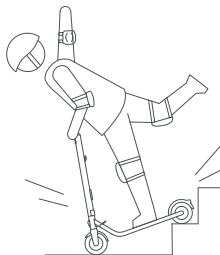


KJØR IKKE opp og ned trapper og gjør ikke hopp over hindringer.

ADVARSEL


Hold alltid begge hender på styret, ellers risikerer du å forårsake alvorlig skade pga. balansetap og velt.

10 Sammenfolding og transport

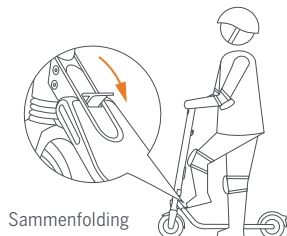


Sammenfolding

Trakk på foldepedalen, mens du rolig dytter styret fremover.

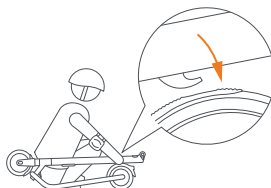

Fold styret ned, inntil det låser/klikker fast på fotbremsen.

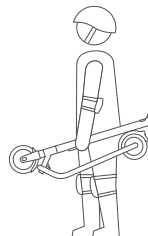

Når din KickScooter er foldet sammen, kan du enkelt bære den ved å holde fast i stammen.

11 Vedlikehold

Rengjøring og oppbevaring

Bruk en bløt, våt klut til å tørke av rammen. Tørket jord kan skrubbes av med en fuktig, bløt børste og deretter rengjøres med en bløt, våt klut.

MERK

Vask ikke din KickScooter med alkohol, bensin, aceton eller andre etsende løsemidler, da disse kan skade din KickScooters utseende og indre konstruksjon. Vask ikke din KickScooter med en høytrykksspyler eller vannslange.

⚠ ADVARSEL

Sørg for at KickScooteren er SLÅTT AV, at ladestøpslet er trukket ut, og at gummidekslet på ladeporten er godt skrudd fast før rengjøring; ellers risikerer du å skade elektriske komponenter.

Oppbevar din KickScooter på et kjølig, tørt sted. La den ikke stå ute i lengere tid. Hvis KickScooteren utsettes for sollys og ekstreme temperaturer (både kalde og varme) vil det fremskynde aldringsprosessen på plastdelene samt muligens redusere batteriets levetid.

Vedlikehold av batterier

Fjern ikke batteriet. Fjerning av batteriet er komplisert og kan endre maskinens betjening: Du kan kontakte en autorisert reparatør, hvis produktet fremdeles er under garanti. Hvis produktet ikke er under garanti, kan du kontakte enhver spesialisert reparatør etter eget valg. Du kan be om listen over autoriserte reparatører på www.segway.com. For ytterligere spørsmål, kan du kontakte kundeservice, somr er tilgjengelig på www.segway.com.

Oppbevar eller lad ikke batteriene ved temperaturer utenfor de opplyste grensene (se spesifikasjoner). Punktér ikke batteriet. Overhold lokale lover og reguleringer vedr. gjenbruk av batterier og/eller bortskaffelse.

Et velholdt batteri har høy kapasitet selv etter mange kilometers kjøring. VIKTIG: Lad batteriet etter hver kjøretur og unnlåt at batteriet går helt tomt for strøm. Batteriets kapasitet og rekkevidde er best ved romtemperatur (22 °C), men bruk av batteriet ved temperaturer under 0 °C kan forminske rekkevidde og kapasitet. Normalt vil rekkevidden ved -20 °C halveres i forhold til ved 22°C ved bruk av samme batteri. Batteriets rekkevidde vil økes, når temperaturen stiger. Få mere informasjon i appen.

Skift dekk

Dekkene som følger med produktet, skal monteres på hjulet av en profesjonell reparatør. Å fjerne hjulene er komplisert og feil kan føre til ustabilitet og funksjonsfeil:

- Kontakt en autorisert reparatør, hvis produktet fremdeles er under produsentgaranti. Du kan be om listen over autoriserte reparatører til den kundeservicen, som er tilgjengelig på www.segway.com..
- Hvis produktet ikke lenger er under garanti, kan du kontakte enhver spesialisert reparatør etter eget valg.
- Hvis du har spørsmål, kan du kontakte kundeservice tilgjengelig på www.segway.com.

MERK

Normalt vil et fullt ladet batteri kreve lading igjen etter 120-180 dagert i standby-mode. Husk å lade batteriet etter hver bruk. La ikke gå på helt tomt for strøm, da dette kan skade batteriet permanent. Elektronikken inne i batteriet registrerer opp- og avladingsforhold for batteriet; ødeleggelser forårsaket av overoppheting/overopplading eller ved bruk av batteriet ved lave temperaturer blir ikke dekket av garantien.



ADVARSEL

Lad eller bruk ikke batteriet, hvis det er skadet eller er blitt utsatt for vann/fukt. Forsøk ikke å demontere batteriet. Det gir risiko for brann. Ingen reservedeler.



ADVARSEL

Kjør ikke på KickScooteren når omgivelsenes temperatur avviker fra kjøretøys driftstemperatur (se spesifikasjoner). Høye/lave temperaturer vil begrense kjøretøys maksimumytelse. Det er fare for person- eller produktskade, hvis kjøretøyet velter.

Annet

Den eksterne, fleksible kablen på denne transformatoren kan ikke skiftes; hvis ledningen er skadet, skal transformatoren kasseres og skiftes med en ny. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte kundeservice tilgjengelig på www.segway.com.

Ved en ulykke eller stans: Kontakt en autorisert reparatør, hvis produktet fremdeles er under garanti. Hvis ikke, kan du kontakte enhver spesialisert reparatør etter eget valg. Du kan be om listen over autoriserte reparatører på www.segway.com. For ethvert spørsmål, vennligst kontakt kundeservice tilgjengelig på www.segway.com.

Vi har anstrengt oss for å forenkle ordlyden i bruksanvisningen til brukerne. Hvis en handling oppleves for komplisert for en bruker, anbefales det å ta kontakt med en autorisert / spesialisert reparatør eller kundeservice.

12 Spesifikasjoner

	Type	E22E/E22D	E22
Dimensjoner	Utfoldet Lengde x Bredde x Høyde	111 × 42 × 112 cm	109 × 42 × 112 cm
	Sammenfoldet L x B x H	114 × 42 × 36 cm	113 × 42 × 36 cm
Vekt	Netto	Ca. 13.5kg	
Fører/bruker	Belastning	Ca. 25–100 kg	
	Anbefalt alder	15+ år	
	Anbefalt høyde	120–200 cm	
Parametre	Maks. hastighet	20 km/t	
	Ca. rekkevidde ^[1]	22 km	
	Max. stigning	15%	
	Anbefalt terreng	Asfalt/fortau; hindringer < 1 cm; hull < 3 cm	
	Driftstemperatur	-10–40°C	
	Oppbevaringstemperatur	-20–50°C	
	IP klassifisering	IPX4	
	Ladetid	Ca. 3.5 t	
Batteri	Nominell spenning	36 V ===	
	Maks. Ladespenning	42 V ===	
	Ladetemperatur	0–40°C	
	Nominell kapasitet	184 Wh	
	Batteriets styresystem	Overoppvarming, kortslutning, overstrøm, overutlading og overlading beskyttelse	
Motor	Antall batterier ^[2]	1	
	Nominell power	300 W, 0.3 kW	
Lader	Output Power	71 W, 0.071 kW	
	Nominell spenning Input	100–240 V~	
	Nominell spenning Output	42 V ===	
	Nominell strøm	1.7 A	
Egenskaper	Bremselys	LED baklykt	
	Kjøreinnstillinger	Hastighetsbegrensningstilstand, Standard og Sport	
Dekk	Dekk	Materiale: ikke-pneumatiske dekk, syntetisk gummi. Størrelse: 9 tommer	

[1] Normal rekkevidde: Testet ved full power, 75 kg belastning, 25°C, 60% av maksimal hastighet på jevnt underlag.

* Noen av faktorene som påvirker rekkevidden, inkluderer: hastighet, antall start og stopp, omgivelsestemperatur osv.

[2] Alle KickScooter-modeller kan installere det ekstra batteriet. Noen av parametrene vil endre seg i dette tilfelle.

	Item	E25D	E25E	E25A
Dimensjoner	Utfoldet Længde x Bredde x Høyde	116 × 42 × 117 cm		
	Sammenfoldet L x B x H	119 × 42 × 36 cm		
Vekt	Netto vekt	14.3 kg		
Fører/bruker	Belastning	25–100 kg		
	Anbefalt alder	15+ år		
	Anbefalt høyde	120–200 cm		
Parametre	Maks. hastighet	20 km/t	25 km/t	28 km/t
	Ca. rekkevidde ^[1]	25 km		
	Max. stigning	15%		
	Anbefalt terreng	Asfalt/fortau; hindringer < 1 cm; hull < 3 cm		
	Driftstemperatur	-10–40°C		
	Oppbevaringstemperatur	-20–50°C		
	IP klassifisering	IPX4		
	Ladetid	Ca. 4 t		
Batteri	Nominell spenning	36 V ===		
	Maks. Ladespenning	42 V ===		
	Ladetemperatur	0–40°C		
	Nominell Energi	215 Wh		
	Nominell kapasitet	5960 mAh		
	Batteriets styresystem	Overoppvarming, kortslutning, overstrøm, overutlading og overlade-beskyttelse		
Motor	Antall batterier ^[2]	1		
	Nominell power	300 W, 0.3 kW		
Lader	Output Power	71 W, 0.071 kW		
	Nominell spenning Input	100–240 V-		
	Nominell spenning Output	42 V ===		
	Nominell strøm	1.7 A		
Egenskaper	Bremselys	LED baklykt		
	Støtdemper	Foran		
	Kjøreinnstillinger	Hastighetsbegrensningstilstand, Standard og Sport		
	Omgivende lys	/	Brukerdefinert farge	Brukerdefinert farge
Dekk	Dekk	Materiale: ikke-pneumatiske dekk, syntetisk gummi. Størrelse: 9 tommer		

[1] Normal rekkevidde: Testet ved full power, 75 kg belastning, 25°C, 60% av maksimal hastighet på jevnt underlag.

* Nogle af de faktorer, der påvirker rækkevidden, inkluderer: hastighet, antall start og stopp, omgivelsestemperatur osv.

[2] Alle KickScooter-modeller kan installere det ekstra batteriet. Noen av parametrene vil endre seg i dette tilfelle.

	Item	E45	E45D	E45E
Dimensjoner	Utfoldet Lengde x Bredde x Høyde	116 × 42 × 117 cm		
	Sammenfoldet L x B x H	119 × 42 × 36 cm		
Vekt	Netto	15.0 kg		
Fører/bruker	Belastning	25–100 kg		
	Anbefalt alder	15+ år		
	Anbefalt høyde	120–200 cm		
Parametre	Maks. hastighet	30 km/t	20 km/t	25 km/t
	Ca. rekkevidde ^[1]	28.0 miles (45 km)		
	Max. stigning	15%		
	Anbefalt terreng	Asfalt/fortau; hindringer < 1 cm; hull < 3 cm		
	Driftstemperatur	-10–40°C		
	Oppbevaringstemperatur	-20–50°C		
	IP klassifisering	IPX4		
	Opladningstid	Ca. 7,5 t		
Batteri	Nominell spenning	36 V ===		
	Maks. Ladespenning	42 V ===		
	Ladetemperatur	0–40°C		
	Nominell Energi	368 Wh		
	Nominell kapasitet	10.2 Ah		
	Batteriets styresystem	Overoppvarming, kortslutning, overstrøm, overutlading og overlade-beskyttelse		
Motor	Antall batterier	2		
	Nominell power	300 W, 0.3 kW		
Lader	Output Power	71 W, 0.071 kW		
	Nominell spenning Input	100–240 V-		
	Nominell spenning Output	42 V ===		
	Nominell strøm	1.7 A		
Egenskaper	Bremselys	LED baklykt		
	Støtdemper	Foran		
	Kjøreinnstillinger	Hastighetsbegrensningstilstand, Standard og Sport		
	Omgivende lys	Brukerdefinert farge	/	Brukerdefinert farge
Dekk	Dekk	Materiale: ikke-pneumatiske dekk, syntetisk gummi. Størrelse: 9 tommer		

[1] Typisk rekkevidde: Testet ved full power, 75 kg belastning, 25°C, 60% af maksimal hastighed på jævn underlag.

* Nogle af de faktorer, der påvirker rækkevidden, inkluderer: hastighed, antal start og stop, omgivelsestemperatur osv.

13 Sertifiseringer

For Modell: E22, E25A, E45

Dette produktet er sertifisert til ANSI/CAN/UL-2272 by CSA.

Batteriet er i overensstemmelse med UN/DOT 38.3.

FCC-overensstemmelseserklæring for USA

Denne anordning overholder del 15 i FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhet må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enhet skal akseptere enhver mottatt interferens, herunder interferens som kan forårsake uønsket drift.

MERK

Dette utstyret er blitt testet og funnet å overholde grensene for digitalt utstyr i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er laget for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en booginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. Det er likevel ingen garanti for at interferens ikke oppstår i enbestemt installasjon. Hvis dette forårsaker skadelig interferens med radio- eller tv-mottagelse, som kan bestemmes ved å av og på utstyret, anbefales brukeren å forsøke å rette forstyrrelsen ved hjelp av en eller flere av følgende foranstaltninger:

- Omdiriger eller flytt mottageren.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottageren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på et annet kretsløp enn det som mottageren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

Denne anordning overholder FCC-strålingseksponeringsgrenser fastsatt for et ukontrollert miljø.

IC-overensstemmelseserklæring for Canada

Denne enhet retter seg etter Industry Canada IC-licensfrie RSS-standard (s). Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhet må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enhet skal akseptere enhver mottatt interferens, herunder interferens som kan forårsake uønsket drift.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Hverken Segway Inc. eller Ninebot kan holdes ansvarlige for endringer eller modifikasjoner, som ikke er godkjent av Segway Inc. eller Ninebot. Modifikasjoner, som ikke er uttrykkelig godkjent, kan medføre inndragelse av brukerens rett til å bruke utstyret.

E22	FCC ID: 2ALS8-NT9529 IC: 22636-NT9529
-----	--

E25A	FCC ID: 2ALS8-KS0003 IC: 22636-KS0003
------	--

E45	FCC ID: 2ALS8-KS0001 IC: 22636-KS0001
-----	--

For Modell: E22D, E22E, E25D, E25E, E45D, E45E

Dette produktet er sertifisert til ANSI/CAN/UL-2272 by CSA.

Batteriet er i overensstemmelse med UN/DOT 38.3.

EU-overensstemmelseserklæring

Viktig WEEE informasjon



Information vedr. WEEE bortskaffelse og gjenbruk / Korrekt bortskaffelse av dette produktet. Den overkryssede søppelkassen symboliserer at dette produktet ikke må kastes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal samles inn spesielt. Dette gjelder for hele EU.

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet, når avfallet av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Brukere skal benytte de kommunale innsamlingsordningene for å minske den miljømessige belastningen i forbindelse med bortskaffelse av avfall av elektrisk og elektronisk utstyr og øke mulighetene for gjenbruk, resirkulasjon og nyttiggjøring av dette avfallet.

Informasjon om gjenbruk av batterier for EU.



Batterier og batteriemballasje er merket i overensstemmelse med det europeiske direktiv 2006/66/DC og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brukte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlegger reglene for bortskaffelse og gjenbruk av brukte batterier og akkumulatorer gjeldende for hele EU. Mange forskjellige batterier er utstyrt med dette merket for herved å indikere, at batteriet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall men skal leveres tilbake i henhold til nærværende direktiv.

I overensstemmelse med det europeiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU, settes merkeseddel på batterier og akkumulatorer for å indikere, at de skal samles opp separat fra annet avfall og gjenbrukes. Etiketten på batteriet kan inkludere et kemisk symbol for metalltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kvikksølv, Cd = cadmium). Brukere av batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffe disse som usortert kommunalt avfall. For korrekt gjenbruk skal du returnere batteriet til leverandøren eller benytte et utpekt innsamlingssted. Produktansvarlighet er viktig for å minimere batteriernes potensielle skadelige effekt på miljøet og menneskelig helse, grunnet det potensielle innholdet av farlige giftstoffer. Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer, herunder batterier, som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet, når avfallet av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, som er merket med ovenstående «overkryssede søppelbøtte», er elektrisk og elektronisk utstyr. Den kryssede søppelbøtten symboliserer, at avfall av elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal samles inn spesielt.

Begrensning av direktivet om farlige stoffer (RoHS)

Dette produktet fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd., inklusive deler (kabler, ledninger etc.), møter kravene fra direktiv 2011/65/EU vedr. restriksjoner på bruk av visse farlige stoffer i elektronikk og elektronisk utstyr («RoHS recast» eller RoHS 2").

Radio og telekommunikasjonsterminaler utstyrs-direktiv.

Virksomheten «Segway Europe BV» erklærer hermed, at denne enhet overholder vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i RED-direktivet 2014/53 / EU, the machine directive 2006/42 / EC og the RoHS directive 2011/65 / EU.

Overensstemmelseserklæringen kan ses på følgende adresse: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>



Segway Europe B.V.

For kontakt i EU, kun regulerte emner: Hogehilweg 8, 1101 CC Amsterdam, Holland.

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret i denne seksjon, er i overensstemmelse med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/53/EU.

Bluetooth	Frekvensområde	2.4000-2.4835GHz
	Max. RF Power	100mW

14 Varemerke og juridisk erklæring

Ninebot er registrert varemerke, Ninebot (Tianjin) teknologi Co.,Ltd; Segway og the Rider Design er registrerte varemerker til Segway Inc.; Android, Google Play er varemerker til Google Inc; App Store er en tjenesteytelse fra Apple Inc. De respektive eiere forbeholder seg rettighetene til deres varemerke, som det refereres til i denne buksanvisningen.

KickScooteren er dekket av relevante patenter. For patentinformasjon, gå til <http://www.segway.com>.

Vi har anstrengt oss for å inkludere beskrivelser og instruksjoner gjeldende for alle KickScooterens funksjoner. Din KickScooter kan likevel variere litt fra den som er illustrert i dette dokumentet, på grunn av kontinuerlige forbedringer og designendringer. Gå til Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) for å downloade og installere appen.

Merk at det finnes flere forskjellige Segway og Ninebot by Segway modeller med forskjellige funksjoner, hvor noen av de nevnte funksjoner kanskje ikke er tilgjengelige til din enhet. Produsenten forbeholder seg retten til å endre i design og funksjonalitet på KickScooteren og dokumentasjon uten forvarsel.

© 2020 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Alle rettigheter forbeholdes.

15 Kontakt

Kontakt oss, hvis du har problemer i forbindelse med kjøring, vedlikehold og sikkerhet, eller hvis det er feil/mangler på din KickScooter.

Skandinavia:

Witt A/S.

Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark

Øvrige spørsmål: service@witt.dk

Reservelede: spareparts@witt.dk

Website: www.witt.dk

Europe, Middle East and Africa:

Segway Europe B.V.

Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, The Netherlands

Website: www.segway.com

Ha serienummeret klart fra din KickScooter, når du kontakter Segway.

Du finner serienummeret på undersiden av din KickScooter eller i appen under 'More Settings' – Basic Information.

16 Reklamasjonsrett og service

Der gis 2 års reklamasjonsrett* på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdato. Reklamasjonsretten omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så du har dem for hånden. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

- Feil og skader, som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
- Hvis det er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen er gjort som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installert eller reparert produktet
- Riper og skrammer
- Skade på trinnbrett/fotpads
- Skade på dekk/punkteringer
- Slitedeler

Batteri

- Produktet må være tilkoblet strøm konstant, når det ikke er i bruk. Dette for å forlenge levetiden på batteriet.
- Lad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke brukes med noen form for strømomformere. Bruk av andre strømomformere vil øyeblikkelig gjøre garantien ugyldig.
- Bruk kun den strømforsyningen som medfølger fra produsenten for å lade dette apparatet.
- Ikke bruk strømforsyning med en skadet ledning eller kontakt.

* Det er 1 års garanti på batteriet.

Transportskader

En transportskade, som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal meldes omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

Kommersielle innkjøp

Kommersielle innkjøp er ethvert innkjøp av apparater, som ikke utelukkende benyttes til privat bruk, men brukes til kommersiell bruk eller lignende formål eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere. I forbindelse med kommersielle innkjøp/kommersielt lignende bruk, ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet til normalt bruk i fritiden.

Service

For rekvirering av service og reservedeler i Norge kontaktes den butikken, hvor produktet er kjøpt. Melding av reklamasjon kan også skje på witt.dk under fanen 'Service' og skjemaet 'Øvrige SDA produkter'.

Forbehold for trykkfeil

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhetsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes.

Witt A/S • Gødstrup Søvej 9 • 7400 Herning • Denmark • info@witt.no • www.witt.no

Producenten forbeholder sig rettigheden til at foretage produktændringer,
frigive firmware-opdateringer samt opdatere denne brugermanual uden forudgående varsel.
Besøg www.segway.com eller tilgå appen for at downloade de sidste nye opdateringer/ændringer.

Installer appen, aktiver din KickScooter og hent de sidste nye opdateringer samt sikkerhedsinstruktioner.

www.segway.com