

# **Käyttöohjeet FI**

# **Induktiokaitotaso**

WIP30-2

# SISÄLLYSLUETTELO

---

<b>TURVATOIMET .....</b>	<b>3</b>
<b>KEITTOTASON KUVAUS .....</b>	<b>5</b>
TEKNISET TIEDOT .....	5
OHJAUSPANEELI.....	5
<b>KEITTOTASON OHJAUS .....</b>	<b>5</b>
NÄYTTÖ.....	5
TUULETUS.....	5
<b>ALOITUS JA KÄYTTÖ.....</b>	<b>6</b>
INDUKTION PERIAATE .....	6
HERKKÄ KOSKETUS.....	6
NÄIN SYTYTÄT KEITTOTASON .....	6
AUTOMAATTINEN PUUTTUVAN/ SOPIMATTOMAN KEITTOASTIAN REKISTERÖINTI .....	7
JÄLKILÄMMÖN ILMAISIN .....	7
BOOSTERITOIMINTO .....	7
AJASTUSTOIMINTO.....	8
NÄPPÄINLUKITUS .....	8
<b>KEITTOASTIAT JA SÄÄTÖALUEET.....</b>	<b>9</b>
SOPIVAT KEITTOASTIAT .....	9
SOPIMATTOMAT KEITTOASTIAT .....	9
KEITTOASTIAN KOKO .....	9
SÄÄTÖALUEET .....	10
<b>PUHDISTUS JA HOITO .....</b>	<b>10</b>
<b>KATSAUS VIANMÄÄRITYKSEEN.....</b>	<b>11</b>
<b>YMPÄRISTÖNSUOJELU .....</b>	<b>12</b>
<b>ASENNUS .....</b>	<b>13</b>
<b>SÄHKÖLIITÄNTÄ.....</b>	<b>14</b>
<b>TAKUU .....</b>	<b>15</b>
<b>HUOLTO.....</b>	<b>15</b>

# TURVATOIMET

---

- Ole hyvä ja lue käyttöohjeet ennen kuin otat keittotason käyttöön. Niin suojelet itseäsi ja vältät keittotason vaurioitumisen.
- Säilytä tämä käyttöohje niin, että voit käyttää sitä myöhemmin mahdollisesti esiin nousevien kysymysten ratkaisuun. Jos keittotaso annetaan tai myydään edelleen, on käyttöohjeiden seurattava laitteen mukana ja ne annettava uudelle omistajalle.
- Ennen kuin otat keittotason käyttöön, sinun on huolellisesti poistettava kaikki pakkausmateriaalit ja tutkittava, onko keittotasossa vaurioita. Jos taso on vaurioitunut tai epäilet sitä, ota yhteys valtuutettuun huoltoon. ET saa ottaa keittotasoa käyttöön, jos se on viallinen.  
Vauriosta on ilmoitettava välittömästi siihen liikkeeseen, josta ostit keittotason.
- Keittotaso on tarkoitettu vain tavalliseen kotitalouskäyttöön. Mikään muu käyttö ei ole sallittua ja voi olla vaarallista. Valmistaja/maahantuoja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä toiminnasta tai tason väärästä käytöstä.
- Keittotason saa asentaa ja kytkeä vain valtuutettu asentaja. Asiantuntematon asennus voi aiheuttaa käyttäjälle merkittävän vaaran. Valmistaja/maahantuoja ei ole vastuussa vahingoista näissä tapauksissa.
- Keittotaso on asennettava voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti.
- Älä koskaan yritä korjata keittotasoa itse. Vain valtuutettu huoltoasentaja saa tehdä korjaukset. Virheellinen korjaus voi aiheuttaa käyttäjälle merkittävän vaaran. Valmistaja/maahantuoja ei ole vastuussa vahingoista näissä tapauksissa.
- Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta.
- Keittotaso on suojattava (maadoitettava) voimavirtasäädösten mukaisesti. Valmistaja/maahantuoja ei ole vastuussa puuttuvan tai virheellisen maadoituksen aiheuttamista vahingoista.
- Älä koskaan anna lasten leikkiä keittotasolla tai käyttää sitä ilman aikuisten valvontaa.
- Älä unohda, että keittotaso kuumenee kovasti käytön aikana, ja on kuuma vielä jonkin aikaa sammuttamisen jälkeen. Älä siis koskaan jätä öljyä tai kuumaa rasvaa sisältävää kattilaa tai pannua keittotasolle ilman valvontaa.
- Älä koskaan jätä valvomatta keittotasoa, kun käytät sillä rasvaa tai öljyä. Ylikuumentunut rasva tai öljy voi syttyä itsestään ja sytyttää liesituulettimen. Tulipalon vaara!
- Jos rasva tai öljy syttyy, älä koskaan yritä sammuttaa sitä vedellä. Liekit tukahdutetaan peitteellä tai sammutinjauheella.
- Uuden keittotasosi pintalevy on keraamista lasia. Se on erittäin vahva, mutta voi myös mennä rikki, jos sille esim. pudottaa kovia tai teräviä esineitä.
- Induktioitasoa ei saa asentaa sellaisen uunin päälle, jossa ei ole jäähdytyspuhallinta.
- Jos taso asennetaan pyrolyysi-uunin päälle, sitä ei saa käyttää uunin pyrolyysi-puhdistuksen aikana.
- Jos keittotason alla on laatikko, laatikossa ei saa pitää mitään helposti syttyvää, kuten esim. suihkepulloja.
- Keittotasoa ei saa asentaa astianpesukoneen, pyykkikoneen, kuivausrummun tai kylmälaitteiden päälle, koska tason melko korkea säteilylämpö voisi vahingoittaa näitä laitteita.
- Käytä keittotasoa vasta sitten, kun se on asennettu. Vain siten voit varmistaa, ettet joudu kosketuksiin jännitteellisten osien kanssa.
- Käytä vain paksu- ja tasapohjaisia keittoastioita, älä koskaan kattiloita tai pannuja, joiden pohja on hiomaton tai naarmuinen, koska tällaiset materiaalit voivat naarmuttaa keittotasoa. Varmista myös, että astian pohja on täysin puhdas, koska pienetkin hiekanjyvät voivat naarmuttaa pinnan.
- Älä koskaan aseta kuumaa keittoastiaa käyttösäätimien päälle, koska se voi vahingoittaa alla olevaa elektroniikkaa.
- Älä koskaan liekitä suoraan liesituulettimen alapuolella, koska rasvasuodattimet voivat syttyä liekeistä.

- Varo, etteivät pienkoneiden johdot kosketa kuumaa keittoaluetta tai jäätä kuuman uuninluukun väliin.
- Älä koskaan lämmitä suljettuja purkkeja (esim. säilykepurkkeja) keittotasolla, koska sellaiset astiat voivat räjähtää niissä syntyvän paineen voimasta.
- Älä koskaan käytä keittotasoa laskualustana esimerkiksi metalliesineille. Metalli voi kuumeta, sulaa tai syttyä palamaan käytössä olevan keittoalueen kuumuudesta tai sammutetun keittoalueen jälkilämmöstä.
- Älä koskaan sytytä keittoaluetta asettamatta sille keittoastiaa, äläkä laita tyhjää keittoastiaa käynnistetylle keittoalueelle.
- Kiinteä tai nestemäinen sokeri, muovi tai alumiini eivät saa joutua kosketuksiin kuuman keittotason kanssa. Nämä aineet sulavat, tarttuvat kiinni ja voivat jäähtyessään aiheuttaa naarmuja tai rikkoa keittotason. Jos näitä kuitenkin joutuu keittotasolle, sinun on sammutettava taso ja poistettava sokeri, muovi tai alumiinifolio vielä kuumalta keittotasolta. Varo, ettet polta itseäsi vielä kuumalla keittotasolla.
- Jos taso vaurioituu tai siihen tulee halkeama, on sinun heti katkaistava virta ja otettava yhteys huoltoasentajaan.
- Sammuta virta aina ennen puhdistusta ja hoitoa.
- Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita tai hankaavia aineita kuten esim. grilli- ja uunisuihkeita, tahrain tai ruosteen poistajia tai naarmuttavaa sientä.
- Älä koskaan käytä keittotason puhdistamiseen höyrypesuria. Höyryn paine voi aiheuttaa pintaan ja sähköä johtaviin osiin pysyviä vaurioita. Valmistaja/maahantuoja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat höyrypesureiden käytöstä.
- Älä säilytä magneettisia esineitä, esim. luottokortteja, taskulaskinta tai diskettejä käynnissä olevan keittotason lähellä, koska ne voivat vaurioitua siinä.
- Sydämentahdistinta käyttävien henkilöiden pitää muistaa, että käytössä olevan induktiokeittotason välittömässä läheisyydessä syntyy magneettikenttä, joka mahdollisesti vaikuttaa sydämentahdistimeen. Jos olet epävarma, ota yhteys lääkäriisi.
- Kun hävität keittotasoa, sinun on muistettava leikata kaikki johdot poikki aivan tason vierestä niin, etteivät ne voi olla vaaraksi lapsille. Huolehdi tason toimittamisesta asianmukaiseen kierrätyspisteeseen varmistaaksesi ympäristöystävällisen hävittämisen. Muista myös, että tuote voi sisältää edelleen kierrätettäviä osia.

**HUONOLAATUISTEN KEITTOASTIOIDEN TAI MAGNEETTISTEN SOVITTIMIEN KÄYTTÖ (EI-MAGNETISOIVIEN KEITTOASTIOIDEN KÄYTTÄMISTÄ VARTEN) JOHTAA TUOTTEEN TAKUUN RAUKEAMISEEN. SYY TÄHÄN ON SE, ETTÄ KYSEISET TUOTTEET VAHINGOITTAVAT KEITTOTASON ELEKTRONISIA OSIA JA LASIA.**




# KEITTOTASON KUVAUS

## Tekniset tiedot

Tyyppi	Kokonais-teho	Keitto-alue	Normaali käyttö*	Boosterilla*	Halkaisija	Sopivan keittoastian pohjan minimihalkaisija
WIP30-2	3400 W	Edessä Takana	1400 W 1400 W	- 2000 W	160 mm 200 mm	90 mm 100 mm

\*Ilmoitetut tehot voivat vaihdella riippuen keittoastian koosta ja materiaalista.

## Ohjauspaneelin näyttö

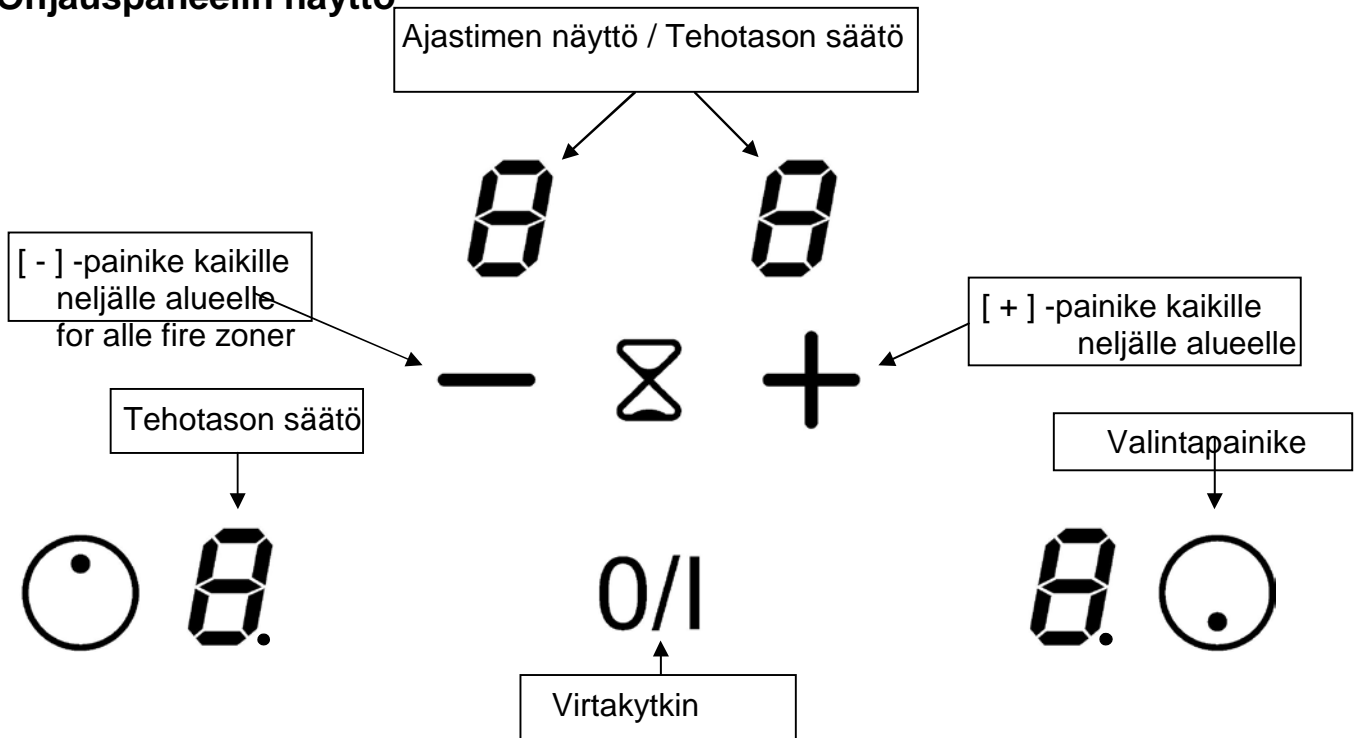

## KEITTOTASON OHJAUS

### Näyttö

#### Näyttö

0	<u>Merkitys</u> Nolla	<u>Toiminto</u> Keittoalue on aktivoitu.
1...9	Tehotaso	Tehotason valinta.
<u>U</u>	Induktio ei toimi	Sopimaton/puuttuva keittoastia.
<u>E</u>	Virheilmoitus	Elektroniikkavirhe.
<u>H</u>	Jälkilämpö	Keittoalue on edelleen kuuma.
<u>P</u>	Boosteri	Boosteri on käytössä.
<u>L</u>	Lukitus	Ohjauspaneeli on lukittu.

### Tuuletus

Jäähdytysjärjestelmä on täysin automaattinen. Jäähdytyspuhallin huolehtii siitä, ettei keittotaso ylikuumene. Jäähdytyspuhallin käynnistyy ja sammuu automaattisesti tarpeen mukaan.

# ALOITUS JA KÄYTTÖ

---

## Induktion periaate

Jokaisen keittoalueen alla on induktiokäämi. Kun alue kytketään päälle, tämä käämi tuottaa magneettikentän, joka sitten synnyttää (indusoi) induktiovirtoja keittoastioissa, joissa on magnetoitava pohja. Tämä lämmittää keittovälineen pohjaa, kun taas itse keittoalue kuumenee vain epäsuorasti keittoastian aiheuttamasta lämmöstä.

Päälle kytketystä keittotasosta / alueesta voi kuulua pientä hurinaa tai napsautuksia. Nämä ovat täysin normaaleja ääniä induktiotasolle.

**Huomautus:** Kaikki kattilat ja pannut eivät sovellu induktiokeittotasolle.

## Sopivat keittoastiat

- Vain kattiloita ja pannuja, joiden pohja on magnetisoiva voidaan käyttää: ruostumaton teräs, emaloitu teräs, valurauta.

## Sopimattomat keittoastiat

- Alumiini ja kupari ilman magneettista pohjaa. Lasiset, keraamiset ja kivitavaraa olevat keittoastiat.  
Ruostumattomat teräsastiat ilman magneettista pohjaa.

Voit selvittää, onko keittoastia sopiva seuraavalla tavalla:

Vie magneettia kohti astian pohjaa. Jos magneetti kiinnittyy, keittoastia on sopiva. Laita vähän vettä keittoastian pohjalle ja aseta se sopivan kokoiselle keittoalueelle. Kytke vyöhyke päälle ja valitse tehotaso. Jos keittoastia ei ole sopiva, valitun tehotason numeron tilalla näkyy symboli [U].

**Huomautus:** Jotkut keittoastiat pitävät ääntä, kun niitä käytetään induktiokeittotasolla. Sillä ei ole mitään merkitystä.

## Herkkä kosketus

Keittotasossa on elektroninen kosketusohjauspaneeli, jossa on herkät, tasoon integroidut kosketuspainikkeet. Symbolin kevyt kosketus aktivoi toiminnon. Heti kun elektroniikka on rekisteröinyt halutun toiminnon, kuuluu joko äänimerkki, merkkivalo syttyy tai näytölle tulee kirjain tai numero.

**Koske vain yhtä painiketta kerrallaan.**

## Näin kytket keittotason päälle

- **Keittotason kytkeminen / sammutus:**

<u>Mitä haluat tehdä</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Kytke päälle	Paina [ 0/1 ]	2 x [ 0 ] vilkkuu
Sammuta	Paina [ 0/1 ]	Tyhjä tai [ H ]

- **Keittoalueen sytytys / sammutus:**

<u>Mitä haluat tehdä</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Valitse alue	Paina [ 0 ] -painiketta	[ 0 ]
Lisää tehotasoa	Paina [ + ]	[ 1 ] - [ 9 ]
Laske tehotasoa	Paina [ - ]	[ 9 ] - [ 1 ]
Sammuta	Paina [ - ]	[ 0 ] tai [ H ]

# Puuttuvan tai sopimattoman keittoastian automaattinen rekisteröinti

## Induktio ei toimi:

- jos keittoalueelle ei ole laitettu keittoastiaa, tai astia ei sovi induktiotasolle. Näytöllä palaa [ U ]. Symboli katoaa, kun keittoalueelle asetetaan sopiva kattila.
- jos keittoastia otetaan pois keittoalueelta, alue sammutetaan automaattisesti. Näytölle tulee [ U ]. Symboli katoaa, kun kattila asetetaan takaisin keittoalueelle. Keittoalue jatkaa samalla tehotasolla kuin ennen astian poistamista.

Sammuta keittoalue käytön jälkeen. Älä jätä toimintoa [ U ] päälle.

## Jälkilämmön ilmaisimien

Niin kauan kuin keittoalue on vielä käytön jälkeen kuuma, jälkilämmön ilmaisimen [H] -symboli palaa osoittaen, että keittoalueen pintalämpötila on yli 60°C. Älä kosketa keittoaluetta äläkä aseta lämpöherkkiä esineitä keittotasolle, niin kauan kuin symboli näkyy.

Muista, että lapset eivät huomaa jälkilämmön ilmaisimia, jotka palavat merkkinä kuumista keittoalueista. Pidä siis lapsia silmällä, niin kauan kuin jälkilämmön merkkivalot palavat.

**Huomautus:** Niin kauan kuin [H] palaa, voit käyttää kuumaa keittoaluetta / -alueita hyödyksi hauduttamiseen. Näin voit pitää ruoan lämpimänä ja säästää sähköä.

## Boosteritoiminto

Keittoalueet on varustettu boosteritoiminnolla [ P ], toisin sanoen "lämpötehostimella". Kun tämä toiminto on käytössä, keittotaso toimii tehotasolla 9 viiden minuutin ajan ylimääräisellä teholla. Boosteri on suunniteltu esimerkiksi lämmittämään nopeasti suuren määrän vettä.

Kun 5 minuuttia on kulunut, toiminta palaa automaattisesti normaalille tehotasolle 9 ja merkkivalo sammuu.

- **Näin käynnistät/sammutat boosterin:**

<u>Mitä haluat tehdä</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Valitse alue	Paina [ O ] -painiketta	[ 0 ]
Lisää tehotasoa	Paina [ + ]	[ 1 ] - [ 9 ]
Käynnistä boosteri	Paina [ + ]	[ P ]
Sammuta boosteri	Paina [ - ]	[ 9 ]

- **Näin boosteritoiminto toimii:**

Molemmat keittoalueet on varustettu tehostimella, mutta voit käyttää boosteria vain yhdellä alueella kerrallaan. Boosterin erittäin suuri teho saadaan aikaan vähentämällä toisen keittoalueen tehoa. Kun boosteri on käytössä, voi toinen keittoalue toimia vain tehotasolla [ 6 ] tai [ 8 ]. Näin on silloinkin, kun olet valinnut suuremman tehotason. Sen osoituksena pienentyneen tehotason alue vilkuttaa ensin tehoa 9 ja muuttaa sen jälkeen tehotasolle [ 6 ] tai [ 8 ].

Boosteri on käytössä [ P ] palaa näytöllä      Toisen alueen tehotasoa lasketaan: (esim.: tehotaso 9)  
[ 9 ] vaihtuu tehoon [ 6 ] tai [ 8 ] riippuen alueen valinnasta

## Ajastin

Ajastimen avulla voit säätää keittoajan pituuden. Ajastinta voi käyttää samaan aikaan kummallakin keittoalueella. Voit myös säätää alueille eri keittoajan (0 - 99 minuuttia).

- **Ajastimen asetus/säätö:**

Esimerkki: 16 minuuttia tehotasolla 7 :

<u>Tee näin</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Valitse alue	Paina [ O ] -painiketta	[ 0 ]
Valitse tehotaso	Paina [ + ] [ 7 ] asti	[ 7 ]
Valitse « Ajastin »	Paina yhtä aikaa [ + ] ja [ - ]	[ 00 ]
Aseta ykköset	Paina [ + ] [ 16 ] asti	[ 16 ]

Ajastin on asetettu ja alue toimii valitulla tehotasolla, kunnes aika on kulunut [ 00 ].

- **Ajastimen sammutus:**

Esimerkki: 13 minuuttia tehotasolla 7:

<u>Tee näin</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Valitse alue	Paina [ O ] - painiketta	[ 7 ]
Valitse « Ajastin »	Paina yhtä aikaa [ + ] ja [ - ]	[ 13 ]
Nollaa ykköset	Paina [ - ] [ 00 ] asti	[ 00 ]

- **Automaattinen sammutus valmistusajan päätyttyä:**

Kun valmistusaika on kulunut, [ 00 ] vilkkuu ajastimen näytöllä ja kuulet äänimerkin. Jos haluat vaimentaa äänimerkin, paina [ 00 ].

- **Ajastimen käyttö munakellona:**

Esimerkki: 29 minuuttia:

<u>Tee näin</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Kytke keittotaso	Paina [ 0/I ]	2 x [ 0 ] vilkkuu
Valitse « Ajastin »	Paina yhtä aikaa [ + ] ja [ - ]	[ 00 ]
Aseta ykköset	Paina [ + ] [ 29 ] asti	[ 29 ]

Muutaman sekunnin jälkeen merkkivalo lakkaa vilkkumasta merkinä siitä, että ajastin on asetettu.

Kun aika on kulunut, [ 00 ] vilkkuu ajastimen näytöllä ja kuulet äänimerkin. Jos haluat vaimentaa äänen, paina [ 00 ]. Keittotaso sammuu.

## Näppäinlukitus

Näppäinlukituksen aktivointi estää sammuttamasta keittotasoa vahingossa. Näppäinlukituksen käyttö suojaa myös virhetoiminnoilta tason ollessa päällä ja vahingoilta keittotason puhdistuksen aikana. Voit lukita ohjauspaneelin kaikki näppäimet paitsi virtapainiketta.

- **Näin lukitset keittotason:**

<u>Tee näin</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Käynnistä	Paina [ 0/I ]	[ 0 ] tai [ H ] molemmilla
Lukitse taso	Paina yhtä aikaa [ - ] ja [ O ] <u>etummais</u> en alueen näytöllä	Ei muutosta
	Paina [ O ] <u>etummais</u> en alueen näytöllä	[ L ] molemmilla näytöillä

- **Näin avaat lukituksen:**

<u>Tee näin</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Käynnistä	Paina [ 0/I ]	[ L ] molemmilla näytöillä
<b>Käynnistyksestä 5 sekunnin kuluessa:</b>		
Avaa lukitus	Paina yhtä aikaa [ - ] ja [ O ] <u>etummais</u> en alueen näytöllä	[ 0 ] tai [ H ] molemmilla
	Paina [ - ]	Näytöillä ei mitään valoa



# KEITTOASTIAT JA SÄÄTÖALUEET

## Sopivat keittoastiat

- Vain kattiloita ja pannuja, joiden pohja on magnetisoiva voidaan käyttää: ruostumaton teräs, emaloitu teräs, valurauta.


## Sopimattomat keittoastiat

- Alumiini ja kupari ilman magneettista pohjaa.  
Lasiset, keraamiset ja kivitavaraa olevat keittoastiat.  
Ruostumattomat teräsastiat ilman magnetisoivaa pohjaa.

Voit selvittää keittoastian soveltuvuuden seuraavalla tavalla:

Vie magneettia kohti astian pohjaa. Jos pohja imee magneetin, keittoastia on sopiva.

Laita vähän vettä keittoastian pohjalle ja aseta se sopivan kokoiselle keittoalueelle. Kytke vyöhyke päälle ja valitse tehotaso. Jos keittoastia ei sovellu induktiotasolle, valitun tehotason numeron tilalla näkyy symboli [U]. Huomautus: Jotkut keittoastiat pitävät ääntä, kun niitä käytetään induktiotasolla. Sillä ei ole mitään merkitystä.

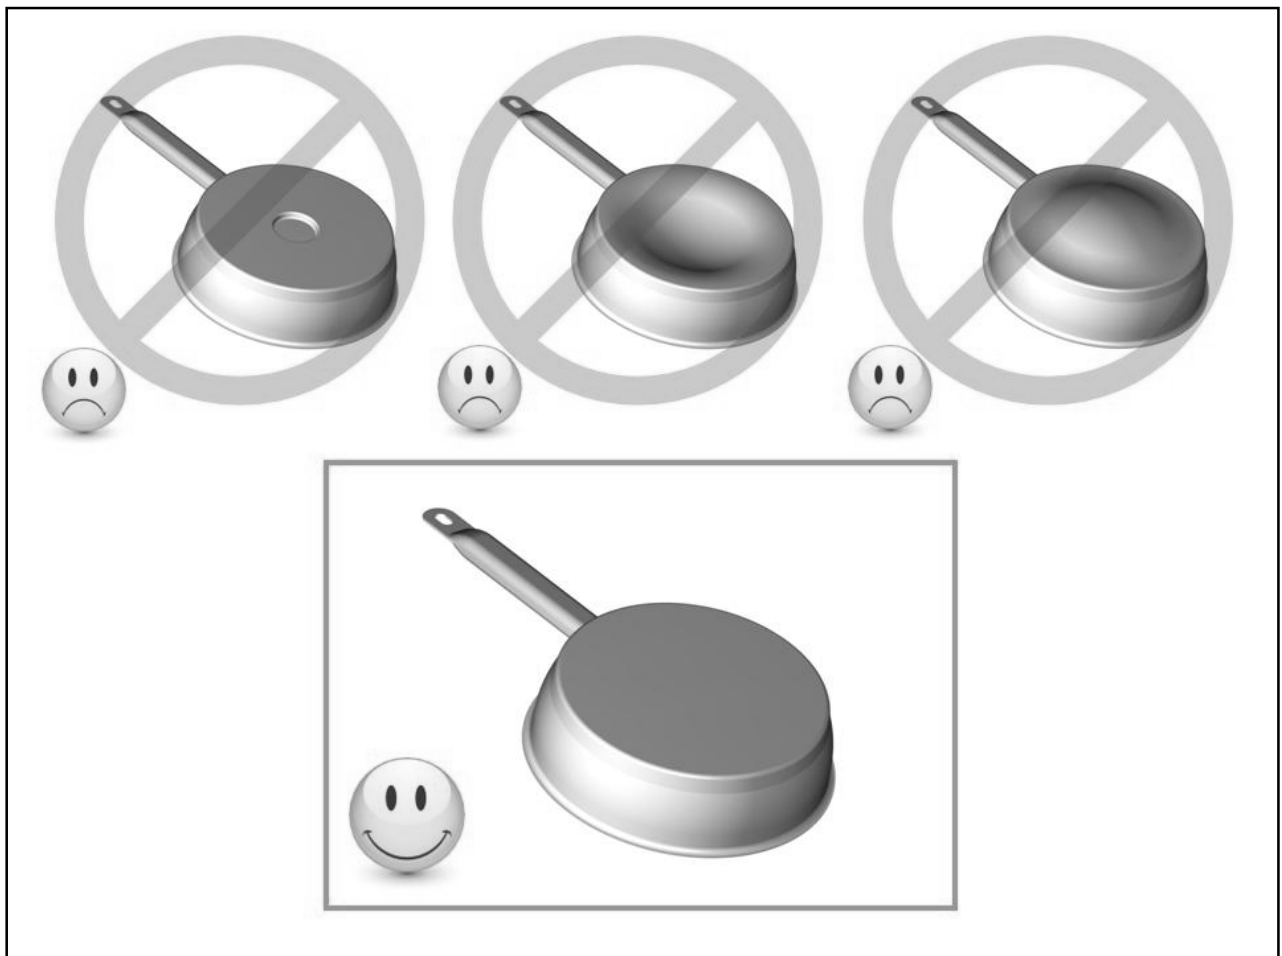

## Keittoastian koko

Tiettyyn rajaan asti keittoalueet sopeutuvat automaattisesti keittoastian kokoon. Keittoastian pohjan halkaisijalle on kuitenkin minimimita, joka näkyy sivun 5 taulukossa. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme keittoastioiden sijoittamista vyöhykkeen keskelle.

## Tehotason säätöalueet

1 - 2	Sulatus Lämmitys	Kastikkeet, voi ja suklaa Valmiit ruoat
2 - 3	Haudutus Sulatus	Riisi, vanukkaat, sokeri ja siirappi Kasvikset, kala ja pakasteet
3 - 4	Höyrytys	Kasvikset, kala ja liha
4 - 5	Jatkokypsennys kiehumisen jälkeen	Perunat, keitot, pasta ja tuoreet kasvikset
6 - 7	Keittäminen Haudutus	Liha, munat ja makkara Gulassi
7 - 8	Keittäminen	Perunat
9	Paistaminen Kiehaus	Pihvit ja munakkaat Vesi
P (Boosteri)	Paistaminen Kiehaus	Pihvit Suurten vesimäärien kiehaus

## PUHDISTUS JA HOITO

Varo, etteivät muoviset esineet, alumiinifolio tai muu vastaava joudu kosketuksiin käytössä olevan, kuumen keittotason kanssa. Jos näin kuitenkin käy, sinun on välittömästi irrotettava kiinni palanut lasikaapimella ja sen jälkeen puhdistettava taso erikoispuhdistusaineella. Sama koskee mahdollisia sokeri- tai marmeladiroiskeita ja muiden sokeripitoisten ruokien roiskumista kuumalle keittotasolle.

Varmista, että sekä keittoastia että keittoalue on täysin kuiva, ennen kuin käytät astiaa.

Älä koskaan puhdistu keittotasoa syövyttävillä tai hankaavilla pesuaineilla, äläkä koskaan käytä veitsiä poistaessasi juuttunutta, ylikiehunutta ruokaa.

Älä koskaan käytä höyrypesureita keittotason puhdistamiseen. Höyrynpaine voi aiheuttaa pysyviä vaurioita pintaan ja sähköä johtaviin osiin. Valmistaja/maahantuoja ei ole vastuussa höyrypesureiden käytöstä aiheutuvista vahingoista.

Jos käsittelet levyä säännöllisesti erityisellä keittotason puhdistusaineella, se pysyy kauniina ja hylkii samalla myös likaa ja tahroja. Pyyhi taso sen jälkeen kylmällä vedellä ja kuivaa pinta lopuksi huolellisesti.

# KATSAUS VIANMÄÄRITYKSEEN

## Näytölle tulee [ E 4 ]:

- Keittotaso pitää konfiguroida seuraavalla tavalla:
  - Varoitus: Ennen kuin aloitat, poista tasolta kaikki keittoastiat.
  - Katkaise keittotason virransaanti HFI-releellä (sulakkeella).
  - Kytke virta takaisin päälle (sulakkeella).
  - Huomautus: Huolehdi, että sinulla on kattila, jonka pohja on magneettinen tai muu vastaava magneettinen esine, jonka pohjan halkaisija on 16 cm.
    - \* aloita konfigurointi 2 minuutin kuluessa virran kytkemisestä.
    - \* älä kytke virtaa virtapainikkeella [ O/I ].

## V) Käytössä olevan konfiguraation peruuttaminen:

1) Paina [ - ] ja pidä se pohjassa.

2) Käytä nyt toisen käden sormeja ja paina nopeasti kaikkia [ O ] -painikkeita. Aloita etummaisesta oikeasta ja jatka myötäpäivään kuten kuvassa näytetään (a -> a -> b -> b). Jos kuulet kaksi peräkkäistä piip-ääntä, toiminto epäonnistui ja sinun pitää aloittaa uudestaan kohdasta 1.

3) Nosta sormet painikkeilta. Paina samaan aikaan [ + ] ja [ - ], kunnes (E) vilkkuu näytöllä.

4) Odota, että (E) lakkaa vilkkumasta.

5) [ E ] muuttuu automaattisesti kirjaimeksi [ C ] → Konfiguraatio on peruttu.

## VI) Näin keittotaso konfiguroidaan:

1) Käytä induktiolle sopivaa kattilaa. Kattilan pohjan halkaisijan pitää olla vähintään 16 cm.

2) Valitse keittoalue painamalla sen [ O ] -painiketta.

3) Aseta kattila keittotasolle.

4) Odota kunnes [ C ] muuttuu [ - ] -merkkiseksi. Alue on konfiguroitu.

5) Toista sama menettely kaikille keittoalueille, jotka näyttävät [ C ] -kirjainta.

6) Konfiguraatio on onnistunut, jos kaikki keittoalueet käytiin läpi ja näyttö on tyhjä. Huomautus: Käytä konfigurointiin vain yhtä kattilaa.

Huomautus: Älä koskaan laita kahta tai useampaa kattilaa keittoalueille konfiguroinnin aikana.

- Ota yhteys huoltoon, jos [ E 4 ] palaa edelleen näytöllä.

## Keittotasoa/-alueita ei voi käynnistää


- Keittoastia ei sovellu induktiolle.
- Taso ei saa virtaa.
- Sulake on lauennut.
- Näppäinlukitus on käytössä.
- Käyttöpainikkeet ovat veden tai rasvan peitossa.
- Ohjauspaneeli on peitetty.

## [ U ] palaa näytöllä

- Alueella ei ole keittoastiaa.
- Keittoastia ei sovellu induktiolle.
- Keittoastian halkaisija ei ole alueelle sopiva.

## [ E ] palaa näytöllä

- Elektroniikkavirhe.  
Ota pistoke irti tai kytke sulake pois päältä ja soita huoltoon.

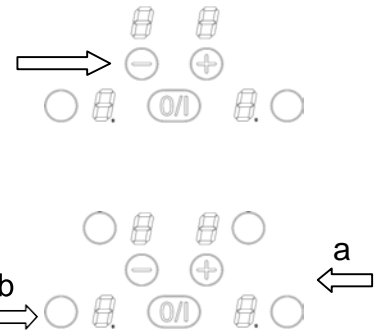

### Keittoalueiden näytöllä lukee [ L ]

- Katso kappaletta ”Näppäinlukitus”.

### Keittoalue/-alueet sammuu/sammuvat käytön aikana

- Ylikuumentamisen estämiseksi keittoalue/-alueet sammuvat ja kytkeytyvät päälle.
- Keittoalue/ -alueet ovat olleet päällä liian kauan.
- Käyttöpainikkeet on peitetty.
- Keittoalueella on tyhjä keittoastia, jonka pohja on ylikuumentunut.

### Jäähdytyspuhallin toimii sammuttamisen jälkeen


- Tämä on aivan normaalia - tuuletin pysähtyy automaattisesti, kun keittotaso on jäähtynyt riittävästi.

## **YMPÄRISTÖNSUOJELU**

---

- Pakkausmateriaalit on valittu ympäristönsuojelu huomioiden ja ne ovat kierrätettäviä.
- Tuote sisältää osia, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä, jos ne on hävitetään väärin. Osat ovat välttämättömiä tuotteen toimivuudelle.

- Tuotetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana.
- Huolehdi hylätyn tuotteen toimittamisesta lähimmälle kierrätysasemalle.

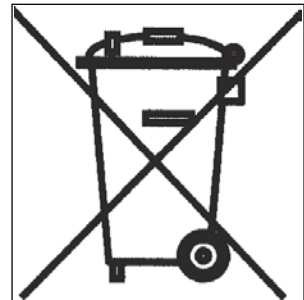


# ASENNUS

Asennus on valtuutetun asentajan tehtävä.

## Näin kiinnität tiivistyslistan

Laitteen mukana toimitettu, itseliimautuva tiivistyslista kiinnitetään tason alareunaan. Taso asetetaan ja keskitetään asennusaukkoon. Tiivistyslista estää veden ja kosteuden tunkeutumisen keittotason ja pöytälevyn väliin. Siksi on hyvin tärkeää, että tiivistyslista kiinnitetään seuraavan piirustuksen ja ohjeen mukaisesti.

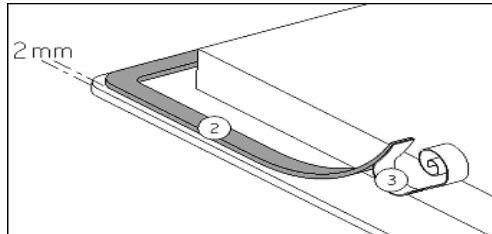

Kiinnitä tiivistyslista (2) kahden millimetrin päähän lasin ulkoreunasta –kun olet ensin irroittanut suojaavan paperinauhan (3).

## Asennus pöytätasoon

### Asennusaukon mitat:

Tyyppi	Pöytäta- sason aukko		Keittotas- on lasipinta			Aukko huullosasennusta varten			
	Leveys	Sy- vyys	Leveys	Syvyys	Vahvuus	Leveys	Syvyys	Vahvuus	Säde
WIP30-2	280	490	310	520	4	316	526	4	11

- Tason etäisyyden seinästä (taka- ja/tai sivuseinästä) pitää olla vähintään 50 mm.
- Keittotason lämpösuojausluokka on Y. Se tarkoittaa, että keittotason toiselle sivulla ja takana saa olla korkea kaappi, **kun taas toisella sivulla ei saa olla keittotasoa korkeammalle menevää kaappia tai seinää.**
- Keittotason saa asentaa ja kytkeä vain valtuutettu asentaja. Pöytäta-  
sason, johon keittotaso asennetaan, pitää olla lämmönkestävä ja kestää kuumuutta 100°C asti. Sama koskee sivu- ja takaseinää keittotason välittömässä läheisyydessä.
- Jotkut materiaalit, joita käytetään paljon pöytäta-  
sosten valmistamiseen, eivät kestä kosteutta. Käytä siinä tapauksessa eristävää liimaa suojaamaan leikkauskohtaa. Jos tason pintaan on liimattu laminaatti, on sekä laminaatin että liiman oltava lämmönkestäviä.
- Älä asenna keittotasoa astianpesukoneen tai ilman tuuletinta olevan uunin päälle.
- Varmistaaksesi, että keittotason ympärillä on hyvä ilmanvaihto, huolehdi, että levyn alapinnasta on ainakin 20 mm etäisyys mahdollisesti alla olevaan uuniin tai muuhun pintaan.
- Jos keittotason alapuolelle on asennettu laatikko, ei tähän laatikkoon missään tapauksessa saa laittaa mitään paloherkkiä tai helposti palavia esineitä.
- Keittotason ja liesituulettimen välisen etäisyyden tulee noudattaa liesituulettimen käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
- Varmista, että virtajohto ei jää puristuksiin asennuksen jälkeen

# SÄHKÖLIITÄNTÄ


- Keittotason saa asentaa vain valtuutettu asentaja.
- Taitamaton asennus saattaa aiheuttaa käyttäjälle merkittävää vaaraa. Tällaisissa tapauksissa valmistaja / maahantuoja ei ole vastuussa.
- Taso on suojattava (maadoitettava) voimavirtamääräysten mukaisesti.
- Valmistaja / maahantuoja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat puuttuvasta tai viallisesta maadoituksesta.
- Laitteen virransyötössä pitää olla moninapainen kytkin. Kosketusaukon on oltava vähintään 3 mm ja kytkin on sijoitettava lähelle keittotasoa.
- Kytkeentään ei saa käyttää jatkojohtoa tai sovitinta.
- Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu asentaja.
- Hän löytää vaaditut liitântätiedot tyyppikilvestä.

## Tärkeää !

- Tämä laite on kytkettävä 230 V~ 50 / 60 Hz virransyöttöön
- Taso on suojattava (maadoitettava), voimavirtamääräysten mukaisesti.
- Keittotaso on kytkettävä alla olevia tietoja ja kytkentäkaaviota noudattaen.

Kytkeentätiedot	Kytkeentä	Johtimen poikkipinta-ala	Asennuskaapeli	Amp.
230V~ 50/60Hz	1 vaihe + N	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A *

\*Laskettu standardin EN 60 335-2-6/1990 mukaan.

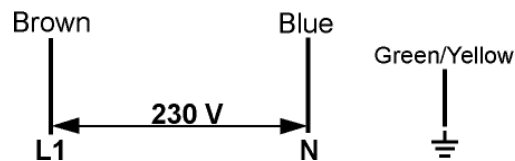

## TAKUU

---

Uudella laitteellasi on 2 vuoden reklamaatio-oikeus valmistus- ja materiaalivirheille. Se on voimassa dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa materiaalit, työpalkat ja ajon. Kääntyessänne huollon puoleen Teidän pitää ilmoittaa tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot ovat tyyppikilvessä. Kirjoittakaa ne valmiiksi tähän käyttöoppaaseen, niin ne ovat tarvittaessa helposti käsillä. Tiedot auttavat huoltoasentajaa löytämään helpommin oikeat varaosat.

### Takuu ei kata:

- Vikoja ja vahinkoja, joiden syynä ei ole tuotanto- tai materiaalivirhe
- Väärinkäytöksen yhteydessä – tähän kuuluu myös tuotteen puutteellinen puhdistus
- Laitteen palo- ja/tai vesi- ja kosteusvaurioita
- Jos tuotteen on korjannut joku muu kuin alan ammattilainen
- Kuljetusvaurioita, kun tuotetta on kuljetettu ilman asianmukaista pakkausta
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia
- Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan

### Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka todetaan tuotteen myyjän toimituksessa asiakkaalle, on yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Niissä tapauksissa, joissa asiakas on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta, ei toimittaja ota mitään vastuuta mahdollisesta kuljetusvauriosta. Kuljetusvauriosta on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun tavara on toimitettu. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimukset hylätään.

### Osto yrityskäyttöön

Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa laitetta ei käytetä yksityisessä kotitaloudessa, vaan sitä käytetään yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan tarkoitukseen (ravintola, kahvila, ruokala, jne.), tai laitetta käytetään vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa käyttäjiä on useita. Yrityskäyttöön tehdyille ostoille ei myönnetä mitään takuuta, koska tämä laite on tarkoitettu yksinomaan tavalliseen kotitalouteen.

## HUOLTO

---

Tarvitessasi huoltoa ja varaosia Suomessa, ota yhteys siihen liikkeeseen, josta tuote on ostettu.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

Witt A/S Filial Finland • Puh. 093 157 9150 • Fax + 45 70 25 48 23 • [info@witt.fi](mailto:info@witt.fi) • [www.witt.fi](http://www.witt.fi)